


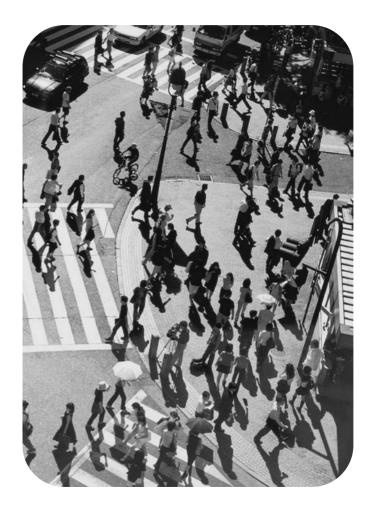

käyttö





Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Julkaisun numero: Q3726-90917

Edition 1, 11/2004

Tavaramerkit

Adobe, Acrobat ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkeiä.

ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Linux on Linus Torvaldsin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows NT ja MS-DOS ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

UNIX on Open Group -organisaation rekisteröimä tavaramerkki.

Sisällys

1 Perustietoja

Yleistä	9
MFP-laitteen ominaisuudet ja edut	9
Osat ja lisävarusteet	13
MFP-laite ulkopuolelta	15
Hyödyllisiä ohjelmia	16
Ohjelmiston ominaisuudet	16
Ohjaimet	17
Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot	20
Tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen	21
Ohjelmiston poistaminen	24
Verkko-ohjelmistot	25
HP Web Jetadmin	25
Tiedonsiirto käyttämällä sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta	27
Tiedonsiirto käyttämällä HP Jetdirect -tulostinpalvelinta	27
Sulautettu WWW-palvelin	27
HP Toolbox	28
Tuetut käyttöjärjestelmät	28
HP Toolbox -ohjelman käynnistäminen	29
HP Toolbox -ohjelman osiot	
Syöttölokeroiden täyttäminen	
Lokeron 1 täyttäminen	31
Lokeroiden 2, 3 ja 4 täyttäminen	
Lokeroiden asetusten määrittäminen Paperinkäsittely-valikossa	
2 Ohjauspaneeli	
Yleistä	
Ohjauspaneelin sisältö	
Ohjauspaneelin toiminnot	
Aloitusnäytön toimintopainikkeet	
Ohjejärjestelmä	
Mikä tämä on? -ohje	
"Opasta"-ohje	47
3 Tulostaminen	
Yleistä	40
Materiaalin suuntaaminen	
Perusohjeita tulostamiseen	
Tulostelokeron valitseminen	
Tulostekohteen valitseminen	
Kirjekuorten tulostaminen	
Erikoispaperille tulostaminen	
Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle paperille (yksipuoliselle)	
Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle paperille (kaksipuoliselle)	
Tarrojen tulostaminen	
Kalvojen tulostaminen	
Ohjeita mukautetulle paperikoolle, korttipaperille ja paksulle paperille	
Täyskokoisten kuvien tulostaminen	
Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)	
Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta	
Kohdistusasetukset	
NOTIFICATION OF THE PROPERTY O	

FIWW Sisällys iii

Ota kohdistus käyttöön seuraavasti:	
Erilainen ensimmäinen sivu	
Tyhjän takasivun lisääminen	
Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille	
Lokeron 1 toiminnan mukauttaminen	
Tulostaminen lokerosta 1, kun pyydetään lokeroon asetettua paperia	
Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1	68
Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen	69
Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut	69
Työn tallennusominaisuudet	70
Yksityisen työn tulostaminen	70
Yksityisten töiden vapauttaminen	71
Yksityisen työn poistaminen	
Tulostustyön tallentaminen	
Tallennetun työn tulostaminen	
Tallennetun työn poistaminen	
Pikakopiointityön luominen	
Lisäkopioiden tulostaminen pikakopiotöistä	
Pikakopiotyön poistaminen	
Työn tarkistaminen ja säilyttäminen	
Säilytetyn työn jäljellä olevien kopioiden tulostaminen	
Säilytetyn työn poistaminen	
Sallytetyff tyoff polstaffilleff	/4
4 Konjoiminen	
4 Kopioiminen	
Yleistä	75
Kopiointinäytön toimintopainikkeet	
Peruuta-painike	
OK-painike	
Perusohjeita kopioimiseen	
Kopioiminen käyttämällä oletusasetuksia	
Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia	
Kopioiminen skannerin lasin avulla	
Kopioiminen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla	
'	
Kirjojen kopioiminen	
Työ-tilan käyttäminen	
Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen	
Kopion kontrastin säätäminen	
Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen	
Kopioiden parantaminen	
Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen	
Tallennetun kopiotyön luominen	
Tulostelokeron valitseminen	82
5 Sähköposti	
Yleistä	0.2
Sähköpostinäytön toimintopainikkeet	
Ohje-painike	
Lähettäjä-kenttä	
Poista kaikki -painike	
Perustietoa sähköpostista	
Johdanto sähköpostin käyttöön	
Asiakirjojen lisääminen laitteeseen	85
Asiakirjojen lähettäminen	85
Osoitekirjan käyttäminen	87
Vastaanottajaluettelon luominen	
Paikallinen osoitekirja	
Sähköpostiviestin tekstin kirjoittaminen	
Lisătietoia	88

iv Sisällys FIWW

6 Faksien lähettäminen

7 Tulostuslaitteet

3 000 arkin lajittelulaite	
Paperinkäsittelytoiminnot	92
3 000 arkin nitova lajittelulaite	92
Paperinkäsittelytoiminnot	
Valinnaisen nitojan käyttäminen	92
Monitoimiviimeistelylaite	94
Paperinkäsittelytoiminnot	94
Nitojan käyttäminen	95
Kirjasten tekeminen	98
8-lokeroinen postilaatikko	98
Tulostetoiminnot	98
8 Suojausominaisuudet	
•	
Yleistä	
Älykortti (FIH)	
Vaatimukset	
Älykortin käyttäminen	
Suojattu levyn sisällön poisto	
Käsitellyt tiedot	
Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttäminen	
Lisätietoja	102
Suojauslukitus	
Työn tallennusominaisuudet	
DSS-tunnistus	102
9 MFP-laitteen huolto Yleistä	102
MFP-laitteen puhdistaminen	
Yleinen puhdistaminen	
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen	
Tulostuskasetin käsitteleminen	
Muut kuin HP-mustekasetit	
Tulootuokaaatin tunnistua	
Tulostuskasetin tunnistus	112
Tulostuskasetin säilyttäminen	112
Tulostuskasetin säilyttäminen	112
Tulostuskasetin säilyttäminen	112 112 112 113
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen	112 112 112 113
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen	112 112 113 113 114
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen	112 112 113 113 114
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen	112 112 113 113 114
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus	112 112 113 113 114 115
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys	112 112 113 113 114 115
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä	112 112 113 113 114 115
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen	112 112 113 113 114 115
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta	112 112 113 114 115 117 118 119
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä)	112112113114115117118119123
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä) Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista	112113113114115117118119125138
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä) Paperitukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta	112113113115117118119123125138
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä) Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta Toistuvat tukosongelmat MFP-laitteen viestit	112113113115117118119123125138139
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä) Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta Toistuvat tukosongelmat	112113113115117118119123125138139140141
Tulostuskasetin säilyttäminen Väriaineen määrän tarkastaminen Tulostuskasetin tilat Värikasetin tilaaminen Värikasetin vaihtaminen Tulostimen huoltopakkaus 10 Vianmääritys Yleistä Tukosten poistaminen Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä) Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta Toistuvat tukosongelmat MFP-laitteen viestit Ohjauspaneelin viestien selvittäminen	112113113114115117118119123125138139140141

FIWW Sisällys **v**

MFP-laitteen ongelmien ratkaiseminen	
MFP-laitteen ongelmien määrittäminen15	
Ohjelmistoon, tietokoneeseen ja tulostinliittymään liittyvät ongelmat	7
Tiedonsiirto käyttämällä valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta	5 4
Tiedonsiirto käyttämällä sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta	
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen	5
Valikkokartta	5
Asetussivu	
Jetdirect-sivu	
Tarvikkeiden tilasivu	
Käyttötiedot	
PCL- tai PS-fonttiluettelo	
Tapahtumalokisivu	
Paperiratatestin tulostaminen	
rapenialalesiin lulosianiinen	•
Little A Televisia (Code)	
Liite A Tekniset tiedot	
Yleistä	'3
Paperipainojen vastaavuustaulukko	
Materiaalien tekniset tiedot	
Tuetut tulostimessa käytettävät paperikoot	
Tuetut paperityypit	
Tarrat	
Kalvot	
Kirjekuoret	
Korttipaperi ja paksu paperi18	
Ympäristötiedot	
Virrankulutus	
Käytettävä virta	
Äänenvoimakkuuden tiedot	5
	0
Käyttöympäristö	O
Käyttöympäristö18	Ю
Käyttöympäristö	ю
Liite B Ohjauspaneelin valikot	
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 00
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 00 01
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä Hae työ -valikko Information menu (Tietovalikko) Paperinkäsittelyvalikko Määritä asetukset -valikko Alkuperäiset-alivalikko Kopiointi-alivalikko 19	37 38 39 00 01 01
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 00 01 01
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä Hae työ -valikko Information menu (Tietovalikko) Paperinkäsittelyvalikko Määritä asetukset -valikko Alkuperäiset-alivalikko Kopiointi-alivalikko 19	37 38 39 00 01 02 02
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 30 31 32 33
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 30 30 30 31 31 31
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 30 30 30 31 31 31
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Tulostuslaatu-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 I/O-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20	37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Jörjestelmän asetukset -alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20	37 8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 4 7 8 9 1 4 9 4
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Tulostuslaatu-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Jörjestelmän asetukset -alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Diagnostiikka-valikko 20	7 8 9 0 1 1 2 2 3 4 7 8 1 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Jörjestelmän asetukset -alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20	7 8 9 0 1 1 2 2 3 4 7 8 1 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 I/O-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Faksi-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Liite C MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen	788901122347814456
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Jörjestelmän asetukset -alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Diagnostiikka-valikko 20 Palvelu-valikko 20	788901122347814456
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 I/O-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Faksi-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Liite C MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen	788901122347814 9601122347814956
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostus-alivalikko 19 Tulostuslaatu-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 I/O-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Liite C MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen Yleistä 20	7889011223478114056 77
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostuslaalivalikko 19 Tulostuslaatu-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 JO-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Diagnostiikka-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Liite C MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen 20 Vleistä 20 Muistivaatimusten määrittäminen 20 Muistin asentaminen 20	788901122347814456
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä	78901122347814456 7788
Liite B Ohjauspaneelin valikot Yleistä 18 Hae työ -valikko 18 Information menu (Tietovalikko) 18 Paperinkäsittelyvalikko 19 Määritä asetukset -valikko 19 Alkuperäiset-alivalikko 19 Kopiointi-alivalikko 19 Parannukset-alivalikko 19 Lähettäminen-alivalikko 19 Tulostuslaalivalikko 19 Tulostuslaatu-alivalikko 19 Järjestelmän asetukset -alivalikko 19 JO-alivalikko 20 Alkuasetukset-alivalikko 20 Faksi-valikko 20 Diagnostiikka-valikko 20 Palvelu-valikko 20 Liite C MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen 20 Vleistä 20 Muistivaatimusten määrittäminen 20 Muistin asentaminen 20	37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

vi Sisällys FIWW

Resurssien säästäminen (pysyvät resurssit)	.213
Liite D Tietoja säännöksistä	
Tuotteen ympäristöystävällisyys Ympäristönsuojelu Virrankulutus Väriaineen kulutus Paperin käyttö Muovit. HP LaserJet -tulostustarvikkeet Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta Paperi. Valmistusmateriaaleja koskevat säännökset Käyttöturvallisuustiedotteet	.215 .215 .215 .216 .216 .216 .216
Laajennettu takuu	
Liite E Hallinta	
YleistäSulautettu WWW-palvelin	
IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen.	
TCP/IP-määritys	221
Automaattinen havaitseminen	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla	
TCP/IP-asetusten tarkistaminenIP-osoitteen muuttaminen	
Sulautettu WWW-palvelin.	
Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma	
LDAP-osoiteasetukset	
Määritysasetukset	
SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteiden selvittäminen	
Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen	
Device Storage Manager -ohjelma	
HP Web Jetadmin -ohjelma	
HP:n UNIX® Jetdirect -tulostinasennusohjelma	
Diagnostiikka-valikko	
Liite F HTML Help Viewer -katseluohjelman käyttäminen	
Ohjeen tehokas käyttäminen	220
Ohjeen aiheen löytäminen	
Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen	
Ohjeen aiheen kopioiminen	
Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen	
Aiheen löytäminen työkalurivin painikkeita käyttämällä	
Pikavalikkokomentojen käyttäminen	.231
Liite G Pikanäppäinten käyttäminen ohjeen katseluohjelmassa	
F6-näppäimen käyttäminen siirtymis- ja aiheruutujen välillä siirtymiseen	
Ohjeen katseluohjelman pikanäppäimet	
Sisällys-välilehden pikanäppäimet	
Hakemisto-välilehden pikanäppäimet	
Suosikit-välilehden pikanäppäimet	
Cassilla Tamondon pinanappannot	_55

FIWW Sisällys **vii**

Hakemisto

viii Sisällys FIWW

Perustietoja

Olet hankkinut HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -tulostimen. Katso asennusohjeet MFP-laitteen mukana toimitetusta *HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -aloitusoppaasta*.

Yleistä

Kun MFP-laite on asennettu ja valmiina käyttöön, varaa hetki aikaa sen toimintoihin tutustumiseen. Tässä luvussa käsitellään seuraavat asiat:

- MFP-laitteen ominaisuudet ja edut
- Hyödyllisiä ohjelmia
- Sulautettu WWW-palvelin
- HP Toolbox
- Syöttölokeroiden täyttäminen

MFP-laitteen ominaisuudet ja edut

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -laite on tarkoitettu työryhmäkäyttöön. Voit lähettää MFP-laitteella mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja digitaalisesti sekä kopioida ja tulostaa asiakirjoja. MFP-laite on itsenäinen kopiokone, jota voidaan käyttää ilman tietokoneyhteyttä. Verkkotulostusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot voidaan valita MFP-laitteen ohjauspaneelista.

Toiminnot

- kaksipuolinen kopiointi
- kuvanmuokkaus
- värillisten asiakirjojen digitaalinen lähettäminen
- leveä tulostustapa
- asiakirjojen viimeistely.

Nopeus ja suoritusteho

- 50 sivua minuutissa skannattaessa ja tulostettaessa Letter- tai A4-kokoiselle (ISO, International Standards Organization) paperille (vain HP LaserJet 9050mfp -laitteella)
- 40 sivua minuutissa skannattaessa ja tulostettaessa Letter- tai A4-kokoiselle (ISO) paperille (vain HP LaserJet 9040mfp -laitteella)
- 25–400 %:n skaalattavuus käytettäessä skannerin lasia
- 25–200 %:n skaalattavuus käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta (ADF)
- Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka
- kahdeksan sekuntia valmiustilasta ensimmäisen sivun tulostukseen
- suorituskyky jopa 300 000 sivua kuukaudessa
- 533 megahertsin (MHz) mikroprosessori.

FIWW Yleistä 9

Tarkkuus

- 600 pistettä tuumalla (dpi), kun REt (Resolution Enhancement technology) on käytössä
- FastRes 1200 tuottaa 1 200 dpi:n laadun täydellä nopeudella
- jopa 220 harmaasävyä.

Muisti

- 256 megatavua (Mt) RAM-muistia, laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla DDR DIMM (Double Data Rate Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleilla
- MET-muistinparannustekniikka, joka pakkaa tiedot automaattisesti, jolloin työmuistin käyttö tehostuu.

Käyttöliittymä

- Ohjauspaneelin näyttöruutu
- Sulautettu WWW-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on helppoa (käytettävissä verkkoon kytketyissä tuotteissa)
- HP Toolbox -ohjelmisto, joka antaa MFP-laitteen tilatietoja ja hälytyksiä sekä tulostaa sisäiset tietosivut.

Kieli ja fontit

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e -ohjain, jolla varmistetaan yhteensopivuus
- Printer Management Language
- 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia
- HP PostScript 3 (PS) -emulointi

Kopioiminen ja lähettäminen

- tilat tekstille, kuville sekä tekstin ja kuvien yhdistelmille
- työn keskeytystoiminto (kopiointirajoissa)
- useita sivuja arkilla
- operaattoria avustavat kuvat (esimerkiksi paperitukoksen poistamiseksi)
- kirjojen kopiointi
- sähköpostin käyttö
- energiaa säästävä lepotilatoiminto
- kaksipuolinen skannaus yhdellä kertaa

Tulostuskasetti

- Kasettia ei tarvitse ravistaa.
- Aidon HP-tulostuskasetin tunnistaminen.
- Automaattinen suojaliuskan poistaminen.

Paperin käsittely

Määritä

- Lokero 1 (monikäyttölokero): Monikäyttölokero, jossa voi käyttää paperia, kalvoja, tarroja ja kirjekuoria. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta.
- Lokerot 2 ja 3: Kaksi 500 arkin syöttölokeroa. Nämä lokerot havaitsevat automaattisesti
 tavalliset paperikoot aina 11 x 17/A3 -kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen
 mukautetulle paperikoolle.
- Lokero 4 (2 000 arkin syöttölokero): Tämä lokero havaitsee automaattisesti tavalliset paperikoot aina 11 x 17/A3 -kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen mukautetulle paperikoolle.
- Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF): Automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen mahtuu 100 arkkia Letter- tai A4-kokoista paperia tai 50 arkkia 11 x 17- tai A3-kokoista paperia.
- Kaksipuolinen tulostus: Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen eli tulostuksen arkin molemmille puolille.

Tulostus

• **Tavallinen vasen tulostelokero:** Vasen tulostelokero sijaitsee tulostimen vasemmalla puolella. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia.

MFP-laitteessa on mukana yksi seuraavista tulostuslaitteista.

- Valinnainen 3 000 arkin lajittelulaite: Laitteeseen mahtuu 3 000 arkkia paperia.
 - Ylälokero (tulostuspuoli ylöspäin): Lokeroon mahtuu 100 arkkia paperia.
 - Alalokero (tulostuspuoli alaspäin): Lokeroon mahtuu 3 000 arkkia paperia.
 Tulostelokerot ovat osa tulostuslaitetta.
- Valinnainen 3 000 arkin nitova lajittelulaite: Laitteella voi nitoa 50 paperiarkin kokoisen tulostustyön tai 5 millimetriä korkean työn.
 - Ylälokero (tulostuspuoli ylöspäin): Lokeroon mahtuu 100 arkkia paperia.
 - Alalokero (tulostuspuoli alaspäin): Lokeroon mahtuu 3 000 arkkia paperia.
 Tulostelokerot ovat osa tulostuslaitetta.
- Valinnainen monitoimiviimeistelylaite: Lokeroon mahtuu 1 000 paperiarkkia. Sillä voi nitoa jopa 50 paperiarkin kokoisen tulostustyön sekä taittaa ja sitoa kirjasen, jossa on 10 paperiarkkia.
 - Ylälokero (tulostuspuoli ylös- ja alaspäin): Lokeroon mahtuu 1 000 arkkia paperia.
 - Alempi kirjalokero: Lokeroon mahtuu 50 kirjasta.
- Valinnainen 8-lokeroinen postilaatikko: Lajittelulaite ja työn erottelulaite, jossa on kahdeksan postilaatikkolokeroa, jotka voidaan määrittää tiettyjen käyttäjien tai työryhmien käyttöön. Kahdeksanlokeroiseen postilaatikkoon kuhunkin lokeroon mahtuu 2 000 A4- tai Letter-kokoista paperiarkkia.
 - Ylälokero (tulostuspuoli ylöspäin): Lokeroon mahtuu 125 paperiarkkia.
 - Lokerot 1–8 (tulostuspuoli alaspäin): Kuhunkin lokeroihin mahtuu 250 paperiarkkia.

Liitännät

- B-kokoinen rinnakkaiskaapeli
- Älykortin (Foreign Interface Harness, FIH) -liitin (AUX)
- LAN-liitin (RF-45) sulautettua tulostinpalvelinta varten
- Valinnainen analoginen faksikortti
- Valinnainen HP Digital Sending Software -ohjelmisto
- Valinnaiset HP Jetdirect EIO -tulostinpalvelinkortit
 - Universal serial bus (USB)-, sarja- ja LocalTalk-liitäntä
 - Fast Ethernet 10/100TX
 - Wireless 802.11b

Ympäristöominaisuudet

 Lepotila-asetus säästää energiaa (on ENERGY STAR® -säädösten mukainen, versio 1.0 vain HP LaserJet 9050mfp -laitteessa)

Huomautus

Katso tarkempia tietoja kohdasta Ympäristönsuojelu.

Kiinteän ohjelmiston päivitykset

MFP-laitteen kiinteän ohjelmiston voi päivittää kiinteän ohjelmiston päivitystiedostoilla. Voit ladata uusimman kiinteän ohjelmiston version WWW-osoitteesta www.hp.com/go/lj9040mfp_firmware tai www.hp.com/go/lj9050mfp_firmware. Seuraa näytön ohjeita. HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voi lähettää kiinteän ohjelmiston päivitysversiot helposti useisiin tuotteisiin (siirry sivustoon www.hp.com/go/webjetadmin).

Sisäinen kiintolevy

Sisäiselle kiintolevylle voi tallentaa valittuja tulostustöitä. Se voi tukea RIP ONCE -tekniikkaa, ja sen avulla voi tallentaa ladattuja fontteja ja lomakkeita pysyvästi MFP-laitteeseen. Useat kiintolevylle tallennetut kohteet säilyvät MFP-laitteessa toisin kuin tavallisessa tuotteen muistissa, vaikka MFP-laitteesta katkaistaisiin virta. Kiintolevylle ladatut fontit ovat kaikkien MFP-laitteen käyttäjien käytettävissä.

Valinnainen HP EIO -kiintolevy

MFP-laitteeseen asennetun EIO-kiintolevyn ansiosta fontteja ja lomakkeita voi tallentaa tavallista enemmän. MFP-laite ei käytä EIO-kiintolevyä esimerkiksi RIP ONCE -töihin ja töiden tallentamiseen. Niihin käytetään sen sijaan sisäistä kiintolevyä.

Molemmat levyt voidaan kirjoitussuojata ohjelmiston kautta.

HP Web Jetadmin -ohjelman laitetallennuksen hallintasovelman avulla voi poistaa tiedostoja ja hallita massamuistivälineeseen tallennettuja fontteja. Katso kohtaa Sulautettu WWW-palvelin. Lisätietoja on MFP-laitteen ohjelmiston ohjeessa.

Hewlett-Packard Company tuo markkinoille uusia ohjelmistotyökaluja MFP-laitetta ja sen lisälaitteita varten. Nämä työkalut ovat saatavilla Internetistä. Lisätietoja on WWW-sivustoissa www.hp.com/go/lj9040mfp ja www.hp.com/go/lj9050mfp firmware.

Macintosh-käyttäjät

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi ladata fontteja ja tiedostoja. Lisätietoja on HP LaserJet -apuohjelma -ohjelmassa ja HP LaserJet Utility -ohjelman oppaan käytönaikaisessa ohjeessa, joka toimitetaan HP LaserJet Utility -ohjelman mukana.

Suojausominaisuudet

- Älykortti
- Suojattu levyn sisällön poisto
- Suojauslukitus
- Työn säilytys
- DSS-tunnistus


Lisätietoja näistä ominaisuuksista on kohdassa Suojausominaisuudet.

Osat ja lisävarusteet

Tuotteen tyyppi	Tuote	Kuvaus tai käyttö	Tilausnumero
Paperin käsittely	3 000 arkin lajittelulaite	Yksi 3 000 arkin lajittelulaite. Laitetta on myös mahdollista käyttää työn siirtotoiminnoissa.	C8084A
	3 000 arkin nitova lajittelulaite	Yhdellä 3 000 arkin nitovalla lajittelulaitteella voi nitoa jopa 50 arkin kokoisia asiakirjoja. Laitetta on myös mahdollista käyttää työn siirtotoiminnoissa.	C8085A
	Monitoimiviimeistely- laite	Viimeistelylaite, johon mahtuu 1 000 arkkia. Sillä voi nitoa 50 paperiarkkia ja taittaa satulasidontaa 10 paperiarkkia sisältävän kirjasen.	C8088B
	8-lokeroinen postilaatikko	Laite, jossa on tulostuspuoli ylös -lokero (ylälokero) ja kahdeksan tulostuspuoli alas -lokeroa, jotka voidaan määrittää yksittäisten käyttäjien tai työryhmien käyttöön. Laitetta voi käyttää myös työn erottelu-, pinonta- ja lajittelulaitteena.	Q5693A
Tulostustarvik- keet	Tulostuskasetti (keskimäärin 30 000 sivua noin viiden prosentin peittoasteella)	Vaihdettava HP:n maksimikokoinen tilatietonsa ilmoittava tulostuskasetti.	C8543X
	Nitojan kasetti	HP:n 5 000 niitin vaihtokasetti 3 000 arkin nitovaan lajittelulaitteeseen.	C8091A
		HP:n 5 000 niitin vaihtokasetti monitoimiviimeistelylaitteeseen.	C8092A

Tuotteen tyyppi	Tuote	Kuvaus tai käyttö	Tilausnumero
Muisti, fontit ja massamuisti	SDRAM-DDR-DIMM- muistimoduulit (100-nastainen)	MFP-laitteessa on kaksi DIMM- muistimoduulipaikkaa. Toinen niistä on tehtaassa asennetun muistin käytössä. Parantaa MFP-laitteen kykyä käsitellä suuria ja tallennettuja tulostustöitä (enintään 512 megatavua, HP-merkkisillä DDR DIMM -moduuleilla).	
		32 megatavua 64 megatavua 128 megatavua 256 megatavua 512 megatavua	Q3982A Q2625A Q2626A C2627A C2628A
	Flash-muistikortit (100-nastainen)	Fonttien ja lomakkeiden pysyvä tallennuspaikka. MFP-laite tukee tyyppien 1 ja 2 CompactFlash-muistikortteja.	
		16 megatavua 32 megatavua 64 megatavua	Q2634A Q2635A Q2636A
	EIO-kiintolevy	Tuottaa 20 gigatavua (Gt) lisää pysyvää tallennustilaa fonteille ja lomakkeille.	J6073A
Kaapeli- ja liitäntävarusteet	Parannetut EIO-kortit	sarja- ja LocalTalk-liitäntöjä varten HP Jetdirect 615N -tulostinpalvelin	J4135A J6057A
		Fast Ethernet (10/100Base-TX) -verkkoja varten (vain RJ-45) HP 680N Wireless 802.11b -liitäntä HPJetdirect 625N -tulostinpalvelin Fast Ethernet -liitäntää varten (10/100/1000Base-TX-verkot)	J6058A J7960A
	Analoginen faksi	 Asiakkaan asennettavissa oleva lisävaruste, jonka avulla MFP-laite voi toimia itsenäisenä analogisena faksilaitteena. 	Q3701A
Ohjelmiston lisätoiminnot	HP Digital Sending Software -ohjelmisto	Lisäohjelmisto, jossa on parannettuja digitaalisia lähetystoimintoja, esimerkiksi verkkotunnistus.	T196AA
Huoltopakkaus	Tulostimen huoltopakkaus	Pakkauksessa on kaksi tyypin 1 telaa, seitsemän tyypin 2 telaa sekä yksi siirtotela ja kiinnitysyksikkö.	C9152A (110 volttia) C9152A (220 volttia)

MFP-laite ulkopuolelta

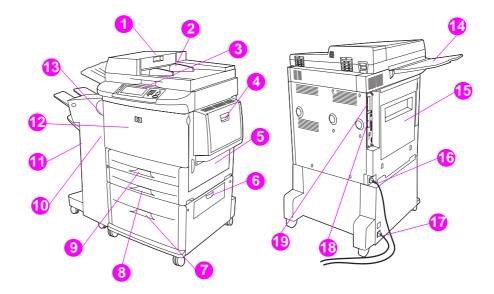

- 1. Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi
- 2. Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 3. Ohjauspaneeli ja siinä oleva kosketusnäyttö
- 4. Lokero 1
- 5. Oikea luukku
- 6. Pystysuuntaisen siirron luukku
- 7. Lokero 4
- 8. Lokero 3
- 9. Lokero 2
- 10. Vasen luukku (tulostuslaitteen takana)
- 11. Tulostuslaite
- 12. Etuluukku
- 13. Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite (MFP-laitteen sisällä)
- 14. Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero
- 15. Vasen luukku
- 16. Tulostimen virtajohto
- 17. Lokeron 4 virtajohto
- 18. EIO-paikka 1
- 19. EIO-paikka 2

Huomautus

Tarkempia tietoja tulostuslaitteiden tulostelokeroista on kohdassa Tulostelokeron valitseminen.

Hyödyllisiä ohjelmia

Tuotteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisältää tulostusjärjestelmäohjelmiston. Tällä CD-levyllä olevien ohjelmisto-osien ja tulostinohjainten avulla voit käyttää tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Katso asennusohjeet CD-levyn asennustiedoista.

Huomautus

Uusimmat tiedot tulostusjärjestelmän ohjelmisto-osista on WWW-sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp olevassa Lueminut-tiedostossa. Tietoja tulostusjärjestelmäohjelmiston asentamisesta on tuotteen mukana toimitetun CD-levyn asennusohjeissa.

Tässä osiossa on yhteenveto CD-levyllä mukana olevista ohjelmista. Tulostusjärjestelmässä on ohjelmat seuraaviin käyttöjärjestelmiin:

- Microsoft® Windows 9X ja Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 ja Windows XP
- IBM OS/2 versio 3.0 tai uudempi (saatavilla myös Internetistä)
- Apple Mac OS 7.5 tai uudempi
- Linux (saatavilla myös Internetistä)

Tulostusjärjestelmä sisältää myös ohjelman verkonvalvojille seuraavia verkkokäyttöjärjestelmiä varten:

- Microsoft Windows 9X ja Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 ja Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Mac OS (EtherTalk)
- Linux (WWW)
- UNIX® (WWW)

Verkkotuotteen asentaminen UNIX-käyttöjärjestelmään ja muihin verkkokäyttöjärjestelmiin on mahdollista Internetin tai paikallisen HP-jälleenmyyjän kautta.

Huomautus

Sivustoissa <u>www.hp.com/support/lj9040mfp</u> ja <u>www.hp.com/support/lj9050mfp</u> on luettelo tulostinohjaimista, päivitettyjä HP-tulostusjärjestelmäohjelmistoja sekä tuotteiden tukitietoja.

Ohjelmiston ominaisuudet

HP LaserJet 9040mfp- ja 9050mfp-laitteissa on käytössä asetusten automaattinen määrittämistoiminto ja päivitystoiminto sekä esimääritystoiminnot.

Ohjaimen automaattinen määrittäminen

Windows-käyttöjärjestelmissä käytettäviin HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5e -ohjaimiin sekä Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmissä käytettäviin PS-ohjaimiin on sisällytetty asennuksen aikana tuotteen lisälaitteiden automaattinen havaitsemistoiminto ja ohjainten määritystoiminto.

Päivitystoiminto

Jos olet muokannut MFP-laitteen asetuksia asennuksen jälkeen, ohjaimeen voi päivittää uudet asetukset automaattisesti ympäristöissä, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Kun napsautat **Päivitä nyt**-painiketta, uudet asetukset päivittyvät ohjaimeen automaattisesti.

Huomautus

Päivitystoimintoa ei voi käyttää osoita-ja-tulosta-ympäristössä käytettävässä asiakaskoneessa. Päivitystoimintoa voi käyttää paikallisissa MFP-laitteissa sekä osoita-ja-tulosta-palvelimien kautta.

HP:n ohjainten esimääritystoiminto

HP:n ohjainten esimääritystoiminto sisältää työkalut, joiden avulla HP:n ohjelmia voi mukauttaa ja jakaa hallituissa tulostusympäristöissä. IT-järjestelmänvalvojat voivat esimäärittää HP:n ohjainten esimääritystoiminnolla HP-tulostinohjainten tulostusta ja laitteistoa koskevia oletusasetuksia, ennen kuin ohjaimet asennetaan verkkoympäristöön. Lisätietoja on HP Driver Preconfiguration Support Guide -oppaassa, joka on saatavilla sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.

Ohjaimet

Tulostinohjainten kautta voi käyttää MFP-laitteen ominaisuuksia, ja ne mahdollistavat tietokoneen ja MFP-laitteen välisen kommunikoinnin (käyttämällä tulostinkieltä). Tietoja ohjelmista ja kielistä on saatavilla asennusohjeista, Lueminut-tiedostosta ja tuotteen CD-levyllä olevasta uusimmasta Lueminut-tiedostosta.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu MFP-laitteiden mukana toimitettavat tulostinohjaimet. Saat uusimmat ohjaimet sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp. (Jos käytettävissäsi ei ole Internet-yhteyttä, katso tiedot HP:n tukioppaasta.) Tulostusjärjestelmäohjelmisto tarkistaa Windows-pohjaisen tietokoneen kokoonpanon mukaan automaattisesti, onko tietokoneessa käytössä Internet-yhteyttä ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia.

Huomautus

Kaikkiin käyttöjärjestelmiin sopiva PCL 5e -tulostinohjain sekä Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään sopivat PCL 6- ja PS-tulostinohjaimet ovat CD-levyllä. Näitä tulostinohjaimia ei kuitenkaan asenneta tyypillisen asennuksen aikana. Asenna ohjain tällöin ohjatun tulostimen asennustoiminnon avulla.

Käyttöjärjestelmä ^a	PCL 5e	PCL 6	PS ^b	PPD ^c	
Windows 9 <i>X</i> ja Windows Me	√	√	✓		
Windows NT 4.0	√	✓	✓		
Windows 2000	√	✓	✓		
Windows XP	√	✓	✓		
Windows Server 2003	√	✓	✓		
Macintosh OS				√	

- a. Kaikki MFP-laitteen ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä. Tarkista käytettävissä olevat ominaisuudet ohjaimen ohjeesta.
- b.PostScript (PS) 3 -emulointiin viitataan tässä oppaassa termillä PS.
- c. Vain PostScript Printer Description (PPD:t) -tiedostot toimitetaan laitteen mukana. (Katso kohtaa PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension (PDE:t).) Apple-tulostinohjain toimitetaan Macintosh-käyttöjärjestelmän (OS) mukana. Sen voi myös hankkia suoraan Applelta.

FIWW Hyödyllisiä ohjelmia 17

Huomautus

Jos järjestelmä ei ole automaattisesti etsinyt Internetistä uusimpia ohjaimia ohjelman asennuksen aikana, voit ladata uusimmat ohjaimet sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp. Jos Internet-yhteys on luotu, etsi ladattava ohjain napsauttamalla **Downloads and Drivers** (Ladattavat tiedostot ja ohjaimet) -kohtaa.

Voit ladata UNIX- ja Linux-malliskriptit Internetistä tai tilata ne HP:n valtuuttamasta huolto- tai tukipisteestä. Voit ladata UNIX-asennusohjelmat sivustosta www.hp.com/support/net_printing.

Huomautus

Jos haluamasi tulostinohjain ei ole CD-levyllä tai sitä ei ole mainittu tässä, tarkista asennusohjeista, Lueminut-tiedostosta ja uusimmat tiedot sisältävästä Lueminut-tiedostosta, onko tämä tulostinohjain tuettu. Jos sitä ei tueta, ota yhteys käyttämäsi ohjelman valmistajaan tai jakelijaan ja pyydä MFP-laitteeseen ohjain.

Lisäohjaimet

Seuraavat ohjaimet eivät ole mukana CD-levyllä. Ne voidaan kuitenkin ladata Internetistä tai tilata HP:n asiakaspalvelusta.

- OS/2 PCL 5e/6 -tulostinpalvelin
- OS/2 PS -tulostinpalvelin
- UNIX-malliskriptit
- Linux-ohjaimet
- HP OpenVMS -ohjaimet

Huomautus

OS/2-ohjaimia voi tilata IBM:ltä, ja ne toimitetaan OS/2-käyttöjärjestelmän mukana. Niitä ei ole saatavilla perinteisen kiinan, yksinkertaistetun kiinan, korean ja japanin kielellä.

Huomautus

HP OpenVMS -ohjaimet ovat saatavilla sivustossa <u>h71000.www7.hp.com</u>.

Valitse oikea tulostinohjain

Valitse tulostinohjain MFP-laitteen käyttötavan mukaan. Jotkin MFP-laitteen ominaisuudet ovat käytettävissä vain PCL 6 -ohjaimissa. Tietoja käytettävissä olevista ominaisuuksista on tulostinohjaimen ohjeessa.

- Käytä PCL 6 -ohjainta, kun haluat saada täyden hyödyn MFP-laitteen ominaisuuksista. Jos käytät tulostinta toimiston yleisissä tulostustöissä, PCL 6 -ohjain tuottaa parhaimman suorituskyvyn ja parhaan lopputuloksen.
- Käytä PCL 5e -ohjainta, jos haluat varmistaa yhteensopivuuden aikaisempien PCLtulostinohjainten tai vanhojen tuotteiden kanssa.
- Käytä PS-ohjainta, jos tulostat pääasiassa PostScript-protokollaa käyttävistä ohjelmista, kuten Adoben ja Corelin ohjelmista, jotta varmistetaan yhteensopivuus PostScript 3 -tason tarpeiden kanssa tai PS-fontti-DIMMin tuki.

Huomautus

MFP-laite vaihtaa automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielten välillä.

Tulostinohjaimen ohje

Tulostinohjaimissa on ohjenäyttöjä, jotka saadaan näkyviin napsauttamalla **Help (Ohje)** -painiketta, painamalla F1-näppäintä tai napsauttamalla tulostinohjaimen oikeassa ylänurkassa olevaa kysymysmerkkiä (vaihtelee käytettävän Windows-käyttöjärjestelmän mukaan). Nämä ohjenäytöt antavat yksityiskohtaista tietoa kyseisestä ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on eri ohjelma kuin ohjelman ohje.

Tulostinohjainten avaaminen

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista:

Käyttöjärjestelmä	Muuta asetuksia tilapäisesti (ohjelmasta)	Muuta tulostustyön oletusasetukset (kaikissa sovelluksissa)	Muuta kokoonpanoasetuksia (esimerkiksi, kun lisäät uuden syöttölokeron)
Windows 9X, Windows NT ja Windows Me	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Valitse MFP-laite ja valitse Ominaisuudet . (Tämä on yleisin tapa, mutta toimintavaiheet voivat kuitenkin vaihdella.)	Napsauta Käynnistä- painiketta, valitse Asetukset ja napsauta sitten Tulostimet. Napsauta hiiren oikealla painikkeella halutun MFP- laitteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet (Windows 98- ja Windows Me -käyttöjärjestelmissä) tai Asiakirjan oletusasetukset (Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmässä).	Napsauta Käynnistä - painiketta, valitse Asetukset ja napsauta sitten Tulostimet . Napsauta hiiren oikealla painikkeella halutun MFP- laitteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet . Napsauta Määritä - välilehteä.
Windows 2000 ja Windows XP	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Valitse MFP-laite ja valitse Ominaisuudet tai Määritykset . (Tämä on yleisin tapa, mutta toimintavaiheet voivat kuitenkin vaihdella.)	painiketta, valitse Asetukset ja napsauta	Napsauta Käynnistä- painiketta, valitse Asetukset ja napsauta sitten Tulostimet. Napsauta hiiren oikealla painikkeella halutun MFP- laitteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet. Napsauta Laiteasetukset- välilehteä.
Macintosh OS 9.1	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoissa.	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Tallenna ponnahdusvalikoissa muutetut asetukset osoittamalla Tallenna asetukset -kohtaa.	Osoita työpöydällä olevaa tulostimen kuvaketta. Valitse Tulostus -valikosta Muuta asetuksia .
Macintosh OS X 10.1	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoissa.	Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Tallenna ponnahdusvalikoissa muutetut asetukset osoittamalla Tallenna muokatut asetukset -kohtaa. Asetukset tallennetaan muokattuina asetuksina. Kun haluat käyttää uusia asetuksia, sinun on valittava Muokattu-asetus aina, kun avaat ohjelman ja tulostat.	se uudelleen. Ohjaimeen määritetään automaattisesti uudet asetukset, kun se asennetaan uudelleen (vain AppleTalk-

FIWW Hyödyllisiä ohjelmia 19

Käyttöjärjestelmä	Muuta asetuksia tilapäisesti (ohjelmasta)	Muuta tulostustyön oletusasetukset (kaikissa sovelluksissa)	Muuta kokoonpanoasetuksia (esimerkiksi, kun lisäät uuden syöttölokeron)
Macintosh OS X.2	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoissa.	Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Muuta asetukset ponnahdusvalikoissa. Valitse Esiasetukset-ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon Kun haluat käyttää uusia asetuksia, sinun on valittava tallennettu esiasetus aina, kun avaat ohjelman ja tulostat.	Avaa Tulostuskeskus. (Valitse kiintolevy, osoita Ohjelmat ja Lisäohjelmat ja kaksoisosoita Tulostuskeskus-kohtaa.) Osoita tulostusjonoa. Valitse Kirjoittimet- valikosta Näytä tiedot. Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko. Kokoonpanoasetukset eivät välttämättä ole käytettävissä Classic- ympäristössä.
Macintosh OS X.3	Valitse Tiedosto -valikosta Tulosta . Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoissa.		Avaa tulostimen asennusapuohjelma. (Valitse kiintolevy, osoita Ohjelmat ja Lisäohjelmat ja kaksoisosoita tulostimen asennusapuohjelmaa) Osoita tulostusjonoa. Valitse Kirjoittimet- valikosta Näytä tiedot. Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko.

Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot

HP-asennusohjelmassa on mukana PPD (PostScript Printer Description) -tiedostot, Printer Dialog Extensions (PDE:t) ja HP LaserJet -apuohjelma Macintosh-tietokoneisiin.

Macintosh-tietokoneissa voi käyttää sulautettua WWW-palvelinta, jos MFP-laite on kytketty verkkoon.

PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension (PDE:t)

Voit ottaa käyttöön MFP-laitteen toimintoja ja mahdollistaa tietokoneen ja MFP-laitteen välisen tiedonsiirron käyttämällä PPD-tiedostoja yhdessä PostScript-ohjainten kanssa. PPD- ja PDE-tiedostojen sekä muiden ohjelmien asennusohjelmat ovat CD-levyllä. Käytä käyttöjärjestelmässä olevaa soveltuvaa PS-ohjainta.

HP LaserJet -apuohjelma

HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla voi ohjata toimintoja, joita ei voi käyttää tulostinohjaimessa. Valitse halutut MFP-laitteen ominaisuudet näytön kuvien mukaan. HP LaserJet -apuohjelmalla voit esimerkiksi

- antaa MFP-laitteelle nimen, määrittää tulostimen verkkovyöhykkeeseen sekä ladata tiedostoja ja fontteja
- määrittää MFP-laitteen asetukset IP (Internet Protocol) -tulostusta varten.

Huomautus

HP LaserJet Utility -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi käyttää Macintosh OS X -käyttöjärjestelmässä. Apuohjelma tukee kuitenkin Classic-ympäristöä.

Tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen

Seuraavissa osioissa on tulostusjärjestelmäohjelmiston asentamisohjeet.

MFP-laitteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisältää tulostusjärjestelmäohjelmiston ja tulostinohjaimet. CD-levyllä oleva tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen takaa sen, että MFP-laitteen ominaisuuksia voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos käytössäsi ei ole CD-asemaa, voit ladata tulostinjärjestelmäohjelmiston Internet-sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.

Huomautus

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris)- ja Linux-verkkoja varten voi ladata näyteskriptejä sivustosta www.hp.com/support/net_printing.

Windows-tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen (suora liitäntä)

Tässä osiossa on ohjeita siitä, kuinka tulostusjärjestelmäohjelmisto asennetaan Microsoft Windows 98-, Windows Me-, Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin.

Huomautus

Ohjelmiston asentamiseen Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.

Kun tulostusohjelmisto asennetaan ympäristöön, jossa käytetään suoraa liitäntää, ohjelmisto on asennettava ensin. Rinnakkaiskaapeli tulee liittää vasta tämän jälkeen. Katso kohtaa Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty, jos olet liittänyt rinnakkaiskaapelin ennen ohjelmiston asentamista.

Tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen

- 1 Sulje kaikki avatut tai käynnissä olevat sovellukset.
- 2 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu näyttöön automaattisesti, avaa se seuraavalla tavalla:
 - a Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
 - **b** Kirjoita seuraavat tiedot: X:/setup (missä X on CD-aseman kirjain).
 - c Napsauta OK-painiketta.
- 3 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 4 Napsauta **Valmis**-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

FIWW Hyödyllisiä ohjelmia 21

5 Varmista, että ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai sivu jostakin ohjelmasta.

Jos asennus epäonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä epäonnistuu, katso ohjeita asennusohjeista, CD-levyllä olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta tukioppaasta. Ohjeita ja lisätietoja on myös sivustoissa www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

Windows-tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen (verkot)

CD-levyllä oleva ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkkoon. Tietoja muita käyttöjärjestelmiä koskevasta verkkoasennuksesta on sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp sekä MFP-laitteen mukana toimitetussa <a href="https://www.hp.com/support/lj9050mfp

HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on 10/100Base-TX-verkkoportti. Jos tarvitset HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen toisenlaisen verkkoportin, katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.

Asennusohjelma ei tue MFP-asennusta tai MFP-kohteen luomista Novell-palvelimiin. Se tukee vain suoria verkkoasennuksia Windows-tietokoneiden ja MFP-laitteen välillä. Käytä HP-apuohjelmaa (esimerkiksi HP Web Jetadmin- tai HP Install Network Printer Wizard -apuohjelmaa) tai Novell-apuohjelmaa (esimerkiksi NWadmin-apuohjelmaa), jos haluat asentaa MFP-laitteen Novell-palvelimeen ja luoda kohteita.

Tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen

- 1 Varmista tulostamalla asetussivu, että HP Jetdirect -tulostinpalvelimen asetukset on määritetty oikein verkkokäyttöä varten. (Katso kohtaa Tietosivujen tulostaminen.) Etsi seuraavalta tulostetulta sivulta MFP-laitteen IP-osoite. Tarvitset tätä osoitetta, kun suoritat verkkoasennuksen loppuun. Jos MFP-laitteessa käytetään DHCP IP -asetuksia, käytä toisella sivulla olevaa nimeä. Jos MFP-laitteesta katkaistaan virta tavallista pidemmäksi aikaa, DHCP ei voi taata, että IP-osoite pysyy samana.
- **2** Sulje kaikki avatut tai käynnissä olevat sovellukset.
- 3 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu näyttöön automaattisesti, avaa se seuraavalla tavalla:
 - a Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
 - **b** Kirjoita seuraava teksti: X:/setup (missä X on CD-aseman kirjain).
 - c Napsauta OK-painiketta.
- 4 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Napsauta Valmis-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.
- 6 Varmista tulostamalla testisivu tai sivu jostakin ohjelmasta, että ohjelmisto on asennettu oikein.

Huomautus

Jos asennus epäonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä epäonnistuu, katso ohjeita asennusohjeista, CD-levyllä olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta oppaasta. Ohjeita ja lisätietoja on myös sivustoissa www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

Windows-tietokoneen määrittäminen käyttämään verkossa olevaa MFPlaitetta Windows-pohjaisen jakamisen kautta

Jos MFP-laite kytketään tietokoneeseen suoraan rinnakkaiskaapelilla, MFP-laite voidaan jakaa verkossa niin, että muut verkkokäyttäjät voivat käyttää sitä.

Tietoja Windows-jakamisen käyttöönottamisesta on Windowsin oppaissa. Kun MFP-laite on jaettu, asenna tulostusjärjestelmäohjelmisto kaikkiin tätä MFP-laitetta käyttäviin tietokoneisiin.

Macintosh-tulostusjärjestelmäohjelmiston asentaminen (verkot)

Tässä osiossa on tietoja Macintosh-tulostusjärjestelmäohjelmiston asentamisesta. Tulostusjärjestelmäohjelmisto tukee Mac OS -versioita 8.6–9.2.x, Mac OS -versiota 10.1 ja tätä uudempia versioita.

Tulostusjärjestelmäohjelmisto sisältää seuraavat osat:

PostScript Printer Description (PPD) -tiedostot

PDD-tiedostot ja PostScript-tulostinohjaimet mahdollistavat MFP-laitteiden ominaisuuksien käyttämisen. PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmien asennusohjelma on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä. Käytä tietokoneen mukana toimitettua Apple 8 -tulostinohjainta.

HP LaserJet -apuohjelma

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi käyttää toimintoja, jotka eivät ole käytettävissä tulostinohjaimessa. Voit valita näytön kuvien mukaan halutut MFP-laitteen ominaisuudet ja suorittaa seuraavat tehtävät:

- MFP-laitteen nimeäminen
- MFP-laitteen määrittäminen verkkovyöhykkeeseen
- IP-osoitteen määrittäminen MFP-laitteelle
- tiedostojen ja fonttien lataaminen
- MFP-laitteen määrittäminen IP- tai AppleTalk-tulostusta varten.

Huomautus

HP LaserJet Utility -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi käyttää Macintosh OS X -käyttöjärjestelmässä. Apuohjelma tukee kuitenkin Classic-ympäristöä.

Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 8.6-9.2 -käyttöjärjestelmissä

- 1 Kytke HP Jetdirect -tulostinpalvelin verkkoporttiin verkkokaapelilla.
- 2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko käynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei käynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Työpöydällä olevaa CD-levyn kuvaketta ja tämän jälkeen asennusohjelman kuvaketta. Tämä kuvake on käynnistys-CD-levyn Installer/<kieli>-kansiossa (missä <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kieltä). (Esimerkiksi Installer/Englanti-kansio sisältää englanninkielisen ohjelmiston asennusohjelman kuvakkeen.)
- 3 Seuraa tietokonenäytön ohjeita.
- **4** Avaa Applen Työpöytäkirjoitintyökalu {käynnistyslevy}: Ohjelmat: Lisäohjelmat-kansiosta.
- 5 Kaksoisosoita Kirjoitin (AppleTalk) -kohtaa.
- 6 Valitse AppleTalk-tulostimen valinnan kohdasta **Muuta**.
- 7 Valitse MFP-laite ja osoita sitten **Automaattinen**-kohtaa ja valitse **Luo**.
- 8 Valitse Tulostus-valikostaValitse kirjoitin.

Huomautus

Työpöydällä oleva kuvake on yleinen kuvake. Kaikki määritetyt tulostusikkunat näkyvät ohjelman tulostusvalintaikkunassa.

FIWW Hyödyllisiä ohjelmia 23

Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 10.1 -käyttöjärjestelmissä tai uudemmissa

- 1 Kytke HP Jetdirect -tulostinpalvelin verkkoporttiin verkkokaapelilla.
- 2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko käynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei käynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Työpöydällä olevaa CD-levyn kuvaketta ja tämän jälkeen asennusohjelman kuvaketta. Tämä kuvake on käynnistys-CD-levyn Installer/<kieli>-kansiossa (missä <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kieltä). (Esimerkiksi Installer/Englanti-kansio sisältää englanninkielisen ohjelmiston asennusohjelman kuvakkeen.)
- 3 Kaksoisosoita HP LaserJet Installers -kansiota.
- 4 Seuraa tietokonenäytön ohjeita.
- 5 Kaksoisosoita valitsemasi kielen mukaista asennusohjelman kuvaketta.
- 6 Kaksoisosoita tietokoneen kiintolevyltä **Ohjelmat Apuohjelmat Tulostuskeskus**.
- 7 Osoita Lisää tulostin.
- 8 Valitse OS X 10.1 -käyttöjärjestelmän AppleTalk-liitäntätapa ja OS X 10.2. -käyttöjärjestelmän Rendezvous-liitäntätapa.
- 9 Valitse MFP-laitteen nimi.
- 10 Osoita Lisää tulostin.
- 11 Sulje Tulostuskeskus napsauttamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa sulkemispainiketta.

Huomautus

Macintosh-tietokoneita ei voi liittää suoraan MFP-laitteeseen rinnakkaisportin kautta.

Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty

Jos olet jo liittänyt rinnakkaiskaapelin Windows-tietokoneeseen, näyttöön tulee **Uusi laite löydetty** -toiminnon ikkuna, kun käynnistät tietokoneen.

Toiminnon määrittäminen etsimään tulostusjärjestelmäohjelmiston CD-levyltä ja asentamaan sen automaattisesti

- 1 Valitse Uusi laite löydetty -valintaikkunasta Etsi CD-asema.
- 2 Valitse Seuraava.
- 3 Seuraa tietokonenäytön ohjeita.
- 4 Varmista tulostamalla testisivu tai sivu jostakin ohjelmasta, että ohjelmisto on asennettu oikein.

Jos asennus epäonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä epäonnistuu, katso ohjeita asennusohjeista, CD-levyllä olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta oppaasta. Ohjeita ja lisätietoja on myös sivustoissa www.hp.com/support/lij9040mfp ja www.hp.com/support/lij9050mfp.

Ohjelmiston poistaminen

Tässä osiossa on tietoja siitä, kuinka tulostusjärjestelmäohjelmisto poistetaan.

Ohjelmiston poistaminen Windows-käyttöjärjestelmistä

Valitse ja poista haluamasi Windows-käyttöjärjestelmän asennetut HP-tulostusjärjestelmän osat HP LaserJet 9040mfp/Tools -ohjelmaryhmän tai HP LaserJet 9050mfp/Tools -ohjelmaryhmän asennuksen poisto-ohjelman avulla.

- Napsauta Käynnistä Ohjelmat.
- 2 Napsauta MFP-laitteen nimeä ja valitse sitten Tools.
- 3 Valitse Uninstaller.

- 4 Valitse Seuraava.
- 5 Valitse HP-tulostusjärjestelmän osat, jotka haluat poistaa.
- 6 Napsauta OK-painiketta.
- 7 Suorita asennus loppuun tietokoneen näytön ohjeiden mukaan.

Ohjelmiston poistaminen Macintosh-käyttöjärjestelmistä

Vedä HP LaserJet -kansio ja PPD-tiedostot roskakoriin.

Verkko-ohjelmistot

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen järjestelmänvalvojan oppaassa on yhteenveto käytettävissä olevista HP-verkkoasennus- ja verkkomääritysohjelmistoista. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita intranetissä selaimen kautta HP Jetdirect -yhteyttä käyttäviä tuotteita. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, ja se tulee asentaa vain yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin järjestelmiin: Red Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server ja Workstation; Windows 2000 Professional, Server ja Advanced Server sekä Windows XP, jossa on Service Pack 1.

Voit ladata nykyisen HP Web Jetadmin -ohjelman version ja uusimman tuettujen isäntäjärjestelmien luettelon HP:n asiakaspalvelusivustosta www.hp.com/go/webietadmin.

Jos HP Web Jetadmin -ohjelma on asennettu isäntäpalvelimeen, sitä voi käyttää kuka tahansa asiakas tuetun Internet-selaimen (esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape Navigator 7.0) kautta.

Seuraavassa on lueteltu HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuuksia.

- Tehtäväsuuntautuneessa käyttöliittymässä on määritettävät näkymät, mikä säästää huomattavasti verkonvalvojien aikaa.
- Mukautettavien käyttäjäprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat ottaa mukaan vain sen toiminnon, jonka käyttäjä näkee tai jota hän käyttää.
- Sähköposti-ilmoitukset laitteistovirheistä, vähissä olevista tarvikkeista ja muista MFP-laitteen ongelmista voidaan lähettää eri henkilöille.
- Etäasennus ja -hallinta on mahdollista mistä tahansa tavallisella Internet-selaimella.
- Parannettu automaattinen etsintä havaitsee verkon oheislaitteet. Näin jokaista MFP-laitetta ei tarvitse lisätä erikseen tietokantaan manuaalisesti.
- Helppo integrointi yritysten hallintaratkaisuihin.
- Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa IP-osoite-, väritulostusominaisuus- tai mallinimiparametrien perusteella.
- Oheislaitteet voi järjestää helposti loogisiin ryhmiin, jolloin niiden käyttäminen on helppoa.
- Samanaikaisesti voi määrittää ja hallita useita tuotteita.

Uusimmat tiedot HP Web Jetadmin -ohjelmasta on sivustossa www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

HP Jetdirect UNIX-tulostimen asennusohjelma on helppokäyttöinen HP-UX- ja Solaris-verkoissa käytettävä asennusohjelma. Sen voi ladata HP:n asiakaspalvelusivustosta www.hp.com/support/net_printing.

FIWW Hyödyllisiä ohjelmia 25

Apuohjelmat

MFP-laitteessa on useita apuohjelmia, joiden ansiosta sen valvonta ja hallinta verkossa on helppoa.

Sulautettu WWW-palvelin

Tässä MFP-laitteessa on mukana sulautettu WWW-palvelin, jonka avulla saa tietoja MFP-laitteen ja verkon toiminnasta. WWW-palvelin luo ympäristön, jossa verkko-ohjelmia voi suorittaa. Tätä voi verrata esimerkiksi Windowsin tapaiseen käyttöjärjestelmään, joka luo ympäristön, jossa tietokoneen ohjelmia voi suorittaa. Näiden ohjelmien tuotosta voidaan sitten tarkastella Internet-selaimessa, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimessa.

Sulautettu WWW-palvelin tarkoittaa, että WWW-palvelin sijaitsee laitteessa (esimerkiksi MFP-laitteessa) tai kiinteässä ohjelmistossa. Se ei ole verkkopalvelimeen ladattu ohjelmisto.

Sulautetun WWW-palvelimen etuna on se, että se on MFP-laitteen käyttöliittymä, jota kaikki verkkoon liitetyn tietokoneen tai tavallisen Internet-selaimen käyttäjät voivat käyttää. Mitään erityisiä ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää. Lisätietoja HP:n sulautetusta WWW-palvelimesta on *sulautetun WWW-palvelimen käyttöoppaassa*. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Lisätietoja sulautetun WWW-palvelimen ominaisuuksista ja toiminnoista on kohdassa Sulautettu WWW-palvelin.

HP Toolbox

HP Toolbox on Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävä ohjelmisto, jolla voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

- MFP-laitteen tilan tarkistaminen
- MFP-laitteen sisäisten sivujen tulostaminen

Voit käyttää HP Toolbox -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty verkkoon. Ohjelmisto on asennettava täydellisesti, ennen kuin HP Toolbox -ohjelmaa voi käyttää.

Lisätietoja HP Toolbox -ohjelmasta on kohdassa HP Toolbox.

Muut osat ja apuohjelmat

Windows- ja Macintosh -käyttöjärjestelmien käyttäjien ja verkonvalvojien käyttöön on saatavilla useita ohjelmia. Näet ohjelmat seuraavasta taulukosta.

Windows Macintosh OS Verkonvalvoja HP Web Jetadmin -Ohjelmiston asennusohjelma PostScript Printer Description • selainpohjainen automatisoi (PostScript-tulostimen kuvaus) tulostusjärjestelmän -tiedostot (PPD:t) - käytetään järjestelmänhallintatyökalu Mac-käyttöjärjestelmän (uusin HP Web Jetadmin asennuksen mukana toimitettujen -ohjelmisto on saatavilla Online-WWW-rekisteröinti PostScript-ohjaimien kanssa sivustosta www.hp.com/go/ **HP Toolbox** webjetadmin) LaserJet Utility -apuohjelma HP Jetdirect UNIX-tulostimen (saatavilla Internetistä) tuotteen hallintaohjelma asennusohjelma - voidaan Mac OS -käyttäjille ladata sivustosta www.hp.com/support/ HP Toolbox (Mac OS X v10.2 net printing -käyttöjärjestelmää ja uudempia versioita varten)

Tiedonsiirto käyttämällä sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta

MFP-laite sisältää sulautetun tulostinpalvelimen. Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteyttä verkon kautta, tarkista sulautetun tulostinpalvelimen toiminta. Katso, onko sulautetun Jetdirect -laitteen asetussivulla viesti I/O-KORTTI UALMIS. Tarkista myös, ovatko verkon asetukset oikein. Katso ohjeita kohdasta Asetussivun tulostaminen.

Tarkista, että tulostinpalvelin voi luoda yhteyden verkkoon automaattisesti:

- Tarkista, että MFP-laitteen LAN (RJ-45) -liitännän merkkivalo palaa. Tämä tarkoittaa, että yhteyden luonti on onnistunut. Yhteyden luonti on epäonnistunut, jos merkkivalot eivät pala.
- Tarkista, onko sulautetun Jetdirect-laitteen asetussivulla virheilmoituksia. Viesti LOSS OF CARRIER ERROR tarkoittaa, että yhteyden luonti on epäonnistunut.

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitännät, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myös yrittää määrittää yhteysasetukset manuaalisesti sulautetusta tulostinpalvelimesta MFP-laitteen ohjauspaneelimen valikkojen avulla (VALIKKO, MÄÄRITÄ ASETUKSET, I/O, SISÄINEN JETDIRECT -VALIKKO, YHTEYDEN NOPEUS).

Huomautus

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen voi liittää useisiin erityyppisiin verkkoihin, myös 802.11verkkoihin.

Tiedonsiirto käyttämällä HP Jetdirect -tulostinpalvelinta

Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteyttä verkon kautta, tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, onko Jetdirect-asetussivulla viesti I/O-KORTTI VALMIS.

Asetussivun tulostaminen

- Kosketa kosketusnäytön Valikko-painiketta.
- 2 Kosketa Tiedot-kohtaa.
- 3 Valitse Tulosta asetukset.

Vianmääritystietoja on tulostinpalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa.

Sulautettu WWW-palvelin

HP LaserJet 9040mfp- ja 9050mfp-laitteissa on mukana sulautettu WWW-palvelin. HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voi tarkastella MFP-laitteen ja verkkokortin tilatietoja sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneesta. HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voi

- tarkastella MFP-laitteen tilatietoja
- saada selville kaikkien tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika ja tilata uusia tarvikkeita
- tarkastella ja muuttaa lokeron asetuksia
- tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelivalikon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa sisäisiä sivuja
- vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista
- lisätä ja muokata linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- valita kielen, jolla sulautetun WWW-palvelimen sivut näytetään
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia.

Sulautetun WWW-palvelimen avulla voi myös ohjata tulostusta samalla tavoin kuin normaalisti MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi

- muuttaa MFP-laitteen asetuksia
- muuttaa MFP-laitteen kokoonpanoa
- peruuttaa tulostustöitä.

Sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen

Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää IP-pohjaista verkkoa ja verkkoselainta.

Kirjoita verkkoselaimeen MFP-laitteen IP-osoite. Jos MFP-laitteen IP-osoite on esimerkiksi 169.1.2.3, kirjoita osoite selaimen osoiteriville seuraavasti: http://169.1.2.3

Lisätietoja on *HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttöoppaassa*, joka on saatavilla sivustoista www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

HP Toolbox

HP Toolbox on Internet-sovellus, jonka tehtävät ovat seuraavat:

- MFP-laitteen tilan tarkistaminen
- MFP-laitteen sisäisten tietosivujen tulostaminen.

Voit käyttää HP Toolbox -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty verkkoon. HP Toolbox asennetaan automaattisesti osana tavallista ohjelmiston asennusta.

Huomautus

HP Toolbox -ohjelman avaamiseen ja käyttämiseen ei tarvita Internet-yhteyttä. Jos kuitenkin napsautat Muut linkit -kohdassa olevaa linkkiä, tarvitset Internet-yhteyden, jotta tähän linkkiin liitetyn sivuston avaaminen onnistuisi. Katso tarkempia tietoja kohdasta Muut linkit.

Tuetut käyttöjärjestelmät

HP Toolbox tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä:

- Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 ja Windows XP
- Macintosh OS 10.2 ja uudemmat versiot

Tuetut selaimet

HP Toolbox -ohjelman käyttämiseen tarvitaan jokin seuraavista selaimista:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi (Internet Explorer 5.2 tai uudempi Macintoshkäyttöjärjestelmiin)
- Netscape Navigator 7.0 tai uudempi (Netscape Navigator 7.0 tai uudempi Macintoshkäyttöjärjestelmiin)
- Opera Software ASA Opera 7.0 Windows-käyttöjärjestelmiin
- Safari 1.0 Macintosh-käyttöjärjestelmiin.

Kaikki HP Toolbox -ohjelman sivut voi tulostaa selaimesta.

HP Toolbox -ohjelman käynnistäminen

Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat - HP LaserJet 9040mfp/9050mfp - HP LaserJet Toolbox.

Huomautus

Voit myös käynnistää HP Toolbox -ohjelman napsauttamalla tehtäväpalkissa tai Työpöydällä olevaa kuvaketta.

HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa.

Huomautus

Kun olet käynnistänyt HP Toolbox -ohjelman, voit lisätä siihen kirjanmerkin ja palata ohjelmaan helposti myöhemminkin.

HP Toolbox -ohjelman osiot

HP Toolbox -ohjelmassa on seuraavat osiot ja vaihtoehdot:

- Tila-välilehti
- Hälytykset-välilehti
- Laiteasetukset-painike
- HP Toolbox -ohjelman linkit
- Muut linkit

Tila-välilehti

Tila-välilehdessä on linkit seuraaville pääsivuille:

- Laitteen tila. Voit tarkastella MFP-laitteen tilatietoja. Tällä sivulla on tietoja MFP-laitteen tilasta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi paperitukokset ja tyhjät lokerot. Voit muuttaa MFP-laitteen asetuksia tämän sivun virtuaalisen ohjauspaneelin painikkeilla. Kun olet ratkaissut MFP-laiteongelman, päivitä laitteen tila napsauttamalla Refresh (Päivitä) -painiketta.
- Tarvikkeiden tila. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja tarvikkeiden tilasta, esimerkiksi tarkistaa tulostuskaseteissa jäljellä olevan väriaineen määrän prosentteina sekä nykyisillä tulostuskaseteilla tulostettujen sivujen lukumäärän. Tällä sivulla on myös linkkejä, joiden kautta voit tilata tarvikkeita ja etsiä tietoja kierrätykseen liittyvistä asioista.
- Tulosta tietosivut. Voit tulostaa asetussivun ja muita MFP-laitteen tietosivuja, esimerkiksi tarvikkeiden tilasivun, esittelysivun ja valikkokartan.

Hälytykset-välilehti

Hälytykset-välilehdessä MFP-laitteen voi määrittää ilmoittamaan automaattisesti MFP-laitetta koskevista hälytyksistä. **Hälytykset**-välilehdessä on linkit seuraaville pääsivuille:

- Määritä tilailmoitukset
- Järjestelmänvalvojan asetukset.

FIWW HP Toolbox 29

Määritä tilailmoitukset -sivu

Määritä tilailmoitukset -sivulla voi ottaa hälytykset käyttöön ja poistaa ne käytöstä sekä määrittää, milloin MFP-laitteen tulee lähettää hälytys. Valittavissa olevat hälytystyypit ovat seuraavat:

- ponnahdusviesti
- tehtäväpalkin kuvake.

Ota asetukset käyttöön napsauttamalla Käytä-painiketta.

Järjestelmänvalvojan asetukset -sivulla voi määrittää sen, kuinka usein HP Toolbox tarkistaa MFP-laitteen hälytykset. Käytettävissä on seuraavat asetukset:

- Harvoin: 15 000 millisekunnin välein.
- Normaali: 8 000 millisekunnin välein.
- Usein: 4 000 millisekunnin välein.

Jos haluat vähentää verkon I/O-liikennettä, määritä MFP-laite tarkistamaan hälytykset harvoin.

Laiteasetukset-painike

Voit luoda yhteyden MFP-laitteen sulautettuun WWW-palvelimeen napsauttamalla **Laiteasetukset**-painiketta.

Katso tarkempia tietoja kohdasta Sulautettu WWW-palvelin.

HP Toolbox -ohjelman linkit

HP Toolbox -ohjelman näytön vasemmassa osassa olevista linkeistä avautuu seuraavat vaihtoehdot:

- Valitse laite. Voit valita haluamasi HP Toolbox -ohjelmaa käyttävän laitteen.
- Näytä ilmoitukset. Voit tarkastella kaikkien asennettujen tuotteiden hälytyksiä. (Sinun on tulostettava, jotta voisit tarkastella hälytyksiä.)
- Vain teksti. Voit tarkastella HP Toolbox -ohjelmaa sivustokarttana, josta on linkit vain teksti
 -sivuille.

Muut linkit

Kaikilla HP Toolbox -ohjelman sivuilla on linkkejä HP:n WWW-sivustoon, josta saat seuraavat tiedot:

- Tuotteen rekisteröinti
- Tuotetuki
- Tarvikkeiden tilaaminen
- HP Instant SupportTM

Näiden linkkien käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä eikä Internet-yhteyttä luotu, kun HP Toolbox käynnistettiin ensimmäisen kerran, sinun on luotava Internet-yhteys, ennen kuin voit siirtyä näihin WWW-sivustoihin.

Syöttölokeroiden täyttäminen

Tässä osassa on tietoja normaalin ja mukautetun kokoisten materiaalien asettamisesta neljään syöttölokeroon.

VAROITUS

Älä koskaan lisää paperia lokeroon 1 (tai poista paperia lokerosta 1) tai avaa lokeroita 2, 3 tai 4, kun tulostat tai kopioit kyseisestä lokerosta, jotta tukosten mahdollisuudelta vältyttäisiin.

Voit estää MFP-laitetta vahingoittumasta, kun tulostat tarrat, kirjekuoret ja kalvot vain lokerosta 1. Aseta tarrat, kirjekuoret ja kalvot ylälokeroon. Tulosta ainoastaan tarrojen, kirjekuorten ja kalvojen toiselle puolelle.

Lokeron 1 täyttäminen

Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. Lisätietoja tuetuista materiaaleista on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot.


Paperin lisääminen lokeroon 1 satunnaista kertakäyttöä varten

Toimi seuraavasti, jos lokero 1 on yleensä tyhjä ja jos sitä käytetään erikokoisten ja -tyyppisten papereiden tulostamiseen.

Avaa lokero 1.



2 Lisää lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. Lisätietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin sekä kirjelomakepaperin lisäämisestä on kohdassa Materiaalin suuntaaminen.

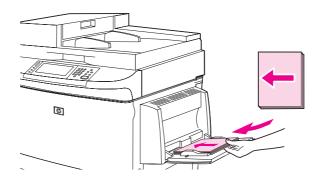

VAROITUS

Jotta tukoksilta vältyttäisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan.

3 Säädä paperinohjaimet niin, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.



4 Varmista, että paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja että pino ei ulotu lisäystason ilmaisimien yläpuolelle.

Huomautus

Jos tulostat A3- tai 11 x 17 -kokoiselle paperille tai muulle pitkälle tulostusmateriaalille, vedä myös lokeron jatkoalusta ääriasentoon.

- **5** Tarkasta ohjauspaneelin näyttö muutaman sekunnin sisällä siitä, kun olet lisännyt paperia. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero uudelleen.)
- **6** Jos ohjauspaneelissa *ei* näy tekstiä LOKERO 1 <TYYPPI> <KOKO>, lokero on valmiina käyttöön.
- 7 Jos ohjauspaneelissa näkyy teksti LOKERO 1 <TYYPPI> <KOKO>, vaihda koko- ja tyyppiasetus koskettamalla OK-painiketta. Näkyviin tulee kokovalikko.
- 8 Kosketa KAIKKI KOOT -kohtaa. Ohjauspaneeliin tulee teksti ASETUS TALLENNETTU.
- 9 Kosketa KAIKKI TYYPIT -kohtaa. Ohjauspaneeliin tulee teksti ASETUS TALLENNETTU.
- **10** Jos ohjauspaneelissa näkyy teksti LOKERO 1 KAIKKI KOOT KAIKKI TYYPIT, lokeroa voi käyttää erityyppisten papereiden satunnaiseen tulostamiseen.
- 11 Hyväksy koon ja tyypin asetus koskettamalla POISTU-painiketta.

Lokeron 1 täyttäminen, kun samaa paperia käytetään useisiin tulostustöihin

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos lokeroon 1 lisätään aina samaa paperityyppiä ja jos paperia ei poisteta lokerosta 1 tulostustöiden välissä. Seuraava toimenpide voi myös parantaa MFP-laitteen suorituskykyä tulostettaessa lokerosta 1.

VAROITUS

Jotta tukoksilta vältyttäisiin, älä koskaan lisää tai poista paperia lokerosta samaan aikaan, kun tulostin tulostaa kyseisestä lokerosta.

- Kosketa VALIKKO-painiketta.
- 2 Kosketa PAPERINKÄSITTELY-kohtaa.
- 3 Kosketa LOKERON 1 KOKO -kohtaa.
- 4 Kosketa haluttua paperikokoa. Ohjauspaneeliin tulee teksti ASETUS TALLENNETTU.

Huomautus


Jos valitset paperikooksi MUKAUTETTU-vaihtoehdon, valitse myös mittayksikkö sekä leveys- ja korkeusarvot.

- 5 Kosketa LOKERON 1 TYYPPI -kohtaa.
- 6 Kosketa haluttua paperityyppiä. Ohjauspaneeliin tulee teksti ASETUS TALLENHETTU.

- Sulje valikot koskettamalla POISTU-painiketta.
- 8 Avaa lokero 1.



Lisää lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. Lisätietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin sekä kirjelomakepaperin lisäämisestä on kohdassa Materiaalin suuntaaminen.

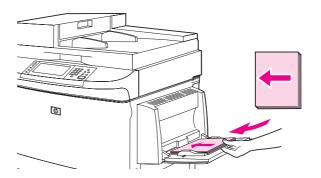

VAROITUS

Jotta tukoksilta vältyttäisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan.

10 Säädä paperinohjaimet niin, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.



11 Varmista, että paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja että pino ei ulotu lisäystason ilmaisimien yläpuolelle.

Huomautus

Jos tulostat A3- tai 11 x 17 -kokoiselle paperille tai muulle pitkälle tulostusmateriaalille, vedä myös lokeron jatkoalusta ääriasentoon.

- 12 Tarkasta ohjauspaneelin näyttö muutaman sekunnin sisällä siitä, kun olet lisännyt paperia. Näkyviin tulevat lokeron asetukset. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero uudelleen.)
- 13 Sulje valikot koskettamalla POISTU-painiketta. Lokero on käyttövalmis.

Lokeroiden 2, 3 ja 4 täyttäminen

Lokeroihin 2 ja 3 mahtuu 500 arkkia tavallista materiaalia. Lokeroon 4 mahtuu 2 000 arkkia tavallista materiaalia. Tietoja papereista on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot.

Tunnistettavan, vakiokokoisen paperin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4

Lisää tunnistettava vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraava luettelo sisältää tunnistettavat paperikoot, jotka on merkitty lokeron sisäpuolelle.

- A4
- Letter
- A3
- Legal
- Executive
- 11 x 17
- B4 (JIS)
- B5 (JIS)
- A4-Rotated
- Letter-Rotated


VAROITUS

Jotta tukoksilta vältyttäisiin, älä koskaan lisää tai poista paperia lokerosta samaan aikaan, kun tulostan tulostaa kyseisestä lokerosta.


1 Avaa lokero kokonaan.




Säädä vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja siirtämällä ohjain oikean paperikoon kohtaan.

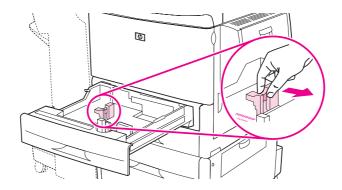

Säädä etumainen (X) paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja siirtämällä ohjain oikean paperikoon kohtaan.

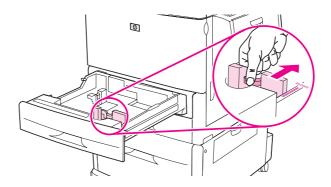


Lisää lokeroon paperia paperin koon mukaan.

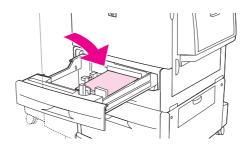


Huomautus

Lisätietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin sekä kirjelomakepaperin lisäämisestä on kohdassa Materiaalin suuntaaminen.

5 Käännä mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) vakiokoon asentoon (Standard).

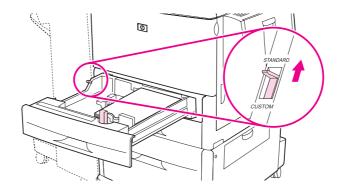

6 Sulje lokero.

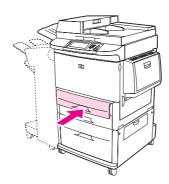

- 7 Tarkasta ohjauspaneelin näyttö muutaman sekunnin sisällä lokeron sulkemisesta. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä. Tee jokin seuraavista:
 - Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyväksy asetukset koskettamalla POISTUpainiketta.
 - Jos koon ja tyypin asetukset eivät ole oikein, kosketa OK-painiketta. Näkyviin tulee LOKERON N KOKO=*<KOKO> -valikko.
- **8** Vaihda kokoasetus koskettamalla haluttua paperikokoa. ASETUS TALLENNETTU -viesti tulee hetkeksi näkyviin, minkä jälkeen näyttöön tulee lokeron tyypin valikko.

Huomautus

MFP-laite voi kehottaa siirtämään mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon valitun paperikoon mukaan. Lisäksi MFP-laite voi kehottaa siirtämään paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tämä toimenpide kohdasta 7 alkaen.

- 9 Vaihda tyyppiasetus koskettamalla haluttua paperityyppiä. ASETUS TALLENNETTU -viesti tulee hetkeksi näkyviin, minkä jälkeen näyttöön tulevat koko- ja tyyppiasetukset.
- **10** Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyväksy asetukset koskettamalla POISTU-painiketta. Lokero on käyttövalmis.

36 Luku 1 Perustietoja FIWW

Tunnistamattomissa olevan, vakiokokoisen paperin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4

Lisää tunnistamattomissa oleva vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. Tunnistamattomissa olevat paperikoot ovat seuraavat:

- 16K
- A5
- Statement
- JIS Executive
- 216 x 330 mm.


VAROITUS

Jotta tukoksilta vältyttäisiin, älä koskaan lisää tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun tulostin tulostaa kyseisestä lokerosta.

Avaa lokero kokonaan.




- 2 Paina etumaisen paperinohjaimen kielekettä ja liu'uta ohjain ääriasentoon.
- Paina vasemman paperinohjaimen kielekettä ja liu'uta ohjain ääriasentoon.
- 4 Lisää lokeroon paperia paperin koon mukaan.

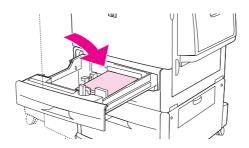


Huomautus

Lisätietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin sekä kirjelomakepaperin lisäämisestä on kohdassa Materiaalin suuntaaminen.

5 Säädä vasen paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa.

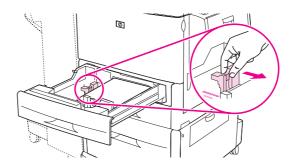


6 Säädä etumainen paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa.

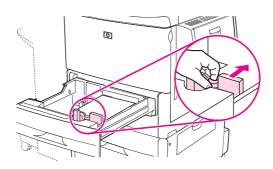

Huomautus

Kun lisäät paperia lokeroon 4, varmista, että paperinohjaimen lukko on yläasennossa.

7 Käännä mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon asentoon (Custom).

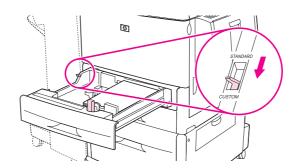

8 Sulje lokero.



38 Luku 1 Perustietoja FIWW

- Tarkasta ohjauspaneelin näyttö muutaman sekunnin sisällä lokeron sulkemisesta. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä. Tee jokin seuraavista:
 - Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyväksy asetukset koskettamalla POISTUpainiketta.
 - Jos koon ja tyypin asetukset eivät ole oikein, kosketa OK-painiketta. Näkyviin tulee LOKERON N KOKO=*(KOKO) -valikko.
- 10 Vaihda kokoasetus koskettamalla haluttua paperikokoa. ASETUS TALLENNETTU -viesti tulee hetkeksi näkyviin, minkä jälkeen näyttöön tulee lokeron tyypin valikko.

Huomautus

MFP-laite voi kehottaa sinua siirtämään mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon valitun paperikoon mukaan. Lisäksi MFP-laite voi kehottaa siirtämään paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tämä toimenpide kohdasta 9 alkaen.

- 11 Vaihda tyyppiasetus koskettamalla haluttua paperityyppiä. ASETUS TALLENNETTU -viesti tulee hetkeksi näkyviin, minkä jälkeen näyttöön tulevat koko- ja tyyppiasetukset.
- 12 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyväksy asetukset koskettamalla POISTU-painiketta. Lokero on käyttövalmis.

Mukautetun kokoisen paperin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4

Lisää mukautetun kokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan.

VAROITUS


Jotta tukoksilta vältyttäisiin, älä koskaan lisää tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun tulostin tulostaa kyseisestä lokerosta.

Avaa lokero kokonaan.



- 2 Paina etumaisen (X) paperinohjaimen kielekettä ja liu'uta ohjain ääriasentoon.
- 3 Paina vasemman (Y) paperinohjaimen kielekettä ja liu'uta ohjain ääriasentoon.


4 Lisää lokeroon paperia paperin koon mukaan.

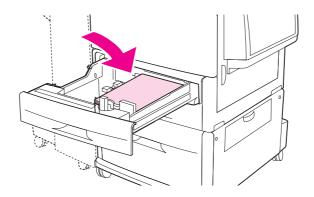


Huomautus

Lisätietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin sekä kirjelomakepaperin lisäämisestä on kohdassa Materiaalin suuntaaminen.


5 Käännä mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon asentoon (Custom).

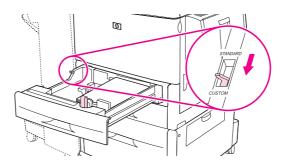

6 Säädä vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa.

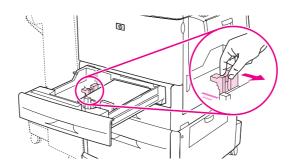

7 Säädä etumainen (X) paperinohjain painamalla ohjaimen kielekettä ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa.

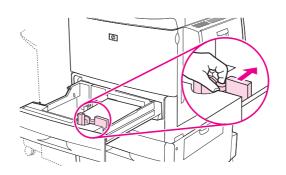


40 Luku 1 Perustietoja FIWW

8 Pistä muistiin paperin suunta sekä X- ja Y-mitat. X- ja Y-mitat on merkitty lokeroon. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.

Huomautus

Kun lisäät paperia lokeroon 4, varmista, että paperinohjaimen lukko on yläasennossa.

Sulje lokero.

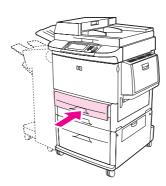

- 10 Tarkasta ohjauspaneelin näyttö muutaman sekunnin sisällä lokeron sulkemisesta. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä.
 - Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyväksy asetukset koskettamalla POISTUpainiketta. Lokero on käyttövalmis. (Jos et halua määrittää mukautettuja mittoja tarkasti, sinun ei tarvitse suorittaa tätä toimenpidettä loppuun asti. Lisätietoja on alla olevassa huomautuksessa.)
 - Voit muuttaa koon asetusta koskettamalla OK-painiketta. Näkyviin tulee LOKERON N KOKO=*(KOKO) -valikko.

Huomautus

Jos ohjauspaneelin näytössä näkyvä koko on MUKAUTETTU, lokeron koko on tällöin MUKAUTETUT. Lokeron asetukset vastaavat kaikkia mukautetun kokoisia tulostustöitä, vaikka tulostustyön mitat poikkeaisivat lokerossa olevan paperin mitoista. Halutessasi voit määrittää lokerossa olevan paperin mukautetun koon tarkat mitat. Kun määrität tarkat mitat, ne näkyvät näytössä MUKAUTETTUtekstin sijaan.

11 Kosketa MUKAUTETTU-painiketta. Näkyviin tulee MITTAYKSIKKö-valikko.

Huomautus

MFP-laite voi kehottaa siirtämään mukautetun ja vakiokoon kytkimen toiseen asentoon. Lisäksi MFP-laite voi kehottaa siirtämään paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tämä toimenpide kohdasta 10 alkaen.

- 12 Kosketa mittayksikköä (MILLIMETRIÄ tai TUUMAA). (Jos käytät lokeron ohjaimessa olevaa mittaa, valitse MILLIMETRIÄ.)
- 13 Valitse X-suunnan mitta (etureunasta takareunaan) numeronäppäimillä.
- 14 Kosketa OK-painiketta.
- 15 Valitse X-suunnan mitta (vasemmalta oikealle) numeronäppäimillä.
- 16 Kosketa OK-painiketta. Ohjauspaneeliin tulee hetkeksi teksti ASETUS TALLENNETTU. Näkyviin tulee tämän jälkeen lokeron koko.
- 17 Hyväksy asetukset koskettamalla POISTU-painiketta. Lokero on käyttövalmis.

Lokeroiden asetusten määrittäminen Paperinkäsittelyvalikossa

Voit määrittää syöttölokeroiden paperityypin ja -koon ilman MFP-laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvää laitteen kehotetta. Voit avata Paperinkäsittely-valikon ja määrittää lokerot seuraavien ohjeiden mukaan.

Lokeron paperikoon määrittäminen

- Kosketa VALIKKO-painiketta.
- 2 Kosketa PAPERINKÄSITTELY-kohtaa.
- 3 Kosketa LOKERON N KOKO -kohtaa.
- 4 Kosketa lokeroon asetetun paperin kokoa.
- 5 Sulje valikot koskettamalla POISTU-painiketta.

Huomautus

MFP-laite voi kehottaa siirtämään mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon valitun paperikoon mukaan. Lisäksi MFP-laite voi kehottaa siirtämään paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita ja sulje sitten lokero.

Lokeron paperityypin määrittäminen

- Kosketa UALIKKO-painiketta.
- 2 Kosketa PAPERINKÄSITTELY-kohtaa.
- 3 Kosketa LOKERON N TYYPPI -kohtaa.
- 4 Kosketa lokeroon asetetun paperin tyyppiä.
- **5** Sulje valikot koskettamalla POISTU-painiketta.

42 Luku 1 Perustietoja FIWW

Ohjauspaneeli

Yleistä

MFP-laitteen ohjauspaneelissa on kosketusnäyttö, jonka kautta kopioiminen, sähköpostiviestien lähettäminen ja tulostaminen on helppoa.

Ohjauspaneelista saat käyttöösi tavallisen kopiokoneen kaikkien toimintojen lisäksi tulostus- ja sähköpostinlähetystoiminnot. Ohjauspaneelin kautta voit kuvailla alkuperäisen asiakirjan ominaisuuksia, tehdä skannattuun kuvaan muutoksia ja valita kopiotöihin haluamasi ominaisuudet. Voit esimerkiksi määrittää alkuperäisen asiakirjan A4-kokoiseksi kaksipuoliseksi tekstiasiakirjaksi ja tehdä sitten kopioon skaalaus- tai kontrastiasetuksiin muutoksia. Seuraavaksi voit valita kopioinnissa käytettävät asetukset, esimerkiksi lokeron ja paperikoon. Näytössä näkyy tämän jälkeen sekä alkuperäisen asiakirjan että sen kopion kuva.

Ohjauspaneelin kautta voit myös määrittää järjestelmän oletusasetukset, mukauttaa tietyn työn asetukset sekä tallentaa ja noutaa tulostettuja ja skannattuja töitä.

Tässä luvussa käsitellään seuraavia ohjauspaneelia koskevia aiheita:


- Ohjauspaneelin sisältö
- Aloitusnäytön toimintopainikkeet
- Ohjejärjestelmä

Jäljempänä olevissa luvuissa käsitellään tarkemmin lähettämiseen, kopioimiseen ja tulostamiseen liittyviä asioita.

FIWW Yleistä 43

Ohjauspaneelin sisältö

Ohjauspaneelissa on kosketusnäyttö, työnhallintapainikkeet, numeronäppäimistö sekä kolme merkkivaloa.

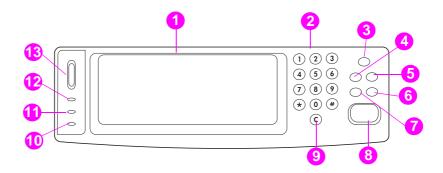


- 1. Kosketusnäyttö
- 2. Numeronäppäimistö
- 3. LEPOTILA-painike
- 4. VALIKKO-painike
- 5. TILA-painike
- 6. PYSÄYTÄ-painike
- 7. PALAUTA-painike
- 8. ALOITA-painike
- 9. Tyhjennyspainike
- 10. Huomio-valo
- 11. Tiedot-valo
- 12. Valmis-valo
- 13. Näytön kontrastin säätö

Ohjauspaneelin toiminnot

Toiminnot/ painikkeet	Toiminto
?	Avaa Mikä tämä on? -ohjeen. Tämä toiminto on mukana kosketusnäytön valikoissa.
PALAUTA	Palauttaa työn asetukset tehtaassa määritetyiksi tai käyttäjän määrittämiksi oletusasetuksiksi.
Pysäytä	Peruuttaa käsiteltävän työn.
ALOITA	Käynnistää kopioinnin tai digitaalisen lähetyksen tai jatkaa keskeytetyn työn käsittelemistä.
Numero- näppäimistö	Voit kirjoittaa tarvittavien kopioiden määrän numeroina sekä muita numeroarvoja.

Aloitusnäytön toimintopainikkeet

Voit käyttää MFP-laitteen toimintoja seuraavilla ohjauspaneelin toimintopainikkeilla.

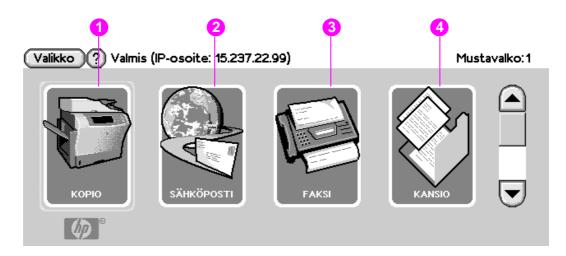

- 1. Käytä kopiointitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätietoja kohdasta Kopiointinäytön toimintopainikkeet.
- 2. Käytä sähköpostitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätietoja kohdasta Perustietoa sähköpostista.
- 3. Käytä kansiotoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätietoja kohdasta Asiakirjojen lähettäminen.
- 4. Käytä faksitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Lisätietoja on HP:n faksin käyttöoppaassa.

Ohjejärjestelmä

Voit käyttää kosketusnäytön ohjejärjestelmää milloin tahansa.

Mikä tämä on? -ohje

Saat tietoja kaikista haluamistasi aiheista kosketusnäytöstä. Kosketa ylimmällä näyttötasolla ? -painiketta ja sitten Mikä tämä on? -painiketta. Kun olet koskettanut haluamaasi kohdetta, näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja siitä kohteesta, mitä juuri kosketit. Kun olet lukenut tiedot, kosketa näytön tyhjää kohtaa, niin Mikä tämä on? -ponnahdusikkuna poistuu näkyvistä.

Muilla kosketusnäytön tasoilla voit avata ohjejärjestelmän koskettamalla painiketta ?, joka näkyy kunkin näytön vasemmassa ylänurkassa.

"Opasta"-ohje

Opast a-ohjeessa on tietoja MFP-laitteen toimintojen käyttämisestä.

- 1 Kosketa ohjauspaneelin kosketusnäytössä olevaa Ohje-painiketta.
- 2 Kosketa Opasta-painiketta. Valitse (korosta) aihe Opasta-hakemistonäytössä vierityspalkin avulla.
- 3 Kosketa OK-painiketta.

Opasta-ohje näkyy myös Mikä tämä on? -ponnahdusikkunassa, jos valitsemasi kohde on toiminto, johon on saatavilla ohjeita. Jos esimerkiksi kosketat Mikä tämä on? -ohjetta ja sen jälkeen Paranna-painiketta, ponnahdusikkunassa näkyy Opasta-painike. Kun kosketat Opasta-painiketta, saat tietoja siitä, kuinka voit parantaa kopioiden laatua.

Tulosta aihe

Toimi seuraavasti, jos haluat tulostaa Tulosta aihe -ohjeet:

- Kosketa painiketta ?.
- 2 Kosketa Opasta-painiketta.
- 3 Kosketa haluamaasi aihetta.

FIWW Ohjejärjestelmä 47

3 Tulostaminen

Yleistä

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Materiaalin suuntaaminen
- Perusohjeita tulostamiseen
- Tulostelokeron valitseminen
- Kirjekuorten tulostaminen
- Erikoispaperille tulostaminen
- Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)
- Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta
- Kohdistusasetukset
- Erilainen ensimmäinen sivu
- Tyhjän takasivun lisääminen
- Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille
- Lokeron 1 toiminnan mukauttaminen
- Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen
- Työn tallennusominaisuudet
 - Yksityisen työn tulostaminen
 - Tulostustyön tallentaminen
 - Pikakopiointityön luominen
 - Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

FIWW Yleistä 49

Materiaalin suuntaaminen

Suuntaa materiaalityypit ja -koot sen mukaan, mistä lokerosta tulostat ja tulostatko kaksipuolisesti.

Seuraavasta taulukosta käy ilmi, kuinka paperi ja muut materiaalit suunnataan lokeroihin.

Materiaalityyppi	Lokero	Kaksipuolinen	Tulostusmateriaalin suunta
Letter tai A4, mukaan lukien kirjelomakkeet (paino enintään 216 g/m ²)	1	Ei*	Aseta pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja tulostettava puoli ylöspäin.
Letter tai A4, mukaan lukien kirjelomakkeet (paino enintään 216 g/m²)	1	Kyllä	Pitkä reuna syöttösuuntaa kohti, ensimmäinen sivu tulostettava puoli alaspäin.
HUOMAUTUS Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun määrität lokeron 1 koon ja tyypin.			
			Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi.

^{*} Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on käytössä ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu **Kirjelomake** tai **Esipainettu**, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila.

Materiaalityyppi	Lokero	Kaksipuolinen	Tulostusmateriaalin suunta
Letter tai A4, mukaan lukien kirjelomakkeet (paino enintään 199 g/m ²)	2, 3 tai 4	Ei*	Aseta pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja tulostettava puoli alaspäin.
			Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty <i>ja</i> esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi.
Letter tai A4, mukaan lukien kirjelomakkeet (paino enintään 199 g/m²)	2, 3 tai 4	Kyllä	Aseta pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja ensimmäinen tulostettava puoli ylöspäin.
Muut vakiokoot ja mukautetut koot (paino enintään 216 g/m²)	1	Ei*	Aseta lyhyt reuna syöttösuuntaa kohti ja tulostettava puoli ylöspäin.

^{*} Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on käytössä ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu **Kirjelomake** tai **Esipainettu**, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila.

FIWW Materiaalin suuntaaminen 51

Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 1 Muut vakiokoot ja Kyllä Aseta lyhyt reuna syöttösuuntaa kohti ja mukautetut koot ensin tulostettava puoli alaspäin. (paino enintään 216 g/m^2 **HUOMAUTUS** Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun määrität lokeron 1 koon ja tyypin. 2, 3 tai 4 Ei* Aseta lyhyt reuna syöttösuuntaa kohti ja Muut vakiokoot ja mukautetut koot tulostettava puoli alaspäin. (paino enintään 199 g/m^2 2, 3 tai 4 Kyllä Muut vakiokoot ja Aseta lyhyt reuna syöttösuuntaa kohti ja mukautetut koot ensin tulostettava puoli ylöspäin. (paino enintään 199 g/m^2)

^{*} Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on käytössä ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu **Kirjelomake** tai **Esipainettu**, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila.

Materiaalityyppi	Lokero	Kaksipuolinen	Tulostusmateriaalin suunta
Rei'itetty Letter tai A4 (paino enintään 216 g/m²)	1	Ei merkitystä	Aseta rei'itetty pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja ensimmäinen tulostettava puoli ylöspäin.
HUOMAUTUS Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun määrität lokeron 1 koon ja tyypin.			Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi.
Rei'itetty Letter tai A4 (paino enintään 199 g/m ²)	2, 3 tai 4	Ei merkitystä	Aseta rei'itetty pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja ensimmäinen tulostettava puoli alaspäin.
			Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi.

^{*} Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on käytössä ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu **Kirjelomake** tai **Esipainettu**, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila.

FIWW Materiaalin suuntaaminen 53

Materiaalityyppi	Lokero	Kaksipuolinen	Tulostusmateriaalin suunta
Tarrat, Letter, A4-arkit tai kalvot	Vain lokero 1	Ei (Ei koskaan kaksipuolista)	Aseta pitkä reuna syöttösuuntaa kohti ja tulostettava puoli ylöspäin.
Kirjekuoret	Vain lokero 1	Ei (Ei koskaan kaksipuolista)	Aseta lyhyt reuna syöttösuuntaa kohti, tulostettava puoli ylöspäin ja postimerkin puoleinen pää MFP-laitetta kohti. Jos kirjekuori on korkeampi kuin 190 mm, syötä läppäreuna ensin. Muussa tapauksessa syötä läppäreuna MFP-laitteen takaosaa kohti.

^{*} Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on käytössä ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu **Kirjelomake** tai **Esipainettu**, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila.

Vaihtoehtoinen kirjelomaketila

Windows-tulostinohjaimissa on mukana vaihtoehtoinen kirjelomaketila, jonka voi määrittää MFP-laitteen ominaisuusikkunan **Laiteasetukset**-kohdassa (Windowsin Ohjauspaneelissa). Kun tila on käytössä, kaikkia kirjelomakkeille tai esipainetuille materiaaleille tulostettavia tulostustöitä käsitellään kaksipuolisina, joten voit lisätä paperin samoin riippumatta siitä, tulostatko yksi- vai kaksipuolisesti. Koska tulostusnopeus vastaa kaksipuolisen tulostuksen nopeutta, yksipuoliset tulostustyöt tulostuvat noin puolet tavallista hitaammin.

Perusohjeita tulostamiseen


Tämä osa sisältää ohjeita tulostamiseen, kun määrität MFP-laitteen asetukset Microsoft Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Jos mahdollista, määritä MFP-asetukset sovelluksessa tai Tulosta-valintaikkunassa. Voit määrittää MFP-asetukset useimmissa Windows- ja Macintosh-sovelluksissa. Jos jokin asetus ei ole valittavissa sovelluksessa tai tulostinohjaimessa, määritä se MFP-laitteen ohjauspaneelin kautta.

Tulostaminen

- Varmista, että MFP-laitteeseen on lisätty paperia. Katso ohjeita kohdasta Syöttölokeroiden täyttäminen tai Materiaalin suuntaaminen.
- Jos olet lisännyt mukautetun kokoista paperia lokeroon 2, lokeroon 3 tai lokeroon 4 tai jos olet lisännyt minkä tahansa kokoista paperia lokeroon 1, määritä käytetyn paperin koko lokerolle. Katso ohjeita kohdasta Syöttölokeroiden täyttäminen.
- 3 Määritä paperikoko.
 - Windowsissa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai Tulosta. Jos valitset Tulosta, varmista, että tämä MFP-laite on valittu, ja valitse sitten Ominaisuudet.
 - Macintosh-tietokoneessa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset. Varmista, että tämä MFP-laite on valittu.
- 4 Valitse paperikoko-laatikosta yksi seuraavista:
 - käytettävän paperin koko
 - Mukautettu
- 5 Valitse tulostussuunta, kuten **Pysty** tai **Vaaka**.
- Jos tulostinohjain on jo avoinna, valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse Windowsohjelmissa myös Ominaisuudet.
- 7 Valitse paperilähteen ruudusta paperityyppi ja -koko tai valitse lokero, josta haluat tulostaa. Katso kohtaa Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen.
- 8 Valitse muut haluamasi asetukset, kuten kaksipuolinen tulostus, vesileimat tai erilainen ensimmäinen sivu. Lisätietoja näistä asetuksista on tässä osassa kuvatuissa tehtävissä.
- Tulosta työ valitsemalla **Tulosta**.

Tulostelokeron valitseminen

MFP-laitteessa on ainakin kaksi tulostelokeroa: automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero (1) ja tulostuslaitteen tulostelokero (2).

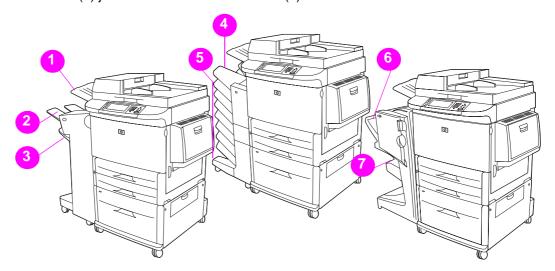

On suositeltavaa valita tulostekohde sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Katso lisätietoja kohdasta Tulostekohteen valitseminen.

Tulostuslaitteiden tulostekohteiden lisäksi MFP-laitteessa on automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero (1).

Tavallisen ja nitovan lajittelulaitteen tulostelokerot

Jos valitset 3 000 arkin lajittelulaitteen tai 3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen, tulostelokerot ovat ylälokero (2, tulostuspuoli ylöspäin) ja alalokero (3, tulostuspuoli alaspäin).

Ylälokero (2, tulostuspuoli ylöspäin) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen ylin lokero. Lokeroon mahtuu enintään 100 MFP-laitteesta tulostuspuoli ylöspäin tulostuvaa paperiarkkia. Sensori keskeyttää tulostuksen, kun paperilokero on täynnä. Laite jatkaa tulostamista, kun lokero tyhjennetään tai paperimäärää vähennetään.

Alalokero (3, tulostuspuoli alaspäin) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen alin lokero. Lokeroon mahtuu enintään 3 000 paperiarkkia. Lokeron arkit voidaan pinota tai nitoa. Lokero on oletuslokero.

8-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot

Jos valitset 8-lokeroisen postilaatikon, tulostelokeroina ovat ylälokero ja kahdeksan arkit tulostuspuoli alaspäin asettavaa lokeroa.

Ylälokeroon (4) mahtuu enintään 125 paperiarkkia.

Verkonvalvoja voi määrittää käytettävissä olevat kahdeksan lokeroa (5) yksittäisille käyttäjille tai työryhmille. Jokaiseen lokeroon mahtuu 250 paperiarkkia.

Monitoimiviimeistelylaitteen tulostelokerot

Jos valitset monitoimiviimeistelylaitteen, tulostelokerot ovat ylälokero (5) ja alavihkolokero (6).

Ylälokero (6) on monitoimiviimeistelylaitteen ylin lokero. Lokeroon mahtuu 1 000 arkkia. Lokero pystyy siirtämään kunkin työn sivuun pinoamisvaiheessa. Nitomattomat työt voidaan järjestää tulostuspuolet ylös- tai alaspäin. Lisäksi lokero pystyy nitomaan enintään 50 arkin paperiasiakirjoja. Ylälokero on oletustulostelokero, kun tulostimeen on kytketty monitoimiviimeistelylaite.

Alavihkolokero (7) on monitoimiviimeistelylaitteen alin lokero. Lokerossa on enintään kymmenen paperiarkin vihkojen taitto- ja satulasidontatoiminnot.

Tulostekohteen valitseminen

On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) sovelluksesta tai ohjaimesta. (Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat sovelluksen ja ohjaimen mukaan.) Jos tulostekohdetta ei voi valita sovelluksesta tai ohjaimesta, määritä oletustulostelokero MFP-laitteen ohjauspaneelista.

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 1
- 2 Etsi vierittämällä Määnitä asetukset -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä Tulostus-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä Papenin kohde -vaihtoehto ja kosketa sitä. Tulostelokerovaihtoehdot tulevat näkyviin.
- 5 Valitse vierittämällä haluamasi tulostelokero tai -laite ja kosketa sitten 0K-vaihtoehtoa. Ohjauspaneelissa näkyy hetken aikaa viesti Asetus tallennettu. Tämän jälkeen näkyviin palaa edellinen näyttö.

Kirjekuorten tulostaminen

Kirjekuoria voi tulostaa käyttämällä lokeroa 1, johon mahtuu 10 kirjekuorta. Lokerosta 1 voi tulostaa useita erityyppisiä kirjekuoria.

Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. Kokeile ensin muutaman kirjekuoren tulostamista, ennen kuin hankit niitä suuria määriä. Voit tarkastaa tulostukseen sopivien kirjekuorien tiedot kohdasta Materiaalien tekniset tiedot tai WWW-sivustosta www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.

VAROITUS

Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, päällystettyjä vuorauksia, paljaita itseliimautuvia tarroja tai muita synteettisiä materiaaleja, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita MFP-laitteelle. Älä käytä kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa.

Voit tulostaa kirjekuoria noudattamalla seuraavia perusohjeita:


- 1 Lisää kirjekuoret lokeroon 1. Katso kohtaa Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1.
- 2 Säädä kiinnitysyksikön vivut. Katso kohtaa Kiinnitysyksikön vipujen siirtäminen.
- Lähetä tulostustyö. Katso kohtaa Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta.

Huomautus


Jos kirjekuoret ovat rypistyneitä tullessaan ulos MFP-laitteesta, katso lisätietoja kohdasta Kirjekuorten rypistymisen estäminen.

Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1


1 Avaa lokero 1, mutta älä vedä lokeron jatkoalustaa ulos. (Useimmat kirjekuoret syöttyvät parhaiten ilman jatkoalustaa. Kuitenkin jotkin ylisuuret kirjekuoret saattavat tarvita jatkoalustaa.)

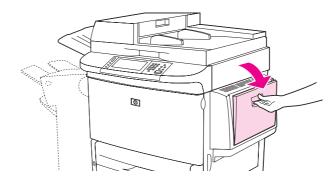

2 Lisää enintään 10 kirjekuorta valinnaisen lokeron 1 keskelle tulostuspuoli ylöspäin ja postimerkkipää MFP-laitetta kohti. Liu'uta kirjekuoret MFP-laitteeseen niin pitkälle, kuin ne menevät pakottamatta.

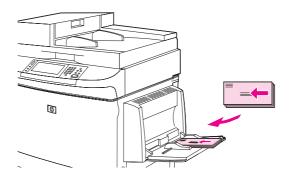

3 Säädä ohjaimet niin, että ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. Varmista, että kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle.

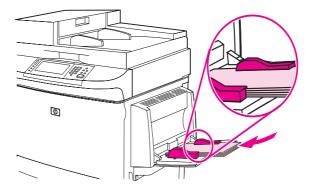


4 Siirrä kiinnitysyksikön vipuja (lisätietoja on kohdassa Kiinnitysyksikön vipujen siirtäminen).

Kiinnitysyksikön vipujen siirtäminen

Siirrä tulostuslaitetta poispäin MFP-laitteesta, jotta pääset käsiksi vasempaan luukkuun.



Avaa vasen luukku.

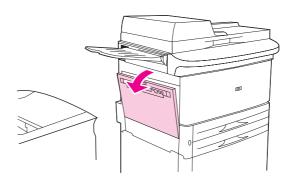


VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.


3 Nosta molemmat siniset vivut ylös.

Huomautus

Palauta kiinnitysyksikön vivut ala-asentoon, kun olet tulostanut kirjekuoret.

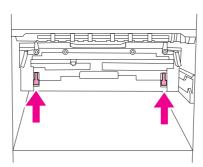

4 Sulje vasen luukku.

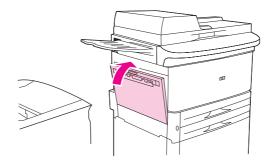

5 Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.

Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta

- 1 Lataa kirjekuoret lokeroon 1.
- 2 Määritä ohjelmasta tai tulostinohjaimesta lähteeksi lokero 1.
- 3 Aseta kirjekuoren oikea koko ja tyyppi. Käytettävät kirjekuorityypit on lueteltu kohdassa Materiaalien tekniset tiedot.
- 4 Jos ohjelma ei automaattisesti muotoile kirjekuorta, valitse tulostussuunnaksi Pysty.

VAROITUS

Älä poista tai lisää kirjekuorta sen jälkeen, kun olet aloittanut tulostamisen. Näin vältät paperitukoksia.

- Aseta marginaalit 15 mm:n etäisyydelle kirjekuoren reunasta. Jotta tulostuslaatu olisi paras mahdollinen, määritä palautus- ja postitusosoitteen marginaalit (yleisimmät Commercial 10-ja DL-tyyppisissä kirjekuorissa osoitetiedoille käytetyt marginaalit on valittavana). Vältä tulostamista alueelle, jossa kolme takaläppää yhtyvät kirjekuoren takana.
- 6 Tietoja tulostamisesta paperin tyypin ja koon mukaan on kohdassa Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen.
- 7 Valitse tulostekohteeksi vasen ylälokero.
- **8** Kun kirjekuorien tulostus on valmis, palauta kiinnitysyksikön vivut ala-asentoon.

VAROITUS

Jos vipuja ei palauteta ala-asentoon, tulostuslaatu voi olla huono vakiopaperityypeille tulostettaessa.

Erikoispaperille tulostaminen

Tässä osassa on ohjeita tulostamisesta erikoismateriaalille (kirjelomakkeet, tarrat, kalvot, mukautetun kokoinen ja paksu paperi) ja täyskokoisten kuvien tulostamisesta.

Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle paperille (yksipuoliselle)

- Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin suuntaaminen.
- Jos paperi on paksumpaa kuin 199 g/m² tai ohuempaa kuin 216 g/m², lisää paperi vain lokeroon 1. Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.

Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle paperille (kaksipuoliselle)

- Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin suuntaaminen.
- Kun tulostetaan rei'itetyn paperin molemmille puolille, paperityypiksi täytyy valita ohjauspaneelin Paperinkäsittely-valikosta rei'itetty paperi. Voit vaihtoehtoisesti valita rei'itetyn paperin myös tulostinohjaimesta.

Tarrojen tulostaminen

- Suuntaa tarrat ohjeiden mukaan. Ohjeet löytyvät kohdasta Materiaalin suuntaaminen.
- Voit tulostaa enintään 50 tarra-arkkia lokerosta 1.
- Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja. Varmista, että tarrat ovat vaatimusten mukaisia. (Lisätietoja on kohdissa Materiaalien tekniset tiedot ja Tarrat.)

VAROITUS

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi vahingoittaa MFP-laitetta.

Erityisvaroitukset:

- Älä lataa lokeroa 1 täyteen, koska tarrat ovat paksumpia kuin paperi.
- Ålä käytä tarroja, jotka ovat irronneet taustapaperista, ovat rypistyneitä tai muulla tavalla vahingoittuneita.
- Ålä käytä tarroja, joiden taustapaperi on näkyvissä tarrojen puolelta. (Tarrojen täytyy peittää taustapaperi kokonaan ilman rakoja.)
- Älä syötä samaa tarra-arkkia MFP-laitteeseen kuin kerran. Liima-aine on tarkoitettu menemään MFP-laitteen läpi vain kerran.
- Ålä tulosta tarrojen molemmille puolille.

Kalvojen tulostaminen

- Käytettyjen kalvojen on kestettävä 200 °C:n kuumuus, joka on MFP-laitteen korkein mahdollinen lämpötila.
- Käytä vain kalvoja, joita suositellaan käytettäväksi laser-tulostimissa. Muut kalvot voivat vahingoittaa MFP-laitetta.
- Valitse kalvojen tulostekohteeksi ylälokero.

VAROITUS

Älä yritä tulostaa kalvojen molemmille puolille. MFP-laite saattaa vahingoittua, tai tuloksena voi olla paperitukos.

Ohjeita mukautetulle paperikoolle, korttipaperille ja paksulle paperille

- Mukautetun kokoista paperia voi tulostaa lokerosta 1, lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4.
- Paperia, joka on paksumpaa kuin 199 g/m², voi tulostaa vain lokerosta 1. Katso lisätietoja kohdasta Materiaalien tekniset tiedot.
- Jos tulostat lokerosta 1, MFP-laitteeseen syötettävän reunan on oltava vähintään 98 mm leveä, jotta MFP-laitteen sisällä olevat telat saavat otteen paperista. Paperin ensimmäisenä syötettävä reuna ei voi olla leveämpi kuin 312 mm.
 Paperin pituuden, mitattuna ensimmäisenä syötettävästä reunasta takareunaan, tulee olla vähintään 191 mm ja enintään 470 mm.
- Jos tulostat lokerosta 2 tai lokerosta 3, MFP-laitteeseen syötettävän reunan on oltava vähintään 148 mm leveä, jotta MFP-laitteen sisällä olevat telat saavat otteen paperista. Paperin ensimmäisenä syötettävä reuna voi olla leveydeltään enintään 297 mm. Paperin pituuden, mitattuna ensimmäisenä syötettävästä reunasta takareunaan, tulee olla vähintään 210 mm ja enintään 432 mm.
- Jos tulostat lokerosta 4, MFP-laitteeseen syötettävän reunan on oltava vähintään 182 mm leveä, jotta MFP-laitteen sisällä olevat telat saavat otteen paperista. Paperin ensimmäisenä syötettävä reuna voi olla leveydeltään enintään 297 mm.
 Paperin pituuden, mitattuna ensimmäisenä syötettävästä reunasta takareunaan, tulee olla vähintään 210 mm ja enintään 432 mm.

Täyskokoisten kuvien tulostaminen

Koska MFP-laite pystyy tulostamaan erikoisleikatulle paperille, jonka koko on enintään 312 x 470 mm, voit rajausmerkkejä käyttämällä tulostaa täyskokoisia (paperin reunasta reunaan ulottuvia) kuvia, joiden koko on enintään 297 x 450 mm. Täyskokoisia kuvia voi tulostaa ainoastaan lokerosta 1. Täyskokoisten kuvien tulostus ei oletusarvojen mukaan ole käytössä. Lisätietoja on ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa.

Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)

Voit määrittää MFP-laitteen tulostamaan automaattisesti paperin molemmille puolille.

VAROITUS

Älä koskaan yritä tulostaa tarrojen, kirjekuorien, kalvojen tai liian paksun paperin (paino yli 199 g/m²) molemmille puolille. Tuloksena voi olla MFP-laitteen vahingoittuminen tai paperitukos.

Paperin molemmille puolille tulostaminen

Lataa (kohdista) paperi kaksipuolista tulostusta varten. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin suuntaaminen.

Huomautus


Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun määrität lokeron 1 koon ja tyypin.

- Valitse ohjelmasta tai tulostinohjaimesta vaihtoehto Tulosta molemmille puolille. Jos et voi valita vaihtoehtoa kummastakaan näistä kohdista, määritä se MFP-laitteen ohjauspaneelista. (Valitse Määritä asetukset -valikko ja edelleen Tulostus-valikko, Kaksipuolinen **ja** KYLLÄ.)
- Määritä Sidonta- ja Suunta-asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikäli mahdollista. Muussa tapauksessa määritä ne MFP-laitteen ohjauspaneelista. Katso tarkempia tietoja kohdasta Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot.

Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot

Käytettävissä olevat asetteluvaihtoehdot näkyvät alla olevissa kuvissa. Määritä MFP-laitteen sidonnan ja suunnan asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikäli mahdollista. Tulostavalintaikkunassa käytetyt sidontareunan termit saattavat erota tässä käytetyistä.

Jos näitä asetuksia ei voi määrittää Tulosta-valintaikkunassa, määritä ne ohjauspaneelin kautta. Valitse Määritä asetukset -valikosta Tulostus. Valitse sitten Kaksipuolisen tulost. sidonta ja valitse lopuksi haluamasi asetteluvaihtoehto.

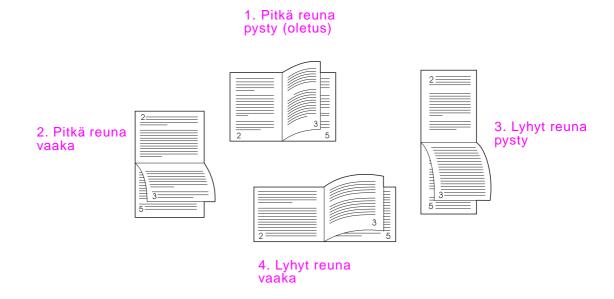

Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia MFP-laitteen ominaisuuksia tulostinohjaimesta. Lisätietoja Windows-ohjaimista on kohdassa Tulostinohjainten avaaminen.

Huomautus

Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin asetukset. (Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.)

MFP-laitteen lajittelutoiminto

MFP-laitteen lajittelutoiminnolla voidaan tulostaa useita alkuperäisiä kopioita. Lajittelutoiminnolla on seuraavat edut:

- Verkkoliikenne vähenee.
- Sovellus on nopeasti käytettävissä.
- Kaikki asiakirjat ovat alkuperäisiä.

MFP-laitteen asetustietojen tallentaminen

Voit tallentaa tulostinohjaimessa useimmin käyttämäsi MFP-laitteen asetukset ja tehdä niistä oletusasetukset. Jos esimerkiksi lähes kaikki tulostustyösi ovat kaksipuolisia, voit tallentaa kaksipuolisen tulostuksen oletusasetukseksi tulostinohjaimeen.

Kaikissa Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmissä käytettävissä tulostinohjaimissa ja Windows 9X, Windows Me- ja Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmissä käytettävissä PCL 6- ja PCL 5e -tulostinohjaimissa voidaan tallentaa useiden erityyppisten tulostustöiden MFP-laiteasetukset. Näitä tallennettuja tulostusasetuksia kutsutaan pikasarjoiksi. Voit esimerkiksi luoda yhden pikasarjan kirjekuorten tulostamista varten ja toisen pikasarjan asiakirjan ensimmäisen sivun kirjelomakkeelle tulostamista varten.

Uudet tulostinohjaimen ominaisuudet

Etsi **Pikasarjat**, **Sovita koko** (minkä tahansa kokoiset sivut minkä tahansa kokoiselle sivulle) ja **Vihkon tulostus** -asetukset Windows-tulostinohjaimesta tai katso lisätietoja ohjaimen käytönaikaisesta ohjeesta.

Vesileiman tulostaminen

Vesileima on huomautus, kuten esim. "Huippusalainen", joka on tulostettu kunkin asiakirjan sivun taustalle. Käytettävissä olevat toiminnot voi tarkastaa ohjaimesta. Ohjaimen käytönaikaisessa ohjeessa on lisätietoja.

Macintosh-tietokoneessa voit valita Mukautettu-asetuksen ja määrittää valitsemasi tekstin ohjaimen version mukaan.

Kohdistusasetukset

Suorita kohdistus -komennolla voi keskittää kaksipuolisen arkin etu- ja takapuolella olevat kuvat. Kun toiminto on valittuna, Reunasta reunaan -tulostus voidaan määrittää noin kahden millimetrin etäisyydelle kaikista paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee hieman syöttölokeron mukaan. Lokerot on kohdistettava erikseen. Lokerot voi kalibroida sisäisen lokeron kohdistussivun avulla.

Ota kohdistus käyttöön seuraavasti:

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Määritä asetukset -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Tulostuslaatu-vaihtoehtoa.
- 4 Kosketa Suorita kohdistus -vaihtoehtoa.

Valitse lokero määrittämällä Lähde. Oletusarvon mukaan valittu Lähde on lokero 2. Jos haluat määrittää lokeron 2 kohdistuksen, siirry vaiheeseen 7. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan kohtaan.

- 5 Kosketa Lähde-vaihtoehtoa.
- **6** Valitse haluamasi lokero koskettamalla sitä. Kun lokero on valittu, Suorita rekisteröinti -valikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- 7 Kosketa Tulosta testisivu -vaihtoehtoa.
- 8 Seuraa tulostetun sivun ohjeita.

FIWW Kohdistusasetukset 65


Erilainen ensimmäinen sivu

Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen

Seuraavilla ohjeilla työn ensimmäisen sivun voi tulostaa erilaiselle paperille kuin tulostustyön muut sivut. Ohjeet koskevat lokeroa 1, mutta voit tulostaa erilaisen ensimmäisen sivun myös muista lokeroista.

1 Valitse Windows-käyttöjärjestelmässä tulostinohjaimesta **Käytä eri paperia ensimmäiselle sivulle**. Valitse yksi lokero ensimmäistä sivua varten ja jokin muu lokero muita sivuja varten. Aseta ensimmäisen sivun paperiarkki ensiksi valitsemaasi lokeroon. (Jos käytät käsinsyöttöä, aseta paperi lokeroon 1, kun työ on lähetetty MFP-laitteeseen ja laite pyytää paperia.) Lisää paperi lokeroon 1 tulostuspuoli ylöspäin ja paperin yläreuna MFP-laitteen takareunaa kohti.


Valitse Macintosh-tietokoneessa tulostusvalintaikkunasta Ensimmäinen lähteestä- ja Muut lähteestä -valinnat.

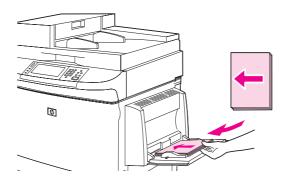

Huomautus

Se, kuinka ja missä valinnat tehdään, riippuu sekä sovellusohjelmasta että liitetystä tulostinohjaimesta. (Joitakin valintoja voi käyttää vain tulostinohjaimesta.)

2 Lataa paperi asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon. Voit valita ensimmäisen ja seuraavat sivut paperityypin mukaan. Katso lisätietoja kohdasta Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen.

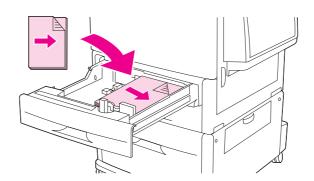

Tyhjän takasivun lisääminen


Tämän toiminnon avulla voit lisätä tulostustyön loppuun tyhjiä sivuja.

Valitse Windows-ympäristössä tulostinohjaimen Paperi-välilehdeltä Käytä eri paperia ensimmäiselle sivulle ja valitse sitten Takasivu. Voit tämän jälkeen valita takasivun tulostamiseen käytettävän paperilähteen. Ota toiminto pois käytöstä valitsemalla Ei takasivua.

Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tämä toiminto on käytettävissä joissakin ohjaimissa, ja sen ansiosta oikovedosten tulostaminen on taloudellista.

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu tai Sivua arkilla. (Joskus tämä vaihtoehto voi löytyä nimityksellä 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivutulostaminen.)

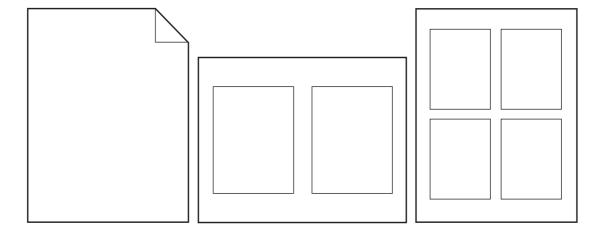

Lokeron 1 toiminnan mukauttaminen

Voit mukauttaa lokeron 1 omia tulostustarpeitasi varten.

MFP-laitteen voi määrittää tulostamaan lokerosta 1 seuraavissa tilanteissa:

- Kun lokeroon on lisätty paperia ja LOKERON 1 KOKO=KAIKKI KOOT ja LOKERON 1 TYYPPI=KAIKKI TYYPIT (aiemmin **Ensimmäinen**-tila). Tulostusnopeus voi olla tavallista hitaampi.
- Kun lokeroon lisätty paperityyppi on erityisesti pyydetty ja LOKERON 1 KOKO=tietty koko ja LOKERON 1 TYYPPI=tietty tyyppi (aiemmin Kasetti-tila).

Tulostaminen lokerosta 1, kun pyydetään lokeroon asetettua paperia

Kun LOKERON 1 KOKO=tietty tyyppi ja LOKERON 1 TYYPPI=tietty tyyppi (aiemmin **Kasetti**-tila), MFP-laite käsittelee lokeroa 1 sisäisten lokeroiden tavoin. MFP-laite ei etsi paperia ensin lokerosta 1, vaan se ottaa paperin aloittaen joko alimmaisesta lokerosta ja jatkaen ylöspäin tai lokerosta, joka vastaa sovelluksesta valittuja tyyppi- tai kokoasetuksia.

Jos mahdollista, valitse lokeron tyyppi ja koko sovelluksesta tai **Tulosta**-valintaikkunasta. Muussa tapauksessa määritä tyyppi ja koko MFP-laitteen ohjauspaneelista. (Katso kohtaa Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen.)

Kun MFP-laitteen ohjauspaneelista määritetään LOKERON 1 KOKO=tietty koko ja LOKERON 1 TYYPPI=tietty tyyppi, PAPERINKÄSITTEL\valikkoon tulee näkyviin asetus, jolla voi määrittää lokeron 1 koon ja tyypin.

Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1

Lokerosta 1 voi tulostaa erikoispaperille (esim. kirjekuoret ja kirjelomakkeet) myös käsinsyöttötoiminnolla.

Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen

MFP-laite voidaan määrittää valitsemaan tulostuspaperi paperin **tyypin** (esimerkiksi tavallinen paperi tai kirjelomake) ja **koon** (esimerkiksi Letter tai A4) mukaan sen sijaan, että valittaisiin **paperilähde** (paperilokero).

Tulostus tyypin ja koon mukaan tarkoittaa sitä, että MFP-laite ottaa paperia ensimmäisestä lokerosta, johon on lisätty valitsemasi tyyppistä tai kokoista paperia. Paperin valitsemista lähteen sijasta tyypin mukaan voidaan verrata lokeroiden lukitsemiseen, sillä näin et tulosta vahingossa erikoispaperille. (KAIKKI KOOT-, KAIKKI TYYPIT- tai TAVALLINEN-asetuksen valitseminen ei kuitenkaan ota käyttöön lokeron lukitsemistoimintoa.)

Jos esimerkiksi lokeron 2 paperiksi on määritetty kirjelomake ja määrität ohjaimessa, että haluat tulostaa tavalliselle paperille, MFP-laite ei ota kirjelomakepaperia lokerosta 2 vaan lokerosta, johon on lisätty tavallista paperia ja jonka paperiksi on määritetty tavallinen paperi MFP-laitteen ohjauspaneelin kautta.

Kun valitset paperin tyypin ja koon mukaan, paksun paperin, kiiltävän paperin ja kalvojen tulostuslaatu paranee. Väärän asetuksen käyttäminen voi huonontaa tulostuslaatua. Tulosta aina *tyypin* mukaan erikoistulostusmateriaaleille, esimerkiksi tarroille tai kalvoille. Tulosta kirjekuoret aina *koon* mukaan.

Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut

Jos käytät jatkuvasti useantyyppistä paperia, voit määrittää jokaiselle tyypille tietyn lokeron. Näin ei tarvitse tarkastaa joka kerta ennen tulostamista, mitä paperia on ladattu kuhunkin lokeroon. Tämä on hyödyllistä, jos MFP-laite on yhteiskäytössä ja usea käyttäjä lisää tai poistaa paperia. Kun tulostat paperin tyypin ja koon mukaan, voit olla aina varma siitä, että työt tulostuvat aina sopivalle paperille.

Jos et ole varma, mikä paperityyppi pitää määrittää, tarkista tiedot paperipakkauksen etiketistä. Lisätietoja tuetuista paperityypeistä on kohdassa Tuetut paperityypit.

Huomautus

Tyyppi- ja kokoasetukset voidaan määrittää myös sulautetusta WWW-palvelimesta tai HP Web Jetadmin -verkkolaiteohjelmistosta. Katso lisätietoja tulostinohjaimen käytönaikaisesta ohjeesta.

Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan

Huomautus

Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.)

- 1 Asta lokeroihin paperia ja säädä lokerot. (Lisätietoja on kohdassa Syöttölokeroiden täyttäminen.)
- 2 Valitse ohjauspaneelin kosketusnäytöstä VALIKKO ja kosketa sitten PAPERINKÄSITTELY-vaihtoehtoa.
- **3** Valitse jokin seuraavista toimintatavoista:
 - MFP-laitteen määrittäminen käyttämään automaattisesti sen kokoista ja tyyppistä
 paperia, jota on lisätty lokeroon 1: Määritä asetukset LOKERON 1 KOKO=KAIKKI KOOT ja
 LOKERON 1 TYYPPI=KAIKKI TYYPIT.
 - Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 1: Määritä LOKERON 1 KOKO -asetukseksi lokeroon asetettu koko ja LOKERON 1 TYYPPI -asetukseksi lokeroon asetettu tyyppi.

- Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4 silloin, kun lokeroon on lisätty tavallisen kokoista paperia: Määritä tyyppi. Jos koko on tunnistettava normaalikoko, se tunnistetaan automaattisesti. Jos koko on tuntematon vakiokoko, määritä se.
- Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4 silloin, kun lokeroon on lisätty tavallisen kokoista paperia: Määritä koko ja tyyppi. Valitse kooksi **Mukautettu** ja aseta sitten arvot käyttämällä lokeroiden ohjaimien mittoja.
- 4 Valitse sovelluksesta tai ohjaimesta haluamasi paperin tyyppi ja koko.
- 5 Tulosta työ.

Työn tallennusominaisuudet

Tässä MFP-laitteessa on käytettävissä seuraavat työnkäsittelyn erityisominaisuudet.

- Yksityiset työt: Kun lähetät yksityisen työn MFP-laitteeseen, työtä ei tulosteta, ennen kuin syötät PIN-koodin ohjauspaneelista.
- Työn tallentaminen: Voit ladata MFP-laitteeseen tulostustyön, kuten henkilöstölomakkeen, työaikakortin tai kalenterin. Muut käyttäjät voivat tulostaa työn milloin tahansa. Tallennetut työt kopioidaan kiintolevylle eikä niitä poisteta MFP-laitteen säilytystilan vähetessä.
- Pikakopiotyöt: Voit tulostaa halutun kopiomäärän ja tallentaa kopion tulostustyöstä MFPlaitteen kiintolevylle. Tallentamalla työn voit tulostaa siitä lisäkopioita myöhemmin.
- Tarkista ja säilytä -työt: Tällä toiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa.
 Tämän jälkeen työstä voidaan tulostaa lisäkopioita.

Seuraamalla alla olevia ohjeita voit käyttää työn säilytystoimintoja tietokoneessa. Katso sen työtyypin ohjeet, jonka haluat luoda.

VAROITUS

Kaikki pikakopio- ja tarkista ja säilytä -työt sekä yksityiset työt poistetaan, kun MFP-laitteen virta katkaistaan.

Työn säilytystoimintojen käyttäminen

Windows-ympäristössä

- 1 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet ja napsauta Työn säilytys -välilehteä.
- 3 Valitse haluamasi työn säilytystila.

Macintosh-tietokoneessa

Uudet ohjaimet: Valitse tulostusvalintaikkunan pikavalikosta **Työn säilytys**. Jos käytössä on vanhat ohjaimet, valitse **Tulostinkohtaiset asetukset**.

Yksityisen työn tulostaminen

Käyttämällä yksityistä tulostustoimintoa voit määrittää, että tulostustyötä ei tulosteta, ennen kuin vapautat sen. Aseta ensin nelinumeroinen tunnusnumero (PIN) kirjoittamalla se MFP-laitteen ohjauspaneeliin. Syötä PIN-koodi sitten tulostinohjaimeen. PIN-koodi lähetetään MFP-laitteeseen osana tulostustyötä.

Yksityisten töiden luominen

Kun määrität työn yksityiseksi, valitse ohjaimesta **Yksityinen työ** ja kirjoita käyttäjänimi, työn nimi ja nelinumeroinen PIN-koodi. Työtä ei tulosteta, ennen kuin PIN-koodi on kirjoitettu ohjauspaneeliin.

Yksityisten töiden vapauttaminen

Voit tulostaa yksityisen työn ohjauspaneelista, kun työ on lähetetty MFP-laitteeseen.

Yksityisten töiden vapauttaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuö -vaihtoehtoa.
- 3 Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. (Tulosta-kuvakkeen vieressä pitäisi olla 🔒 -symboli.)
- 6 Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja valitse sitten OK.

Yksityisen työn poistaminen

Yksityinen työ poistuu automaattisesti MFP-laitteen kiintolevyltä, kun vapautat sen tulostusta varten. Jos haluat poistaa työn tulostamatta sitä, toimi seuraavasti.

Yksityisten töiden poistaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuö -vaihtoehtoa.
- 3 Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä.
- 4 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 5 Etsi vierittämällä Poista-vaihtoehto. (Poista-vaihtoehdon vieressä pitäisi olla 🔒 -symboli.)
- Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja valitse sitten OK.

Tulostustyön tallentaminen

Tulostustyön voi ladata MFP-laitteen kiintolevylle tulostamatta sitä. Ladatun työn voi tulostaa koska tahansa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Tulostimelle voi ladata esimerkiksi henkilöstölomakkeen, kalenterin, työaikakortin tai laskentataulukon, joita toiset käyttäjät voivat tarvitessaan tulostaa.

Jos haluat tallentaa tulostustyön kiintolevylle, valitse ohjaimesta Tallennettu työ -vaihtoehto, kun tulostat MFP-laitteesta.

Tallennettujen töiden luominen

Valitse ohjaimesta Tallennettu työ ja kirjoita käyttäjänimi ja työn nimi. Työtä ei tulosteta, ennen kuin joku pyytää sitä MFP-laitteen ohjauspaneelista. Katso kohtaa Tallennetun työn tulostaminen.

Tallennetun työn tulostaminen

Voit tulostaa MFP-laitteen kiintolevylle tallennetun tulostustyön ohjauspaneelin kautta.

Tallennetun työn tulostaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi vierittämällä Hae työ -vaihtoehto.
- 3 Kosketa Käyttäjänimi-vaihtoehtoa, niin nimiluettelo tulee näkyviin.
- 4 Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä, niin työluettelo tulee näkyviin.
- 5 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 6 Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa.
- 7 Voit tulostaa oletuslukumäärän verran kopioita koskettamalla OK-vaihtoehtoa. Näyttöön tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa määrän numeronäppäimillä tai vierittämällä. Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa.

Jos Tulosta-vaihtoehdon vieressä on , työ on yksityinen ja vaatii PIN-koodin. Katso kohtaa Yksityisen työn tulostaminen.

Tallennetun työn poistaminen

MFP-laitteen kiintolevylle tallennetut työt voidaan poistaa ohjauspaneelista.

Tallennetun työn poistaminen

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi vierittämällä Hae työ-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3 Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä.
- 4 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 5 Etsi vierittämällä Poista-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 6 Kosketa Kullä-vaihtoehtoa.

Jos Poista-vaihtoehdon vieressä on $\{ \}$, työn poistamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa Yksityisen työn tulostaminen.

Pikakopiointityön luominen

Pikakopio-toiminto tulostaa työstä halutun määrän kopioita ja tallentaa kopion MFP-laitteen kiintolevylle. Työstä voidaan tulostaa myöhemmin lisäkopioita. Tämä toiminto voidaan poistaa käytöstä tulostinohjaimesta käsin.

Oletusarvon mukaan pikakopiotöitä voidaan tallentaa MFP-laitteeseen 32 kappaletta. Oletusmäärää voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso kohtaa TÖITTEN YLÄRAJA=32.

Pikakopiotöiden luominen

VAROITUS

Jos MFP-laite tarvitsee lisätilaa uusien pikakopiotöiden tallentamiseen, se poistaa muita tallennettuja pikakopiotöitä aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa työn pysyvästi ja estää MFP-laitetta poistamasta sitä, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla **Pikakopio**asetuksen sijasta **Työn säilytys** -asetuksen.

Valitse ohjaimesta **Pikakopio**-vaihtoehto ja kirjoita käyttäjänimi ja työn nimi.

Kun lähetät työn tulostettavaksi, MFP-laite tulostaa ohjaimeen määritetyn kopiomäärän. Jos haluat tulostaa useampia pikakopioita MFP-laitteen ohjauspaneelista, katso kohta Lisäkopioiden tulostaminen pikakopiotöistä.

72 Luku 3 Tulostaminen FIWW

Lisäkopioiden tulostaminen pikakopiotöistä

Tässä osassa kerrotaan, kuinka MFP-laitteen kiintolevylle tallennetusta työstä voidaan tulostaa lisäkopioita ohjauspaneelista käsin.

Lisäkopioiden tulostaminen pikakopiotöistä

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuo -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Käyttäjänimi-vaihtoehtoa. Nimiluettelo tulee näkyviin.
- Etsi vierittämällä OK-vaihtoehto ja kosketa sitä. 4
- Voit tulostaa oletuslukumäärän verran kopioita koskettamalla Tulosta-vaihtoehtoa. Näyttöön tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa määrän numeronäppäimillä tai vierittämällä. Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa.

Pikakopiotyön poistaminen

Poista pikakopiotyö MFP-laitteen ohjauspaneelista, kun et enää tarvitse sitä. Jos MFP-laite tarvitsee lisätilaa uusien pikakopiotöiden tallentamiseen, se poistaa automaattisesti muita tallennettuja pikakopiotöitä aloittaen vanhimmasta.

Huomautus

Tallennettuja pikakopiotöitä voi poistaa ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta käsin.

Pikakopiotyön poistaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuö -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa nimeäsi.
- 4 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- Kosketa Poista-vaihtoehtoa. 5
- Kosketa Kullä-vaihtoehtoa.

Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

Tarkistus ja säilytys -toiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen jälkeen työstä lisäkopioita.

Voit tallentaa työn pysyvästi ja estää MFP-laitetta poistamasta sitä, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla ohjaimesta Työn säilytys -asetuksen.

Tarkista ja säilytä -työn luominen

VAROITUS

Jos MFP-laite tarvitsee lisätilaa uusien tarkista ja säilytä -töiden tallentamiseen, se poistaa vanhoja tarkista ja säilytä -töitä aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa työn pysyvästi ja estää MFPlaitetta poistamasta sitä, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla Tarkista ja säilytä -asetuksen sijasta Työn säilytys -asetuksen.

Valitse ohjaimesta Tarkista ja säilytä -vaihtoehto ja kirjoita käyttäjänimi ja työn nimi.

MFP-laite tulostaa työstä yhden kopion tarkistusta varten. Katso sitten kohtaa Säilytetyn työn jäljellä olevien kopioiden tulostaminen.

Säilytetyn työn jäljellä olevien kopioiden tulostaminen

Voit tulostaa kiintolevylle tallennetun työn jäljellä olevat kopiot MFP-laitteen ohjauspaneelista toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Tarkista ja säilytä -työn tulostaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuö -vaihtoehtoa.
- 3 Etsi vierittämällä Käyttäjänimi-vaihtoehto.
- 4 Kosketa käyttäjänimeäsi.
- 5 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 6 Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. Näyttöön tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa määrän numeronäppäimillä tai vierittämällä. Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa.

Säilytetyn työn poistaminen

Kun lähetät tarkista ja säilytä -työn, MFP-laite poistaa automaattisesti edellisen tarkista ja säilytä -työsi. Jos työn nimeen ei ole liitetty tarkista ja säilytä -työtä ja MFP-laite tarvitsee lisätilaa, laite voi poistaa muita tarkista ja säilytä -töitä aloittaen vanhimmasta.

Tarkista ja säilytä -työn poistaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Hae tuö -vaihtoehtoa.
- 3 Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä.
- 4 Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 5 Kosketa Poista-vaihtoehtoa.
- 6 Kosketa Kallä-vaihtoehtoa.

74 Luku 3 Tulostaminen FIWW

4 Kopioiminen

Yleistä

Tätä MFP-laitetta voi käyttää itsenäisenä kopiokoneena. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa tulostusjärjestelmäohjelmistoa eikä valokopioiden tekemistä varten tarvitse käynnistää tietokonetta. Kopiointiasetukset voi määrittää ohjauspaneelista, Alkuperäiskappaleita voi myös kopioida automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla tai skannerin lasilta. MFP-laite voi käsitellä kopiointi- ja tulostustöitä sekä digitaalisia lähetystöitä samanaikaisesti.

Tässä luvussa on tietoja siitä, kuinka laitteella kopioidaan sekä siitä, kuinka kopiointiasetuksia voi muuttaa. Käsiteltäviä aiheita ovat seuraavat:


- Perusohjeita kopioimiseen
- Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen
- Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen
- Tallennetun kopiotyön luominen
- Tulostelokeron valitseminen

Suosittelemme, että tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin käytät MFP-laitteen kopiointitoimintoja. Katso tarkempia tietoja kohdasta Ohjauspaneeli.

FIWW Yleistä **75**

Kopiointinäytön toimintopainikkeet

Voit valita ohjauspaneelin toimintoja ja valintoja kosketusnäytöstä.

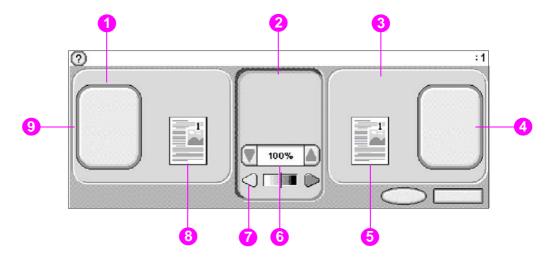

- 1. Alkuperäinen-osio
- 2. Kuvanmuokkausosio
- 3. Kopiointiosio
- 4. Kopiointiasetukset-painike
- 5. Kopioitujen sivujen kuvake
- 6. Pienennä/suurenna
- 7. Kontrastin säätö
- 8. Alkuperäisen sivun kuvake
- 9. Kuvaile alkuperäistä -painike
- Valikko: Valitse luettelosta haluamasi valikko esimerkiksi Tiedot tai Paperinkäsittely.
- Ohje: Valitse Mikä tämä on? -ohje tai Opasta-ohje. (Katso kohtaa Ohjejärjestelmä.)
- Tilaviestit: Voit tarkistaa MFP-laitteen tilan, joka voi olla esimerkiksi Valmis tai Skannataan sivua 1.
- Valittu kopiomäärä: Voit tarkistaa valitun kopiomäärän. Oletusarvo on 1.

Käyttäjälle annetut virhesanomat näkyvät ponnahdusikkunoissa, jotka estävät näytön normaalin käytön, kunnes viesti poistetaan näytöstä.

Peruuta-painike

Kaikissa alemman tason näytöissä (aloitusnäytöstä valituissa näytöissä) näkyy **Peruuta-**painike. **Peruuta-**painiketta koskettamalla voidaan peruuttaa kaikki tehdyt muutokset ja siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.

OK-painike

Kaikissa kosketusnäytön alemman tason näytöissä näkyy **OK**-painike. **OK**-painiketta koskettamalla voidaan hyväksyä kaikki tehdyt muutokset ja siirtyä seuraavaan näyttöön.

76 Luku 4 Kopioiminen FIWW

Perusohjeita kopioimiseen

Tässä osassa on kopioimiseen liittyviä perusohjeita. Laite tunnistaa automaattisesti tavalliset paperikoot, kun asiakirja asetetaan skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen. Automaattisen tunnistamisen voi ohittaa määrittämällä ohjauspaneelista halutut ominaisuudet (Kuvaile alkuperäistä ja Kopiointiasetukset).

Kopioiminen käyttämällä oletusasetuksia

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat:

- Kopioiden määrä: Yksi
- Koko: Letter- tai A4-kokoinen alkuperäinen asiakirja ja Letter- tai A4-kokoinen kopio.

Huomautus

MFP-laite tunnistaa automaattisesti alkuperäisen asiakirjan paperikoon, jos paperikoko on tavallinen ja kopion paperikoko on sama. Valmiiksi määritetty oletuspaperikoko on Letter tai A4 vain, jos paperia ei tunnisteta.

- Sivun suunta: Pysty
- Arkin puolten lukumäärä: Kopiointi yhdelle puolelle
- Sivun sisältö: Yhdistelmä (tekstiä ja kuvia)
- Työ-tila: Virta katkaistuna
- Paksu paperi Virta katkaistuna

Kopioiminen käyttämällä oletusasetuksia

- Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen oikea puoli ylöspäin.
- Kosketa Kopio-painiketta.
- Paina KÄYNNISTÄ-painiketta.

Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia

Voit muuttaa kopiointiasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla.

Kopioiminen käyttämällä muita kuin oletusasetuksia

Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen oikea puoli alaspäin.

Tee kosketusnäytössä seuraavat toimenpiteet:

- 2 Kosketa Kopio-painiketta.
- Tuo vaihtoehdot näkyviin koskettamalla Alkuperäinen-painiketta. Valitse Perusasetukset tai Lisäasetukset.
- Kosketa Perusaset ukset-ominaisuuksia, jotka kuvaavat alkuperäistä asiakirjaa. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:
 - Paperikoko: Valitse alkuperäisen asiakirjan paperikoko.
 - Suunta: Valitse Pasta tai Vaaka.
 - Arkin Puolten lukumäärä: Valitse 1 tai 2.
 - Sisältä: Valitse Teksti, Valokuva tai Yhdistelmä.

- Tuo Lisäasetukset-näytön asetukset näkyviin koskettamalla Lisäasetukset-välilehteä. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:
 - Paksu paperi: Valitse Kullä, jos alkuperäisen asiakirjan materiaali on paksu paperi.
 - Työ-tɨla: Jos liität yhteen työhön useita skannattuja töitä, valitse Kyllä. (Katso kohtaa Työ-tilan käyttäminen.)
- 6 Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta.

Huomautus

Kosketusnäytön Alkuperäinen-kohdassa näkyvä sivun kuvake näyttää alkuperäisen asiakirjan kuvan.

- 7 Tee kosketusnäytön kuvanmuokkausosassa tarvittavat muutokset. Voit säätää kontrastia koskettamalla kontrastinsäätöpalkkia tai suurentaa tai pienentää kuvaa koskettamalla Pienennä/suurenna-painiketta.
- **8** Tuo vaihtoehdot näkyviin koskettamalla Kopio-painiketta. Valitse Perusasetukset tai Lisäasetukset.
- **9** Kosketa Perusaset ukset -vaihtoehtoja, jotka kuvailevat tehtävien kopioiden ominaisuuksia. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:
 - Koko ja tyyppi: Valitse Automaattinen (paperikoko vastaa alkuperäistä kokoa) tai haluamasi koko. Varmista, että lokerossa olevan paperin koko on oikea.
 - Arkin puolten lukumäärä: Valitse 1-puolinen tai 2-puolinen.
 - Kääntöpuolen suunta: Valitse Normaali tai Käännä (kun valittuna on **2-puolinen** kopiointi).
 - Sivuja/arkki: Valitse 1, 2, 4 tai Uihko.

Jos valitset **4** sivua arkille, sivut järjestetään arkille Z:n tai N:n muotoon sivun suunnan mukaan. Voit myös valita, haluatko lisätä reunuksen näiden pienten sivujen ympärille.



Z-järjestys



N-järjestys

- Reunat: Valitse Reuna tai Ei reunaa.
- Ni dont a: Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan.
- 10 Kosketa tarvittaessa Lisäasetukset-vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Lajittelu: Valitse Lajiteltu tai Ei lajiteltu.
 - Tulostelokerot: Valitse tarvittava lokero.
 - Työn tallennus: Valitse Kyllä, jos haluat, että kopiotyötä ei tulosteta vaan se tallennetaan MFP-laitteeseen. Valitse Ei, jos haluat kopioida työn tavalliseen tapaan. Katso tarkempia tietoja kohdasta Tallennetun kopiotyön luominen.
 - Paranna: Kosketa Terävyys- tai Taustan poisto-painiketta.

Huomautus

Kosketusnäytön Kopio-kohdassa näkyvä sivun kuvake näyttää kopion kuvan.

11 Anna kopioiden määrä numeronäppäimillä ja paina sitten Käynnistä-painiketta.

78 Luku 4 Kopioiminen FIWW

Kopioiminen skannerin lasin avulla

Voit kopioida skannerin lasin avulla pieniä, kevyitä (paino enintään 46 g/m²) tai epäsäännöllisen muotoisia alkuperäisiä asiakirjoja, kuten tositteita, lehtileikkeitä tai valokuvia sekä vanhoja tai kuluneita asiakirjoja. Skannerin lasin avulla voi myös kopioida kirjoja, aikakauslehtiä ja oppaita.

- 1 Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspäin.
- 2 Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse tarvittaessa kopioasetukset.
- Jos teet vain yhden kopion, paina ALOITA-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita kopioiden määrä (enintään 999) numeronäppäimillä ja aloita sitten kopiointi painamalla ALOITA-painiketta.

Jos haluat kopioida skannerin lasin avulla useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Työ-tilan käyttäminen.

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla voit tehdä 100 sivuisesta asiakirjasta jopa 999 kopiota.

- Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen oikea puoli alaspäin. MFP-laite tunnistaa paperikoon automaattisesti.
- 2 Tee haluttaessa muutoksia kuviin ja valitse kopioasetukset.
- Jos teet vain yhden kopion, paina Aloita-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita tarvittava kopioiden määrä 999 numeronäppäimillä ja paina sitten ALOITA-painiketta.

Kirjojen kopioiminen

Voit kopioida kirjoja skannerin lasin avulla.

- Aseta kirja skannerin lasille oikea puoli alaspäin.
- Aseta kirja oikeaan kohtaan kirjan sidonnan mukaisesti. Tarkista katsomalla skannerin lasin yläosassa olevaa kirjan kuvaa, että kirja on oikeassa kohdassa.
- 3 Kosketa Kopio-painiketta.
- Kosketa Alkupenäinen-painiketta.
- 5 Valitse kooksi Kinia.
- Kosketa OK-painiketta.

Huomautus

Voit ohittaa sivun koskettamalla sivun kuvakkeen yläpuolella olevaa Ohita sivu -painiketta. Kun kosketat painiketta kerran, ohitat vasemman sivun. Kun kosketat painiketta kaksi kertaa, ohitat oikean sivun. Kun kosketat painiketta kolme kertaa, sivujen ohittaminen peruutetaan.

- Kosketa Kopiointiasetukset-painiketta.
- Valitse haluamasi tulostusasetukset. Valitse paperikoko, joka vastaa parhaiten kopioitavan kirjan kokoa.
- 9 Kosketa OK-painiketta.
- 10 Valitse haluamasi kopiomäärä numeronäppäimillä.
- 11 Paina ALOITA-painiketta.

Huomautus

Jos haluat kopioida kirjasta useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Työ-tilan käyttäminen.

Työ-tilan käyttäminen

Työ-tilan avulla voit tehdä useista skannatuista töistä yhden tulostustyön. Voit käyttää apuna joko automaattista asiakirjansyöttölaitetta tai skannerin lasia. Ensimmäisessä skannauksessa käytettyjä asetuksia käytetään myös seuraavissa skannauksissa.

- 1 Kosketa Kopio-painiketta.
- 2 Kosketa Kuvaile alkuperäistä-painiketta.
- 3 Kosketa Lisäasetukset-painiketta.
- 4 Kosketa Työ-tila-valintaruudun Käytössä-kohtaa.
- 5 Valitse tarvittaessa haluamasi tulostusasetukset.
- 6 Kun kaikki sivut on skannattu, ohjauspaneeli kehottaa käsittelemään lisää sivuja.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat skannata lisää sivuja, aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina sitten ALOITApainiketta.
 - Jos et halua skannata enää lisää sivuja, tulosta koskettamalla Valmis-vaihtoehtoa.

Huomautus

Jos skannaat Työ-tilassa ensimmäisen sivun käyttämällä automaattista asiakirjansyöttölaitetta, kaikki muutkin kyseisen työn sivut tulee skannata automaattisella asiakirjansyöttölaitteella. Jos skannaat ensimmäisen sivun tasoskannerin avulla, kaikki muutkin kyseisen työn sivut tulee skannata tasoskannerilla.

Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen

Voit muokata kopioita säätämällä kontrastia, pienentämällä tai suurentamalla kopioiden kokoa tai parantamalla niiden laatua.

Kopion kontrastin säätäminen

Voit säätää kontrastia koskettamalla kontrastinsäätöpalkin nuolia. Tällöin liukusäädin siirtyy kontrastinsäätöpalkin vaaleammalle tai tummemmalle alueelle.

Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen

MFP-laitteessa on käytettävissä automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperäisen asiakirjan paperikoko ei ole sama kuin kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa automaattisesti tämän eroavuuden. Laite pienentää tai suurentaa alkuperäisen asiakirjan sivun skannattua kuvaa automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Automaattisen skaalaustoiminnon voi ohittaa käyttämällä pienennys- ja suurennustoimintoa.

MFP-laite voi pienentää kopiot 25 prosenttiin alkuperäisestä koosta ja suurentaa kopiot jopa 400 prosenttia alkuperäistä suuremmaksi (200 prosenttia käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta).

Voit pienentää tai suurentaa kopioita koskettamalla Pienennä/suurenna-kohdan nuolia, kunnes saavutat halutun koon. Pienennä/suurenna-painikkeen keskellä olevasta skaalausprosenttiruudusta näet pienennyksen tai suurennoksen prosenttiarvon. Voit myös tuoda näppäimistön näkyviin ja kirjoittaa haluamasi luvun koskettamalla 100 % -valintaa. Tallenna muutokset koskettamalla 0K-painiketta.

80 Luku 4 Kopioiminen FIWW

Kopioiden parantaminen

Voit parantaa asiakirjan laatua koskettamalla Paranna-vaihtoehtoa. Tällöin näkyviin tulee näyttö, jossa voit tehdä haluamasi parannukset.

Taustan poisto

Jos kopioit värilliselle paperille painetun asiakirjan tai jos käytät kaksipuolista kopiointia, voit parantaa kopiointilaatua poistamalla viivoja tai epäselviä kohtia aiheuttavan taustan. Avaa Taustan poisto -näyttö koskettamalla Pananna-painiketta. Säädä taustan poiston määrä koskettamalla taustanpoistosäätimen nuolia. Tällöin liukusäädin siirtyy Taustan poisto -palkin vaaleammalle tai tummemmalle alueelle.

Terävyys

Terävyyden säätimellä voidaan määrittää terävyysasetus, jota tasoskannerissa tulee käyttää, kun MFP-laite skannaa alkuperäistä asiakirjaa. Terävyys parantaa alkuperäisten kohteiden reunoja niin, että himmeä tai pienikokoinen teksti ja kuvat näkyvät terävämpinä. Voit säätää terävyyttä koskettamalla terävyydensäätöpalkin nuolia.

Kontrasti

Kontrastinsäätimen avulla voit säätää kopion kontrastia ja kirkkautta. Kosketa kontrastinsäätimen nuolia ja siirrä liukusäädintä kontrastinsäätöpalkin vaalealle tai tummalle alueelle.

Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen

Katso lisätietoja kohdasta Työ-tilan käyttäminen, jos alkuperäisessä työssä on erikokoisia asiakirjoja, esimerkiksi Letter-kokoinen asiakirja ja useita Legal-kokoisia kaavioita.

Tallennetun kopiotyön luominen

Työn tallennusasetuksen käyttöönottaminen tarkoittaa, että kopiotyö halutaan tallentaa kiintolevylle ja tulostaa myöhemmin. Luo tallennettu työ seuraavasti:

- Kosketa Kopio-painiketta.
- Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen käyttämällä käyttäjän 2 määrittämiä asetuksia.)
- Kosketa Lisäasetukset-välilehteä.
- Valitse Työn tallennus -ruudusta Kyllä. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään antamaan käyttäjänimi ja työn nimi. Jos valittuna on Tiedot vahvistettava, kirjoita henkilökohtainen tunnusluku eli PIN-koodi. Kosketa Tiedot vahvistettava -kohdan vieressä olevaa pientä ruutua ja kirjoita PIN-koodi. Näppäimistö on näkyvissä, kun valitset käyttäjänimen ja työn nimen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, jonka voit kirjoittaa numeronäppäimillä.
- 5 Kirjoita käyttäjänimi.
- 6 Kirjoita työn nimi.
- 7 Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi.
- 8 Kosketa OK-painiketta.
- **9** Paina ALOITA-painiketta.

Tietoja tallennetun työn tulostamisesta on kohdassa Tallennetun työn tulostaminen.

Tulostelokeron valitseminen

Voit valita kopiotöiden tulostelokeron MFP-laitteen ohjauspaneelista. Lisätietoja tulostelokeron valitsemisesta on kohdassa Tulostelokeron valitseminen.

82 Luku 4 Kopioiminen FIWW

5 Sähköposti

Yleistä

MFP-laite sisältää toiminnot väriskannausta ja digitaalista lähettämistä varten. Ohjauspaneelin avulla voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja ja lähettää ne sähköpostiosoitteeseen sähköpostiliitteinä. Jotta digitaalista lähettämistä voitaisiin käyttää, MFP-laitteen täytyy olla kytketty lähiverkkoon (LAN). MFP-laite kytketään suoraan lähiverkkoon (lisätietoja lähiverkkoyhteyden muodostamisesta on *HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Aloitusoppaassa*.

Huomautus

MFP-laitteella ei voi kopioida tai tulostaa värillisiä asiakirjoja, mutta sillä voi skannata ja lähettää värillisiä kuvia.


Tässä luvussa käsitellään sekä skannaamista että lähettämistä, koska ne ovat täysin integroituja toimintoja. Luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Sähköpostinäytön toimintopainikkeet
- Perustietoa sähköpostista
- Osoitekirjan käyttäminen
- Lisätietoja

FIWW Yleistä 83

Sähköpostinäytön toimintopainikkeet

Voit liikkua ohjauspaneelin vaihtoehtojen välillä kosketusnäytön avulla.

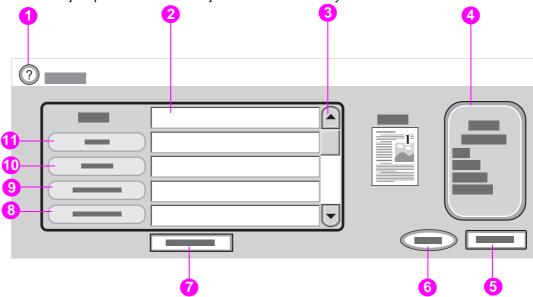

- 1. Ohje-painike
- 2. Lähettäjä: Tämä kenttä voi sisältää järjestelmänvalvojan määrittämiä oletusarvoja. MFP-laite voidaan määrittää niin, että käyttäjä ei voi muuttaa Lähettäjä-osoitetta.
- 3. Vierityspainike
- 4. Sähköpostin asetukset -painike
- 5. Takaisin-painike
- 6. Käynnistä-painike
- 7. Poista kaikki -painike Tyhjentää kaiken tekstin, paitsi Lähettäjä-kentän osoitteen, jos osoitteen on määrittänyt järjestelmänvalvoja.
- 8. Aihe-painike
- 9. Kopio-painike
- 10. Vastaanottaja-painike
- 11. Lähettäjä-painike

Ei näkyvissä: Piilokopio-painike (painikkeen saa näkyviin vierittämällä)

Ohje-painike

Saat ohjeita koskettamalla **?**-painiketta. Valitse sitten Mikä tämä on? -ohje tai Opasta-ohje. (Katso kohtaa Ohjejärjestelmä.)

Lähettäjä-kenttä

Kosketa **Lähettäjä**-painiketta ja kirjoita sähköpostiosoitteesi. Järjestelmänvalvoja voi määrittää **Lähettäjä**-kentään sähköpostiosoitteen, jota käyttäjät eivät voi muuttaa.

Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-painikkeet

Näitä painikkeita koskettamalla voit määrittää sähköpostin vastaanottajat. Voit määrittää sähköpostin vastaanottajat kirjoittamalla sähköpostiosoitteet kosketusnäytön avulla tai käyttämällä osoitekirjaa. Katso lisätietoja kohdasta Osoitekirjan käyttäminen.

84 Luku 5 Sähköposti FIWW

Poista kaikki -painike

Poista kaikki -painikkeen koskettaminen tyhjentää kaiken kirjoittamasi tekstin ja kaikki määrittämäsi kentät.

Käyttäjälle annetut virhesanomat näkyvät ponnahdusikkunoissa, jotka estävät näytön normaalin käytön, kunnes viesti poistetaan näytöstä.

Perustietoa sähköpostista

Johdanto sähköpostin käyttöön

MFP-laitteen sähköpostitoiminto sisältää seuraavat ominaisuudet:

- Asiakirjoja voidaan lähettää samanaikaisesti useisiin sähköpostiosoitteisiin ajan ja toimituskustannusten säästämiseksi.
- Tiedostot voidaan toimittaa mustavalkoisina tai värillisinä. Tiedostot voidaan lähettää eri tiedostomuodoissa, joita vastaanottaja voi käsitellä.
- Sähköpostin onnistunut toimitus voidaan tarkistaa.

Sähköpostitoimintoa käytettäessä asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai useisiin osoitteisiin sähköpostiliitteenä. Digitaalisia asiakirjoja voidaan lähettää useissa grafiikkamuodoissa, kuten .TFF tai .JPG (katso kohta Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma). Näin vastaanottajat voivat tarpeen mukaan käsitellä asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. Asiakirjat saapuvat perille lähes alkuperäistä laatua vastaavina. Ne voidaan tulostaa, tallentaa tai välittää eteenpäin.

Erikseen myytävä HP Digital Sending -ohjelmisto sisältää lisätoimintoina lähettämisen faksilaitteeseen, käyttäjän varmentamisen turvallisuustarkoituksia varten ja skannaamisen kansioon.

Jotta sähköpostitoimintoa voi käyttää, MFP-laite on kytkettävä kelvolliseen SMTP-lähiverkkoon, joka sisältää yhteyden Internetiin. MFP-laite voi käyttää myös LDAP-palvelinta (versio 2 tai versio 3).

Asiakirjojen lisääminen laitteeseen

Voit skannata asiakirjan käyttämällä lasia tai automaattista asiakirjansyöttölaitetta. Lasille ja asiakirjansyöttölaitteeseen mahtuu enimmillään Ledger- ja A3-kokoisia alkuperäiskappaleita. Pienet alkuperäiskappaleet, kirjat, käyttöoppaat, kuitit, epäsäännöllisen muotoiset ja kuluneet asiakirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat tulee skannata lasilla. Monisivuiset asiakirjat on helppo skannata automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla.

Asiakirjojen lähettäminen

MFP-laitteella voi skannata sekä mustavalkoisia että värillisiä alkuperäiskappaleita. Voit asettaa alkuperäiset asiakirjat skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen. Skannerin lasille mahtuvat useimmat materiaalikoot, mukaan lukien epätavallisen kokoiset asiakirjat, kirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat.

Voit käyttää oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset ovat seuraavat:

- värillinen
- PDF (edellyttää, että vastaanottajalla on Adobe® Acrobat® -katseluohjelma sähköpostiliitteen tarkastelemista varten)

Asiakirjojen lähettäminen

- 1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen.
- 2 Valitse kohteen tyyppi:
 - Sähköposti
 - Faksi
 - Kansio
 - · Toissijainen sähköposti
 - Työnkulku
- 3 Anna käyttäjänimi ja salasana, jos niitä kysytään. Katso lisätietoja kohdasta DSS-tunnistus.
- 4 Määritä tiedot, joita tarvitaan valittuun tiedostokohteeseen lähettämiseen.

Sähköposti Täytä Lähettäjä-, Vastaanottaja-, Piilokopio- ja Aihe-kentät.

Käyttäjänimesi tai muita oletustietoja voi näkyä Lähettäjä-kentässä.

Näitä tietoja ei ehkä voi muuttaa.

Faksi Täytä Faksinumerot-kenttä.

Kansio Valitse kansiokohde luettelosta tai kirjoita kansion polku, jos

käyttäjätunnuksesi on varmennettu.

Toissijainen sähköposti Täytä Lähettäjä-, Vastaanottaja-, Piilokopio- ja Aihe-kentät.

Käyttäjänimesi tai muita oletustietoja voi näkyä Lähettäjä-kentässä.

Näitä tietoja ei ehkä voi muuttaa.

Työnkulku Valitse työnkulkukohde.

Määritä asiakirjalle tarvittavat tiedot.

5 (Valinnainen) Voit muuttaa oletusasetuksia skannattavaa asiakirjaa varten valitsemalla Asetukset (voit esimerkiksi muuttaa tiedostomuodon tyypin haluamaksesi). Katso lisätietoja kohdasta Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma.

- (Valinnainen) Voit muuttaa lähetettävän asiakirjan oletusasetuksia (esimerkiksi asiakirjan kokoa) Kuvaile alkuperäistä -toiminnolla. Jos lähetät kaksipuolisen asiakirjan, sinun on kuvailtava alkuperäiskappale kaksipuoliseksi asiakirjaksi. Katso lisätietoja kohdasta Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma.
- 7 Aloita lähettäminen painamalla ALOITA-painiketta.
- 8 Kun olet valmis, poista asiakirja skannerin lasilta tai automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta.

Automaattisen täydennystoiminnon käyttäminen

Kun siirryt **Vastaanottaja**-, **Kopio**- tai **Lähettäjä**-kenttään **Lähetä sähköpostiin** -näytössä, automaattinen täydennystoiminto käynnistyy. Kun kirjoitat tarvittavaa osoitetta tai nimeä näytön näppäimistöllä, MFP-laite etsii osoitteita automaattisesti osoitekirjan luettelosta ja näyttää ensimmäisen kirjoitettuja merkkejä vastaavan osoitteen. Voit valita näytetyn nimen koskettamalla Enter-painiketta tai jatkaa nimen kirjoittamista, kunnes automaattinen täydennystoiminto löytää oikean merkinnän. Jos kirjoitat merkin, joka ei vastaa mitään luettelon merkintää, automaattisesti täydennetty teksti poistetaan näytöstä merkiksi siitä, että kirjoitat osoitetta, jota ei löydy osoitekirjasta.

86 Luku 5 Sähköposti FIWW

Osoitekirjan käyttäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin luetteloon kuuluville vastaanottajille käyttämällä MFP-laitteen osoitekirjatoimintoa. Saat lisätietoja osoiteluetteloiden määrittämisestä järjestelmänvalvojalta.

Vastaanottajaluettelon luominen

Tee kosketusnäytössä seuraavat toimet:

- Kosketa Sähköpost i-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Vastaanottaja-painiketta. Näyttöön tulee näppäimistö.
- 3 Kirjoita vastaanottajan nimen ensimmäinen kirjain.
- Kosketa -painiketta. Osoitekirja avautuu.
- 5 Selaa osoitekirjan merkintöjä vierityspalkin avulla. Pitämällä nuolen alas painettuna voit selata luetteloa nopeasti.
- Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten Lisää-vaihtoehtoa.
 - Voit myös valita jakeluluettelon koskettamalla Kaikki-vaihtoehtoa tai lisätä vastaanottajan paikallisesta luettelosta koskettamalla Paikallinen-painiketta. Korosta haluamasi nimi ja lisää se vastaanottajaluetteloon koskettamalla Lisää-vaihtoehtoa.

Voit poistaa vastaanottajan luettelosta korostamalla vastaanottajan vierittämällä ja koskettamalla sitten Poista-vaihtoehtoa.

- 7 Vastaanottajaluettelon nimet sijoitetaan näppäimistönäytön tekstiriville. Halutessasi voit lisätä vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sähköpostiosoitteen näppäimistöllä. Kun vastaanottajaluettelo on valmis, kosketa OK-vaihtoehtoa.
- 8 Kosketa näppäimistönäytön OK-painiketta.
- 9 Kirjoita tarvittavat tiedot Lähetä sähköpostiin -näytön Kopio- ja Aihe-kenttiin. Voit tarkistaa vastaanottajaluettelon koskettamalla Vastaanottaja-tekstirivin alanuolta.
- **10** Paina ALOITA-painiketta.

Paikallinen osoitekirja

Voit tallentaa usein käyttämiäsi sähköpostiosoitteita paikalliseen osoitekirjaan. Paikallinen osoitekirja voi olla yhteiskäytössä usean saman palvelimen kautta HP Digital Sending -ohjelmistoon yhteyden muodostavan MFP-laitteen kesken.

Voit käyttää osoitekirjaa, kun kirjoitat sähköpostiosoitteita Lähettäjä-, Vastaanottaja-, Kopjotai Piilokopio-kenttiin. Voit myös lisätä osoitteita osoitekirjaan tai poistaa niitä.

Voit avata osoitekirjan koskettamalla näppäimistönäytön osoitekirjapainiketta. Kun kosketat Paikallinen-vaihtoehtoa, Muokkaa-painike tulee näkyviin. Tätä painiketta koskettamalla voit lisätä merkintöjä osoitekirjaan tai poistaa niitä.

Sähköpostiosoitteiden lisääminen paikalliseen osoitekirjaan

- Kosketa Paikallinen-vaihtoehtoa. 1
- Kosketa Muokkaa-vaihtoehtoa.
- Kosketa Lisää-vaihtoehtoa.
- 4 Kirjoita Osoite-kenttään uuden merkinnän sähköpostiosoite (pakollinen).

- Kirjoita Nimi-kenttään uuden merkinnän nimi (valinnainen).
 Nimi toimii sähköpostiosoitteen aliasnimenä. Jos et kirjoita aliasnimeä, aliaksena käytetään määritettyä sähköpostiosoitetta.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteen paikalliseen osoitekirjaan ja pitää Lisää-näytön avoimena, kosketa Tallenna-vaihtoehtoa.
 - Voit palata Muokkaa-näyttöön tallentamatta sähköpostiosoitetta koskettamalla Peruutavaihtoehtoa.
 - Voit tallentaa sähköpostiosoitteen ja palata Muokkaa-näyttöön koskettamalla OK-vaihtoehtoa.

Kun olet lisännyt osoitteen, seuraava vahvistusviesti tulee näyttöön:

```
Osoite on tallennettu.
```

Sähköpostiosoite lisätään yhteiseen osoitekirjaan. Kaikki käyttäjät voivat käyttää tätä osoitetta.

Sähköpostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta

Voit poistaa sähköpostiosoitteita, joita et enää käytä.

Huomautus

Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitteen, sinun on poistettava osoite ja lisättävä se uutena osoitteena paikalliseen osoitekirjaan.

- Kosketa Paikallinen-vaihtoehtoa.
- Kosketa Muokkaa-vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Poista-vaihtoehtoa. Näyttöön tulee luettelo sähköpostiosoitteista, jotka voit poistaa paikallisesta osoitekirjasta. Jos poistettavia osoitteita ei ole, luettelo on tyhjä.
- 4 Kosketa niiden sähköpostiosoitteiden valintaruutuja, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten □K-vaihtoehtoa.

Seuraava vahvistusviesti tulee näyttöön:

```
Haluatko poistaa valitut osoitteet?
[K911ä] [Ei]
```

- 5 Poista sähköpostiosoitteet valitsemalla K911ä tai palaa Poista-näyttöön valitsemalla Ei.
- 6 Voit palata Muokkaa-näyttöön koskettamalla OK-vaihtoehtoa.

Sähköpostiviestin tekstin kirjoittaminen

Leipäteksti-toiminnolla voit kirjoittaa viestin lähettäessäsi sähköpostia. Kun kirjoitat viestin, lähettämäsi sähköposti sisältää viestin tekstin, erotinviivan ja järjestelmänvalvojan mahdollisesti määrittämän oletustekstin. Viestin teksti voi sisältää enintään 200 merkkiä.

Näppäimistö-näytössä näkyy yksi rivi sähköpostin leipätekstistä. Koskettamalla Näytävaihtoehtoa voit avata suuremman tekstiruudun, jossa näkyy suurempi osa viestistä.

Lisätietoja

Tietoja SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteiden selvittämisestä ja MFP-laitteen määrittämisestä digitaalista lähettämistä varten on kohdassa Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma.

88 Luku 5 Sähköposti FIWW

Faksien lähettäminen

MFP-laite tukee myös analogisia faksitoimintoja. Voit ostaa analogisen faksin erikseen. Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisävarusteet.

Lisätietoja on HP:n faksin käyttöoppaassa.

FIWW 89

7 Tulostuslaitteet

Yleistä

Tässä luvussa on tietoja seuraavista tulostuslaitteista:

- 3 000 arkin lajittelulaite
- 3 000 arkin nitova lajittelulaite
- Monitoimiviimeistelylaite
- 8-lokeroinen postilaatikko

FIWW Yleistä 91

3 000 arkin lajittelulaite

Paperinkäsittelytoiminnot

- Korkeintaan kolmentuhannen Letter- tai A4-paperiarkin pinoaminen
- Korkeintaan tuhannenviidensadan A3- tai Ledger-paperiarkin pinoaminen
- Töiden siirtäminen tai tarvittaessa töiden ensimmäisen sivun siirtäminen.

Kaikkien tulostustöiden oletuslokero on alalokero (tulostuspuoli alas -lokero).

3 000 arkin nitova lajittelulaite

Paperinkäsittelytoiminnot

- Enintään kolmentuhannen A4- tai Letter-paperiarkin pinoaminen.
- Enintään tuhannen viidensadan A3- tai Ledger-paperiarkin pinoaminen.
- Töiden siirtäminen tai tarvittaessa töiden ensimmäisen sivun siirtäminen.

Kaikkien tulostustöiden oletuslokero on ylälokero (tulostuspuoli ylös -lokero).

Valinnaisen nitojan käyttäminen

3 000 arkin nitovalla lajittelulaitteella voi nitoa asiakirjoja, jotka sisältävät 2–50 sivua 75 g/m² painoista paperia (tai paperipinon korkeus on vastaavasti 5 mm). Kaikkien MFP-laitteen tukemien paperikokojen painon on oltava 64–199 g/m².

Huomaa myös nämä seikat:

- Pinolokeroon mahtuu 3 000 arkkia.
- Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehkä nitoa enintään 50 arkkia kerrallaan.
- Jos nidottavassa työssä on vain yksi arkki tai yli 50 arkkia, MFP-laite kopioi tai tulostaa työn. Asiakirjaa ei kuitenkaan nidota.

Voit yleensä valita nitojan joko ohjelmasta tai tulostinohjaimesta. Jotkin toiminnot voivat olla käytettävissä vain tulostinohjaimesta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen mukaan.

Nidonnan valitseminen kopioitaessa

- Kosketa Kopio-painiketta.
- 2 Kosketa Puoli- tai Yläosa-kohtaa sen mukaan, mihin kohtaan haluat niitin, ja kosketa sitten OK-painiketta.

Huomautus

Niitin paikka näkyy ohjauspaneelin oikealla puolella olevassa sivun kuvakkeessa.

Nidonnan valitseminen oletusasetukseksi ohjauspaneelista

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi selaamalla Määritä asetukset -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3 Etsi selaamalla Kopiointi-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4 Etsi selaamalla Nidonta-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 5 Etsi selaamalla niittien määrä ja kosketa sitä.


92 Luku 7 Tulostuslaitteet FIWW

Niittien lisääminen


1 Irrota nitova lajittelulaite MFP-laitteesta.




2 Avaa nitojan luukku.

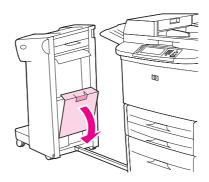


3 Vedä tyhjän niittikasetin vihreää kielekettä ylöspäin ja vedä tyhjä niittikasetti ulos.

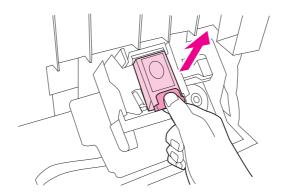

4 Aseta uusi niittikasetti paikoilleen ja työnnä vihreää kielekettä alaspäin, niin että kasetti lukittuu paikoilleen.

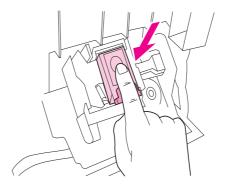

5 Sulje nitojalaitteen luukku ja työnnä nitova lajittelulaite takaisin paikoilleen.

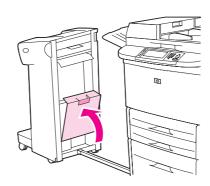

Monitoimiviimeistelylaite

Paperinkäsittelytoiminnot

- Enintään tuhannen A4- tai Letter-kokoisen arkin tai enintään viidensadan A3-kokoisen tai 11 x 17 tuuman kokoisen arkin pinoaminen.
- Enintään neljänkymmenen viiden arkin A3- tai Ledger-kokoisen arkin pinoaminen.
- Töiden siirtäminen.
- Enintään viidenkymmenen sivun A4- tai Letter-kokoisen asiakirjan nidonta.
- Enintään kahdenkymmenenviiden sivun A3- tai Ledger-asiakirjan nidonta.
- Yksittäisten sivujen taittaminen.
- Enintään neljänkymmenen 5-sivuisen tai kahdenkymmenen 10-sivuisen kirjasen sidonta ja taitto.

94 Luku 7 Tulostuslaitteet FIWW

Nitojan käyttäminen

Viimeistelylaitteella voi nitoa asiakirjoja, joissa on 2-50 sivua 75 g/m² -painoista A4- tai Letterkokoista paperia tai 25 sivua A3- tai 11 x 17 tuuman kokoista paperia (tai vastaavasti 5,5 mm korkea pino paperia). Kaikkien MFP-laitteen tukemien paperikokojen sivujen painon on oltava 64-199 g/m².

Ota huomioon myös seuraavat seikat:

- Ylälokeroon (pinolokeroon) mahtuu 1 000 arkkia (ei nidottua). Monitoimilaitteella voi tulostaa työt ylälokeroon tulostuspuoli ylös- tai alaspäin.
- Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehkä nitoa vähemmän kuin 50 arkkia kerrallaan.

Jos nidottavassa työssä on vain yksi arkki tai yli 50 arkkia, monitoimiviimeistelylaite ei lisää työhön niittejä.

Voit yleensä valita nitojan joko ohjelmasta tai tulostinohjaimesta. Jotkin toiminnot voivat olla käytettävissä vain tulostinohjaimesta. Katso tarkempia tietoja kohdasta Tulostinohjainten avaaminen. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen mukaan.

Nidonnan valitseminen kopioitaessa

- 1 Kosketa Kopio-painiketta.
- Kosketa Kopiointiasetukset-painiketta.
- Kosketa Nidonta-valikon Puoli- tai Yläosa-kohtaa sen mukaan, mihin kohtaan haluat niitin, ja kosketa sitten OK-painiketta.

Huomautus

Niitin paikka näkyy kosketuspaneelin oikealla puolella olevassa sivun kuvakkeessa.

Nidonnan valitseminen oletusasetukseksi ohjauspaneelista


- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi vierittämällä Määnitä asetukset -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi selaamalla Nidonta-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi selaamalla niittien määrä ja kosketa sitä.

Niittien lisääminen


Avaa nitojan luukku.




2 Liu'uta nidontayksikkö itseäsi kohti.

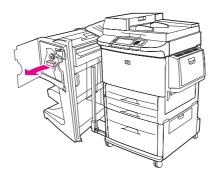

3 Käännä suurikokoista vihreää nuppia, kunnes nidontayksikön ikkunaluukussa näkyy sininen piste.

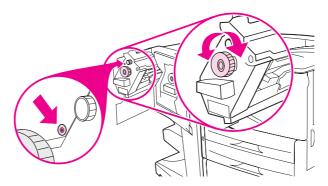

4 Käännä nidontayksikön yläosassa olevaa pientä vihreää nuppia myötäpäivään, kunnes niittikasetti liikkuu nidontayksiköstä katsoen vasempaan.

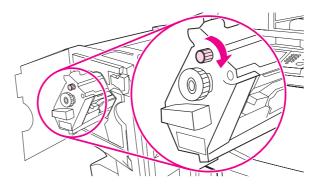


VAROITUS


Sinisen pisteen on oltava näkyvissä nidontayksikön ikkunaluukussa, ennen kuin poistat niittikasetin. Jos yrität poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste näkyy ikkunaluukussa, voit vahingoittaa viimeistelylaitetta.

96 Luku 7 Tulostuslaitteet FIWW


Purista tyhjän niittikasetin kielekkeet yhteen ja vedä kasetti ulos.

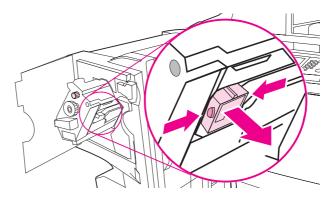


Pane kasetin tilalle uusi niittikasetti ja varmista, että se lukittuu paikalleen.

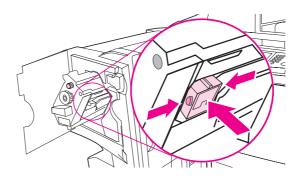

Liu'uta nidontayksikkö viimeistelylaitteeseen.

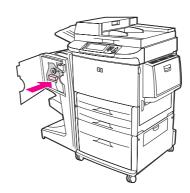

Sulje nitojan luukku ja kohdista monitoimiviimeistelylaite ja MFP-laite.

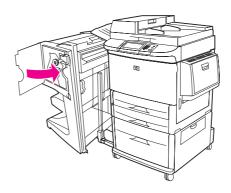

Kirjasten tekeminen

Voit käyttää kirjasen tulostamisessa käytettäviä toimintoja joidenkin ohjelmien (esimerkiksi taittoohjelmien) kautta. Lisätietoja kirjasten tulostamisesta on ohjelman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Jos käyttämäsi ohjelma ei tue kirjasten tulostamista, voit tulostaa niitä HP-tulostinohjainten avulla.

Huomautus

HP suosittelee, että käytät ohjelmaa asiakirjan valmisteluun ja esikatseluun tulostamista varten sekä käytät HP-tulostinohjainta kirjasen tulostamiseen ja satulasidontaan.

Voit tulostaa kirjasen tulostinohjaimesta seuraavalla tavalla:

- Valmistele kirjanen valmiiksi. Järjestä sivut arkille niin, että voit luoda niistä kirjasen. Voit luoda kirjasen sovelluksesta tai käyttää kirjasen luomiseen tulostinohjaimen kirjasten tulostamiseen tarkoitettua toimintoa. (Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjainten avaaminen.)
- Lisää kansi. Voit lisätä kirjaseen kannen valitsemalla erilaisen ensimmäisen sivun ja sille erilaisen paperityypin. Voit myös lisätä asiakirjaan kannen, joka on samanlainen kuin muutkin kirjasen sivut. Kirjasen kannen ja kirjasen muiden sivujen on oltava samankokoiset. Kannen ja kirjasen muiden sivujen ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä paksuja.
- Käytä satulasidontaa. Paperi tulee syöttää MFP-laitteeseen lyhyt sivu edellä. MFP kehottaa tarvittaessa kääntämään paperin. Monitoimiviimeistelylaite nitoo kirjasen keskeltä. Tätä sanotaan satulasidonnaksi. Jos kirjasessa on vain yksi paperiarkki, monitoimiviimeistelylaite taittaa arkin mutta ei nido sitä. Jos kirjasessa on useita paperiarkkeja, monitoimiviimeistelylaite lisää arkkeihin niitit ja taittaa kirjaseen enintään 10 arkkia.

Monitoimiviimeistelylaitteen kirjasten tulostamiseen käytettävä toiminto tukee satulasidontaa ja seuraavankokoisten kirjasten taittoa:

- A3
- A4-Rotated (A4-R)*
- Letter-Rotated (Letter-R)*
- Legal
- Ledger.

Lisätietoja kirjasten tulostamisesta on sivustoissa <u>www.hp.com/support/lj9040mfp</u> ja <u>www.hp.com/support/lj9050mfp</u> olevassa *HP:n monitoimiviimeistelylaitteen käyttöoppaassa*.

*A4-R ja Letter-R ovat A4- ja Letter-kokoisia papereita, joita käännetään lokerossa 90 astetta.

8-lokeroinen postilaatikko

Tulostetoiminnot

- Käsittelee suuren kapasiteetin tulostusta, joka nostaa MFP-laitteen tulostuskapasiteetin 2 000 arkkiin käytettäessä tavallista tulostusmateriaalia.
- Käyttää ylälokeroa 125 arkin tulostuspuoli ylöspäin -lokerona.
- Kuljettaa tulostetut työt tulostuspuoli alaspäin kahdeksaan tulostelokeroon, joista jokaisen mahtuu 250 arkkia.
- Mahdollistaa lajittelutoimintojen käyttämisen seuraavissa toimintatiloissa: postilaatikko, lajittelulaite, työn erottelulaite ja lajittelulaite.

Lisätietoja 8-lokeroisesta postilaatikosta on postilaatikon mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

98 Luku 7 Tulostuslaitteet FIWW

Suojausominaisuudet

Yleistä

Tässä osiossa on tietoja MFP-laitteen tärkeistä suojausominaisuuksista:

- Älykortti (FIH)
- Suojattu levyn sisällön poisto
- Suojauslukitus
- Työn tallennusominaisuudet
- DSS-tunnistus

FIWW Yleistä 99

Älykortti (FIH)

Älykortti (FIH) on portti MFP-laitteeseen. Älykortin ja muun valmistajan laitteen avulla voit saada tietoja MFP-laitteella tehdyistä kopioista.

Vaatimukset

- Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 tai Windows XP
- Mahdollisuus käyttää muiden valmistajien laitteistoratkaisuja, esimerkiksi Equitrac- tai Copitrak-laitteita

Älykortin käyttäminen

Älykortin käyttämiseen tarvitaan älykorttiohjelmisto. Ohjelmisto on saatavilla sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp. Älykorttiportti otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä ohjelmiston avulla. Ohjelmiston avulla voit myös määrittää järjestelmänvalvojan PIN-koodin ja muuttaa sen.

PIN-toiminnon avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää älykortin niin, että luvattomia muutoksia ei voi tehdä. Näin vain henkilö, jolla on hyväksytty PIN-koodi, voi tehdä muutoksia.

Huomautus

On tärkeää pitää älykortin hallintaohjelmaan määritetty PIN-koodi tallessa, sillä tätä koodia tarvitaan silloin, kun älykorttiin tehdään muutoksia.

Älykorttiportin käyttöönottaminen

- 1 Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Näkyviin tulee **Foreign Interface Harness** -valintaikkuna.
- 2 Napsauta OK-painiketta.
- 3 Napsauta **Enable** (Ota käyttöön) -painiketta.
- **4** Jos et ole antanut vielä PIN-koodia, valitse **No** (Ei). Jos olet antanut aiemmin PIN-koodin, valitse **Yes** (Kyllä).
 - Jos valitsit **No**-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja vahvista se. Napsauta sitten **OK**-painiketta. Jos valitsit **Yes**-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja napsauta sitten **OK**-painiketta.

Huomautus

PIN-koodin tulee olla numerokoodi.

5 Napsauta halutun liitäntätavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsitsuora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portti. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite.

Huomautus

MFP-laitteen IP-osoite ilmoitetaan asetussivulla. Voit tulostaa asetussivun ohjauspaneelista koskettamalla VALIKKO - ASETUSVALIKKO - TULOSTA ASETUSSIVU.

Jos kirjoittamasi IP-osoite on väärä, laite antaa virheilmoituksen. Muussa tapauksessa portti on nyt käytettävissä.

Älykorttiportin poistaminen käytöstä

- 1 Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Näkyviin tulee **Foreign Interface Harness** -valintaikkuna.
- 2 Napsauta OK-painiketta.
- 3 Valitse Disable (Poista käytöstä).

- 4 Kirjoita PIN-koodi ja napsauta **OK**-painiketta.
- 5 Napsauta halutun liitäntätavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portin osoite ja napsauta OK-painiketta. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite ja napsauta sitten OK-painiketta. Portti on nyt poistettu käytöstä.

Huomautus

Jos hukkaat PIN-koodin ja portti tulisi poistaa käytöstä, voit kokeilla PIN-oletuskoodin avulla, saatko poistettua portin käytöstä.

Suojattu levyn sisällön poisto

MFP-laitteen kiintolevyltä poistetut tiedot voi olla tarpeen suojata, jotta niiden luvaton käyttö ei olisi mahdollista. Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon avulla voit poistaa ja kopioida tulostustyöt kiintolevyltä turvallisesti.

Valittavanasi ovat seuraavat suojaustasot:

Suojaamaton nopea poisto

Tämä on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. Tiedostoa ei pääse käyttämään, mutta levyllä olevat tiedot säilytetään, kunnes ne korvataan myöhemmissä tallennuksissa. Tämä on nopein tapa. Suojaamaton nopea poisto on oletuspoistotapa.

Suojattu nopea poisto

Tiedostoa ei pääse käyttämään, ja tiedot korvataan pysyvällä identtisellä merkistöllä. Tämä on hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta tätä tapaa käyttämällä kaikki tiedot korvataan. Suojattu nopea poisto täyttää Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22.M-vaatimukset.

Suojattu poistava poisto

Tämä taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisäksi tiedot korvataan useaan kertaan algoritmillä, jonka ansiosta mitään tietoja ei jää jäljelle. Tämä tapa vaikuttaa suorituskykyyn. Suojattu poistava poisto täyttää Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22.M-vaatimukset.

Käsitellyt tiedot

Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käsittelemiä tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin aikana tehtävät väliaikaiset tiedostot, tallennetut työt, vedokset, säilytettävät työt sekä levyllä olevat fontit ja makrot (lomakkeet).

Huomautus

Tallennetut työt korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu MFP-laitteen Hae työ-valikosta sen jälkeen, kun haluttu poistotapa on määritetty. (Katso kohtaa Tallennetun työn poistaminen.)

Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan tuotteen Flash-pohjaiseen NVRAM (Non-volatile RAM) -muistiin, johon oletusasetukset, sivujen lukumäärä ja muut tiedot on tallennettu. Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan järjestelmän RAM-levylle (jos sellainen on käytössä). Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash-pohjaiseen järjestelmän käynnistämisessä käytettävään RAM-muistiin.

Suojatun levyn sisällön poistotavan vaihtaminen ei korvaa levyllä olevia aiempia tietoja eikä koko levyn sisällön poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisällön poistotavan vaihtaminen muuttaa tavan, jolla MFP-laite poistaa töiden väliaikaiset tiedot sen jälkeen, kun poistotapa on vaihdettu.

Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttäminen


Voit ottaa suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttöön ja määrittää sen asetukset HP Web Jetadmin -ohjelmasta.

Lisätietoja

Lisätietoja HP:n suojatusta levyn sisällön poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja sivustossa www.hp.com/qo/webietadmin).

Suojauslukitus

Suojauslukitus on mekaaninen lukko, jolla tietokoneen sisäisten osien poistaminen pyritään estämään. Se ei kuitenkaan suojaa valinnaisia EIO-lisävarusteita. Suojauslukitusjärjestelmä on MFP-laitteeseen erikseen ostettava tarvike.

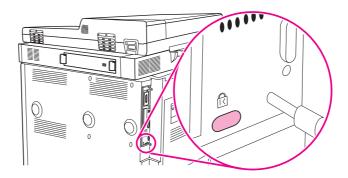

Työn tallennusominaisuudet

Tässä MFP-laitteessa on käytettävissä useita työn tallennustoimintoja. Näitä ovat yksityisten töiden tulostus, tulostustöiden tallentaminen, töiden pikakopiointi, tarkistaminen ja säilyttäminen.

Lisätietoja työn tallennusominaisuuksista on kohdassa Työn tallennusominaisuudet.

DSS-tunnistus

Voit ostaa MFP-laitteeseen erikseen Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto on kehittynyt, käyttäjäntunnistustoiminnolla varustettu lähetysohjelma. Käyttäjän on tällöin kirjoitettava käyttäjätunnus ja salasana, ennen kuin hän pääsee käyttämään niitä digitaalisia lähetystoimintoja, joihin käyttäjän tunnistusta vaaditaan.

Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisävarusteet.

9 MFP-laitteen huolto

Yleistä

Tässä osassa selitetään MFP-laitteen perushuolto:

- MFP-laitteen puhdistaminen
- Tulostuskasetin käsitteleminen
- Tulostuskasetin tilat
- Tulostimen huoltopakkaus

FIWW Yleistä 103

MFP-laitteen puhdistaminen

Yleinen puhdistaminen

Tulostusjälki säilyy laadukkaana, kun MFP-laite puhdistetaan perusteellisesti

- aina, kun värikasetti vaihdetaan
- aina, kun tulostuslaatu heikkenee.

Puhdista MFP-laitteen ulkopuoli kostutetulla liinalla. Käytä sisäpuolen puhdistukseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Ota huomioon kaikki puhdistamista koskevat varoitukset ja huomautukset.

VAARA!


Vältä kiinnitysyksikön koskettamista, kun puhdistat MFP-laitetta. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.

VAROITUS

Värikasetti voi vahingoittua pysyvästi, jos MFP-laitetta tai sen ympäristöä puhdistetaan ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla muutoin kuin erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

Paperiradan puhdistaminen

1 Katkaise MFP-laitteesta virta (painike ylhäällä) ja irrota kaikki kaapelit, myös virtajohto, ennen kuin alat puhdistaa tulostinta.

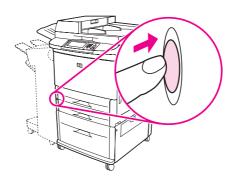

2 Avaa MFP-laitteen etuluukku, poista lukitus kääntämällä vihreää vipua alaspäin ja poista värikasetti.



VAROITUS


Käytä molempia käsiä apuna poistaessasi värikasettia, jotta se ei vahingoitu.

Ålä altista kasettia valolle muutamaa minuuttia pidemmäksi aikaa. Peitä värikasetti, kun se on MFP-laitteen ulkopuolella.


Huomautus

Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen.


3 Pyyhi väriaineen jäämät paperireitiltä, kohdistustelasta ja värikasetin syvennyksestä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

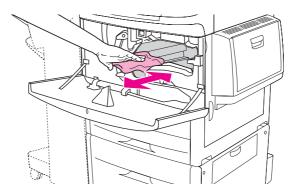

4 Vaihda mustekasetti.

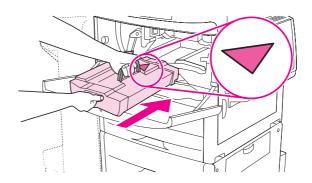

5 Käännä vihreä vipu lukitusasentoon.

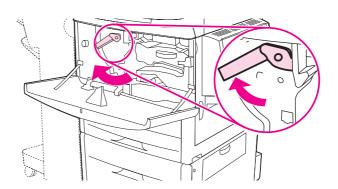

6 Sulje etuluukku, liitä kaikki kaapelit takaisin ja kytke MFP-laitteeseen virta (painike alhaalla).



MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

- Puhdista MFP-laite ulkopuolelta, jos sen pinnassa näkyy likaa.
- Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu vedellä tai vedellä ja miedolla pesuaineella.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- Puhdista kosketusnäyttö tarvittaessa (sormenjäljet, pöly).
- Pyyhi kosketusnäyttö varovasti puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.

VAROITUS

Käytä vain vettä. Liuottimet tai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnäyttöä. Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan kosketusnäytölle.

Lasin puhdistaminen

- Puhdista lasi vain, jos likaa on näkyvissä tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi kopioissa näkyy juovia).
- Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella.


VAROITUS

Älä kaada tai suihkuta nesteitä suoraan lasille. Älä paina kovasti lasin pintaa. (Lasi voi särkyä.)


Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen

Puhdista automaattinen asiakirjansyöttölaite vain, jos likaa on näkyvissä tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi kopioissa näkyy juovia).

Avaa yläluukku.

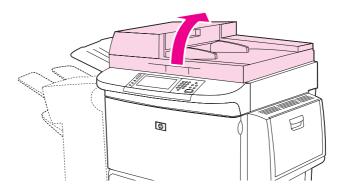


Etsi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ylä- ja alalasiliuskat.

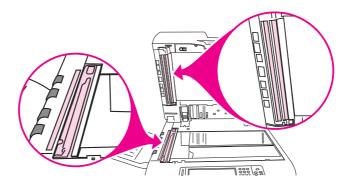


- 3 Pyyhi lasiliuskat varovasti puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella.
- Etsi valkoinen vinyylitausta.



5 Etsi valkoiset, vinyyliset kalibrointiliuskat.

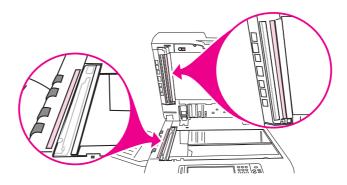

- **6** Pyyhi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tausta ja kalibrointiliuskat puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella.
- 7 Sulje yläkansi.

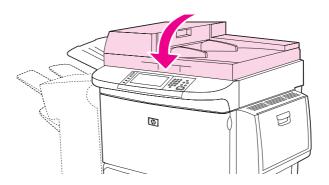


Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ylälasiliuskan puhdistaminen

Jos kopiointilaatu on edelleen heikko, automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ylälasiliuska on ehkä puhdistettava.


VAROITUS

Puhdista tämä alue vain, jos kopioissa on virheitä, kuten juovia, ja lasiliuskan sisäpuolella näkyy pölyä. Jos tämä alue puhdistetaan liian usein, MFP-laitteen sisään voi joutua pölyä.

1 Avaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

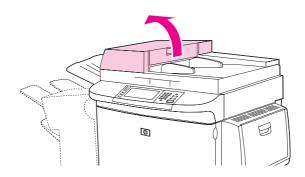

2 Etsi salpa, joka vapauttaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ylälasiliuskan. Paina salpaa vasemmalle ja paljasta lasiliuskan sisäpuoli alaspäin vetämällä.

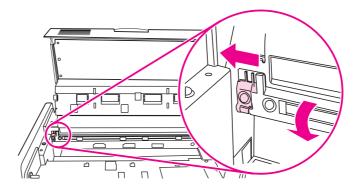


Pyyhi lasi varovasti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.


VAROITUS

Käytä vain kuivaa liinaa tämän alueen puhdistamiseen. Älä käytä liuottimia, puhdistusaineita, vettä tai paineilmaa. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua vakavasti.

Vedä salpaa vasemmalle ja palauta lasiliuska tavalliseen asentoonsa.

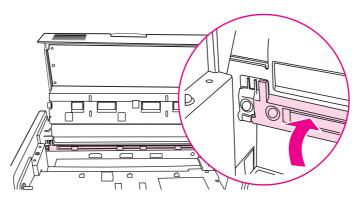

Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

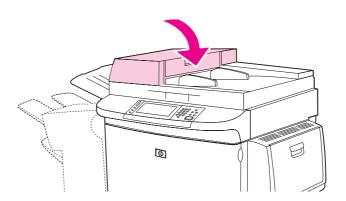


Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telojen puhdistaminen

Puhdista automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telat, jos laitteessa esiintyy syöttövirheitä tai jos alkuperäiskappaleissa näkyy jälkiä, kun ne tulevat ulos automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta.


1 Avaa yläluukku.

VAROITUS

Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syöttövirheitä tai alkuperäiskappaleissa näkyy jälkiä ja teloissa näkyy pölyä. Jos telat puhdistetaan liian usein, MFP-laitteen sisään voi joutua pölyä.

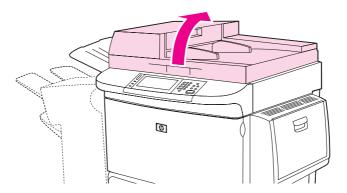

2 Etsi lasiliuskojen lähellä olevat telat.

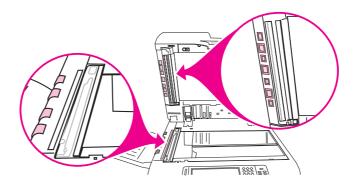


3 Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.


VAROITUS

Älä kaada vettä suoraan teloihin. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua.


4 Sulje yläkansi.

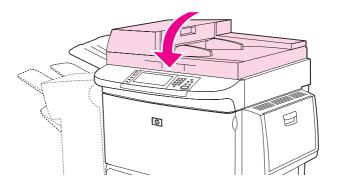

5 Avaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

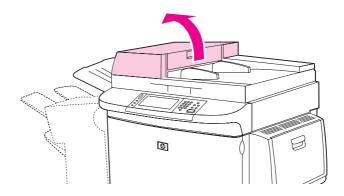

6 Etsi telat.

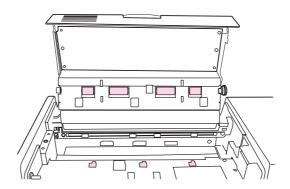


7 Pyyhi telat puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.

VAROITUS

Älä kaada vettä suoraan teloihin. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua.

8 Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

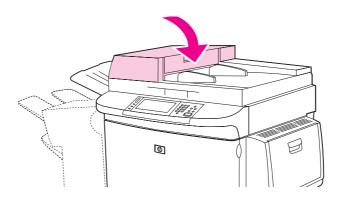

9 Sulje paperiohjain ja pyyhi sen ulkopinta liinalla.

Tulostuskasetin käsitteleminen

Kun käytät uutta HP-tulostuskasettia (C8543X), voit katsoa seuraavat tiedot:

- kasetin jäljellä oleva käyttöaika
- arvioitu jäljellä oleva sivumäärä
- tulostettujen sivujen määrä
- muita tarviketietoja.

Muut kuin HP-mustekasetit

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eikä uusittuja värikasetteja, jotka eivät ole HP:n valmistamia. Koska tuotteet eivät ole HP:n omia, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Tuotteen takuu *ei* koske muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman värikasetin käyttämisestä aiheutuvia huolto- tai korjaustoimenpiteitä.

Tulostuskasetin tunnistus

Kun asetat muun kuin HP:n valmistaman värikasetin MFP-laitteeseen, laite ilmoittaa, että kasetti ei ole aito HP-värikasetti. Jos asennat MFP-laitteeseen toisessa HP-tuotteessa käytetyn HP-kasetin, voi kestää 20 sivun tulostamisen ajan, ennen kuin laite varmentaa, että kasetti on alkuperäinen HP-osa.

Jos MFP-laitteen ohjauspaneelissa ilmoitetaan, että värikasetti ei ole alkuperäinen HP-kasetti ja olet ostanut kyseisen värikasettin HP-värikasettina, siirry sivustoon www.hp.com/go/anticounterfeit.

Tulostuskasetin säilyttäminen

Säilytä tulostuskasetti asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa.

VAROITUS

Älä altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia kauempaa, sillä valo saattaa vaurioittaa kasettia.

Väriaineen määrän tarkastaminen

Väriaineen määrän voi tarkastaa MFP-laitteen ohjauspaneelin, HP Toolbox -ohjelman, sulautetun WWW-palvelimen tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta.

MFP-laitteen ohjauspaneelin käyttäminen

- Kosketa Uallikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Tiedot-kohtaa.
- 3 Kosketa TULOSTA OSIEN TILASIUU -vaihtoehtoa.

Katso lisätietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta Tarvikkeiden tilasivu.

HP Toolbox -ohjelman käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää seuraavaa:

- Tietokoneeseen täytyy olla asennettu HP Toolbox -ohjelma. (HP Toolbox asennetaan automaattisesti osana tavallista ohjelmiston asennusta.)
- MFP-laitteen täytyy olla kytketty verkkoon.
- Käytössä tulee olla Internet-yhteys tarvikkeiden tilaamista varten.

HP Toolbox -ohjelman käyttäminen

- 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat ja valitse sitten HP Toolbox.
 - HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa.
- 2 Valitse ikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Tila-välilehti ja valitse sitten Tarvikkeiden tila.

Huomautus

Napsauta **Order Supplies** (Tarvikkeiden tilaaminen) -painiketta, jos haluat tilata tarvikkeita. Tämä avaa selaimen, joka tuo esiin URL-osoitteen, jonka kautta voi ostaa tarvikkeita. Valitse haluamasi tuotteet ja hyväksy tilaus.

Sisäänrakennetun verkkopalvelimen käyttäminen

- 1 Avaa MFP-laitteen kotisivu kirjoittamalla MFP-laitteen IP-osoite Internet-selaimen osoiteruutuun. Tämä avaa MFP-laitteen tilasivun.
- Valitse Tarvikkeiden tila näytön vasemmasta reunasta. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. Väriaineen määrä näkyy tilasivulla. Katso lisätietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta Tarvikkeiden tilasivu.

HP Web Jetadmin -ohjelman käyttäminen

Valitse MFP-laite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Väriaineen määrä näkyy laitteen tilasivulla.

Tulostuskasetin tilat

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun näet värikasettiin liittyvän viestin tai kun haluat vaihtaa värikasetin.

Värikasetin tilaaminen

Kun värikasetin muste on vähissä, MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyy viesti TILAA KASETTI.

Jos TILAA KASETTI -viesti on näkyvissä, mutta MFP-laite jatkaa tulostamista, KASETTI VÄHISSÄ -asetuksena on JATKA (oletusasetus).

Jos MFP-laite lopettaa tulostamisen, kun väriaine on vähissä, KASETTI VÄHISSÄ -asetuksena on LOPETA. Jatka tulostamista painamalla ALOITA-painiketta.

MFP-laite näyttää viestin KASETTI VäHISSÄ, kunnes vaihdat värikasetin.

Valitse ohjauspaneelin Asetukset-valikosta KASETTI VÄHISSÄ=JATKA tai KASETTI VÄHISSÄ=LOPETA (katso Järjestelmän asetukset -alivalikko).

HP suosittelee, että uusi värikasetti tilataan, kun TILAA KASETTI -viesti näkyy ensimmäisen kerran. Voit tilata värikasetin Internetin kautta. Tee tilaus seuraavasti: napsauta tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa olevaa tulostimen kuvaketta, napsauta käyttämäsi MFP-laitteen kuvaketta ja napsauta sitten tilasivulla olevaa **Tilaa tarvikkeita** -linkkiä. Verkkoympäristössä voit tilata tarvikkeita sulautetun WWW-palvelimen avulla.

FIWW Tulostuskasetin tilat 113

Värikasetin vaihtaminen

Kun värikasetti on tyhjä, ohjauspaneelin näytössä näkyy viesti UAIHDA TULOSTUSKASETTI. MFP-laite jatkaa tulostamista rummun käyttöajan loppumiseen saakka, mutta HP ei takaa tulostuslaatua tämän viestin näkymisen jälkeen. Jos UAIHDA TULOSTUSKASETTI -viesti tulee näyttöön, kun rummun käyttöikä on täynnä, käyttäjän täytyy vaihtaa kasetti heti. Viestin ohittaminen ei ole mahdollista. Tämä suojaa MFP-laitetta ja värikasettia vahingoittumiselta.

MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen

Huomautus

Varmista hyvä tulostuslaatu tietyillä paperityypeillä käyttämällä puhdistussivua aina tulostuskasettia vaihdettaessa. Jos puhdistussivua täytyy käyttää usein, kokeile käyttää erityyppistä paperia.

Jos tulostustöiden etu- tai kääntöpuolella on väriainetäpliä, tee seuraavat puhdistustoimet.

MFP-laitteen ohjauspaneelista:

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Määritä asetukset -vaihtoehtoa.
- **3** Kosketa Tulostuslaatu-vaihtoehtoa.
- 4 Etsi selaamalla Luo Puhdistussi vu -vaihtoehto ja kosketa sitä. Sivu tulostuu automaattisesti.
- 5 Suorita puhdistustoiminto loppuun seuraamalla puhdistussivulle tulostettuja ohjeita.
- 6 Kun väriaine on puhdistettu MFP-laitteen sisältä, sivun mustassa palkissa näkyy kiiltäviä mustia täpliä. Jos mustassa palkissa näkyy valkoisia täpliä, tulosta uusi puhdistussivu.

Huomautus

Jotta puhdistussivu toimisi oikein, tulosta se kopiolaatuiselle paperille (ei kovapaperille eikä karhealle paperille).

Värikasetin ravistaminen

Kun asennat värikasetin ensimmäisen kerran, ravista sitä kevyesti puolelta toiselle, jotta väriaine levittyy tasaisesti kasetin sisällä. Kasetti on muotoiltu niin, ettei sitä tarvitse ravistaa kuin kerran.

Hälytysten määrittäminen

Järjestelmän antamien hälytysten asetukset voi määrittää HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai MFP-laitteen sulautetusta WWW-palvelimesta. Hälytykset ovat sähköpostiviestejä, jotka lähetetään käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Voit määrittää seuraavat kohdat:

- valvottavat tuotteet
- varoitukset, jotka haluat vastaanottaa (esimerkiksi varoitukset paperitukoksista, paperin loppumisesta, tulostuskasetin tilaamisesta, tulostuskasetin vaihtamisesta ja auki olevasta kannesta)
- sähköpostiosoite, johon varoitukset lähetetään.

Ohjelmisto	Tiedon sijainti
HP Web Jetadmin	Tietoja hälytyksistä ja niiden määrittämisestä on HP Web Jetadmin -ohjelman ohjeessa.
Sulautettu WWW-palvelin	Kohdassa Sulautettu WWW-palvelin on yleisiä tietoja sulautetusta WWW-palvelimesta.
	Tietoja hälytyksistä ja niiden määrittämisestä on sulautetun WWW-palvelimen ohjeessa.

Hälytyksiä voi vastaanottaa myös HP Toolbox -ohjelman kautta. Hälytykset näkyvät joko ponnahdusikkunoina tai tehtäväpalkissa näkyvänä animoituna kuvakkeena. HP Toolbox ei lähetä hälytyksiä sähköpostiviesteinä. Voit määrittää HP Toolbox -ohjelman lähettämään vain ne hälytykset, joita haluat vastaanottaa. Voit myös määrittää, kuinka usein ohjelma tarkistaa tulostimen tilan. Lisätietoja on kohdassa HP Toolbox.

Tulostimen huoltopakkaus

Huomautus

Tulostimen huoltopakkaus on kuluva osa, eikä takuu kata sitä.

HP suosittelee, että uusi tulostimen huoltopakkaus asennetaan noin 350 000 sivun välein, jotta tulostuslaatu pysyisi mahdollisimman hyvänä. MFP-laitteen käyttötavan mukaan pakkauksen voi joutua uusimaan tätä useammin. Jos haluat lisäohjeita siitä, kuinka usein tulostimen huoltopakkaus kannattaa vaihtaa, ota yhteyttä tukikeskukseen osoitteessa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.

Kun ohjauspaneelin näyttöön tulee SUORITA TULOSTIMEN HUOLTO -viesti, osta tulostimen huoltopakkaus ja asenna uudet osat. 110-V-pakkauksen osanumero on C9152A. 220-V-pakkauksen osanumero on C9153A. (Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisävarusteet). Huoltopakkauksessa on kaksi tyypin 1 telaa, seitsemän tyypin 2 telaa sekä yksi siirtotela ja kiinnitysyksikkö. Täydelliset pakkauksen osien asentamisohjeet ovat pakkauksessa, jossa tulostimen huoltopakkaus on toimitettu.

10 Vianmääritys

Yleistä

Tässä osassa on vianmääritykseen ja MFP-laitteen ongelmien ratkaisemiseen liittyviä ohjeita.

Tukosten poistaminen	Paperi voi joskus tukkeutua tulostuksen aikana. Tässä osassa neuvotaan, kuinka voit paikantaa tukokset, poistaa ne MFP-laitteesta ja estää niiden toistumisen.
MFP-laitteen viestit	Ohjauspaneelin näyttöön voi tulla monia eri viestejä. Jotkin viestit ilmoittavat MFP-laitteen senhetkisen tilan, esimerkiksi ALUSTAA. Toiset viestit kehottavat toimintoihin, kuten SULJE OIKEA LUUKKU. Monet näistä viesteistä ovat itsestäänselviä. Jotkin viestit kuitenkin ilmaisevat MFP-laitteessa olevan ongelman tai vaativat lisätoimia tai kuvausta. Tässä osassa käydään läpi tällaiset viestit ja selvitetään, mitä voit tehdä, jos viesti tulee jatkuvasti esiin.
Tulosteen laatuongelmat	MFP-laitteen tulostusjäljen tulee olla laadukasta. Jos tulostusjälki ei ole terävää ja selvää, jos sivulla näkyy viivoja, täpliä tai tahroja tai jos paperi käpristyy tai rypistyy, ratkaise laatuongelma tämän osan vianmääritysohjeiden mukaan.
MFP-laitteen ongelmien ratkaiseminen	On tärkeää tietää, mikä aiheuttaa ongelman. Vasta tämän jälkeen voit ratkaista MFP-laitteen ongelman. Määritä MFP-laitteen ongelma tämän osan taulukoiden avulla ja toimi sitten annettujen vianmääritysohjeiden mukaan.
Ohjelmistoon, tietokoneeseen ja tulostinliittymään liittyvät ongelmat	Tämän osan taulukoiden avulla voit määrittää ohjelmistoon tai tietokoneeseen liittyviä ongelmia ja selvittää käyttöliittymään liittyviä, työhön vaikuttavia ongelmia.
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen	Voit tulostaa MFP-laitteesta sivut, joissa annetaan tietoja tästä MFP-laitteesta ja sen kokoonpanosta.

FIWW Yleistä 117

Tukosten poistaminen


Jos ohjauspaneelissa ilmoitetaan tukoksesta, tarkista, onko paperia jäänyt seuraavassa kuvassa näytettyihin kohtiin. Jumiin jäänyttä paperia on ehkä etsittävä muistakin kuin tukosviestin osoittamista paikoista. Jos tukoksen paikka ei käy heti ilmi, katso ensin etuluukun alueelta.

Kun olet katsonut kuvaa, voit ryhtyä poistamaan tukosta. Kun poistat tukoksia, ole erittäin varovainen, ettet revi jumiin jäänyttä materiaalia. Jos MFP-laitteeseen jää pienikin pala materiaalia, se voi aiheuttaa lisää tukoksia. Jos paperitukokset ovat toistuva ongelma, katso Toistuvat tukosongelmat.

Huomautus

Tukoksen jälkeen MFP-laitteeseen voi jäädä kiinnittymätöntä väriainetta, joka huonontaa tulostuksen laatua. Ongelman pitäisi poistua muutaman arkin tulostuksen jälkeen.

Tukoksen paikat

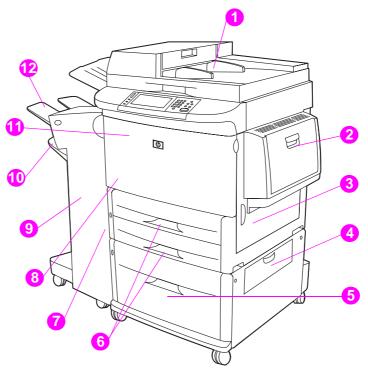


HP LaserJet 9040mfp tai HP LaserJet 9050mfp, jossa on 3 000 arkin nitova lajittelulaite

- 1. Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 2. Lokero 1
- 3. Oikea luukku
- 4. Pystysuuntaisen siirron luukku
- 5. Lokero 4
- 6. Lokerot 2 ja 3
- 7. Vasen luukku (tulostuslaitteen takana)
- 8. Kääntöyksikkö (MFP-laitteen sisällä)
- 9. Tulostuslaite
- 10. Alalokero
- 11. Etuluukku ja tulostuskasetin alue
- 12. Ylälokero

Tukosten poistaminen syöttölokeron alueilta

Tukosten poistaminen lokerosta 1

1 Tarkista, onko lokeron 1 alueella tulostusmateriaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen tulostusmateriaali. Tarkista huolellisesti, että olet poistanut kaikki repeytyneet materiaalinpalaset.

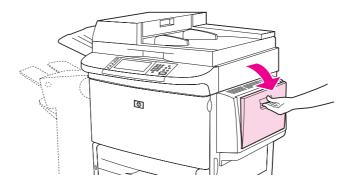

2 Palauta MFP-laite alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku.




Tukosten poistaminen oikean luukun sisäpuolelta

1 Avaa oikea luukku.




2 Tarkista, onko oikean luukun alueella materiaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen materiaali. Tarkista huolellisesti, että olet poistanut kaikki repeytyneet materiaalinpalaset.

3 Avaa tukosluukun kansi. Vedä ja nosta vihreää kielekettä.

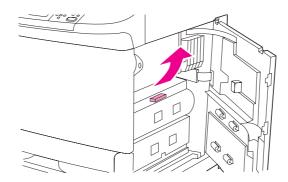

- 4 Jos tällä alueella on jumiin jäänyttä materiaalia, vedä se ulos.
- 5 Paina vihreä vipu alas alkuperäiseen asentoonsa.

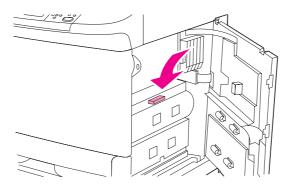

6 Sulje oikea luukku.


Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3

1 Avaa lokero kokonaan.



2 Tarkasta, onko lokeroiden alueella tulostusmateriaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen tulostusmateriaali. Tarkista huolellisesti, että olet poistanut kaikki repeytyneet materiaalinpalaset.

3 Sulje lokero.

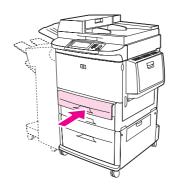

4 Palauta MFP-laite alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku.



Tukosten poistaminen lokerosta 4

1 Avaa lokeron 4 pystysuuntaisen siirron luukku.




2 Tarkista, onko alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, että olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset.

3 Jos pystysuuntaisen siirron luukussa ei näkynyt paperia, avaa lokero 4.



- 4 Tarkasta, onko lokeron alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, että olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset.
- 5 Sulje lokero 4.

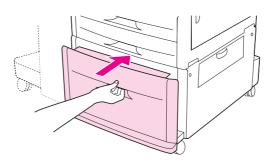


6 Sulje pystysuuntaisen siirron luukku.



Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä)

Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta

1 Siirrä tulostuslaitetta poispäin MFP-laitteesta, jotta pääset käsiksi vasempaan luukkuun.

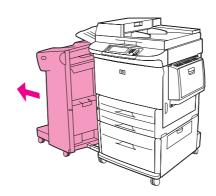


2 Avaa vasen luukku ja vedä mahdolliset paperit varovasti ulos.

VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.



3 Irrota kaksipuolisen tulostuksen lisälaite painamalla vihreää vipua ja vetämällä laitetta ulos, kunnes se pysähtyy.

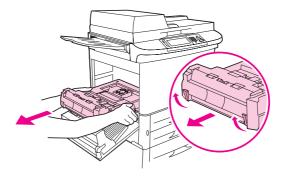


4 Poista mahdollinen paperi nostamalla kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen kahta vihreää vipua.

5 Avaa etuluukku.



6 Tarkasta, onko kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen alueella paperia, ja vedä mahdolliset paperit MFP-laitteesta. Varo, ettei paperi repeä.

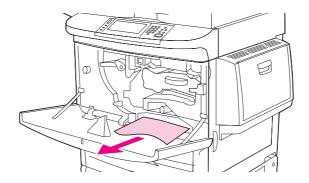

7 Työnnä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta takaisin paikoilleen, kunnes se lukittuu.




8 Sulje kaikki auki olevat luukut. Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.


Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista

Tukosten poistaminen lajittelulaitteesta tai nitovasta lajittelulaitteesta

1 Jos tukos ulottuu tulostelokeroihin saakka, vedä materiaali suoraan ulos MFP-laitteesta hitaasti ja varovasti niin, ettei se repeä.

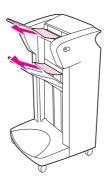


2 Irrota tulostuslaite MFP-laitteesta.

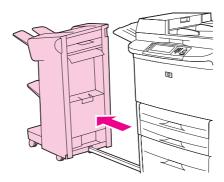


3 Nosta lajittelulaitteen alalokerossa olevaa metallilankaa ja vedä tällä alueella oleva kaikki materiaali varovasti ulos. Vedä nitovasta lajittelulaitteesta varovasti ulos kaikki mahdollinen alueella oleva materiaali.

Huomautus


Vain lajittelulaitteen alalokerossa on metallilanka.

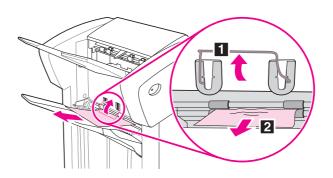

4 Etsi kääntöalueelta vihreä kahva ja nosta sitä.

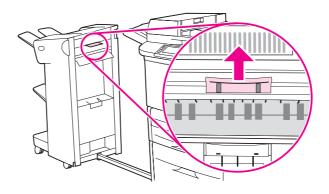


5 Poista kaikki materiaali varovasti kääntöalueelta.

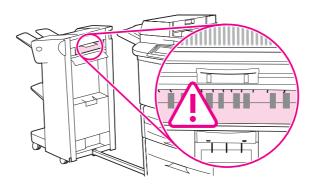

VAARA!


Älä kosketa kääntöaluetta. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.

6 Vedä paperiratamoduulin vihreä kahva alas.

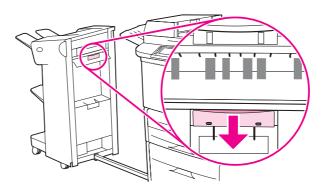


7 Poista kaikki materiaali varovasti paperiratamoduulista.

8 Sulje kaikki auki olevat luukut. Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.

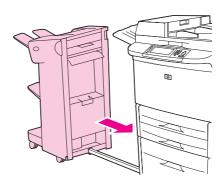

Tukosten poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta


1 Avaa viimeistelylaitteen kansi.

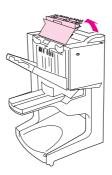


2 Vedä paperi ulos viimeistelylaitteesta hitaasti ja varovasti, jotta se ei repeä.




3 Sulje viimeistelylaitteen kansi.

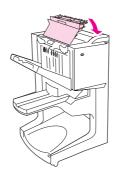


4 Vedä viimeistelylaite irti MFP-laitteesta.

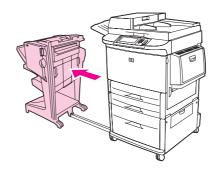

5 Poista kaikki paperit MFP-laitteen tulostusalueelta.

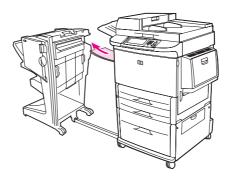


6 Poista kaikki paperit viimeistelylaitteen sisääntulokohdista.

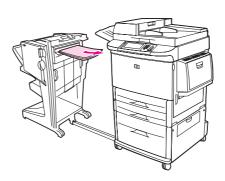


7 Avaa nitojan luukku.



8 Voit poistaa kirjasen aiheuttaman tukoksen poistamalla kirjasen. (Käännä alempaa vihreää nuppia myötäpäivään.)

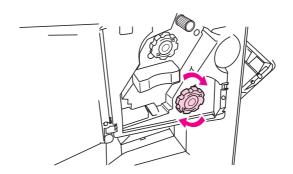

9 Sulje nitojan luukku.

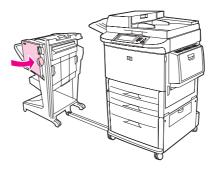

10 Työnnä monitoimiviimeistelylaite takaisin paikalleen.



Tukosten poistaminen vasemmasta luukusta (kiinnitysyksikön alueelta)

1 Siirrä tulostuslaitetta poispäin MFP-laitteesta, jotta pääset käsiksi vasempaan luukkuun.




2 Avaa vasen luukku.

VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.



- 3 Jos tällä alueella on jumiin jäänyttä tai repeytynyttä materiaalia, vedä se ulos.
- 4 Paina vihreä kieleke alas ja tarkista huolellisesti, onko siellä jumiin jäänyttä materiaalia. Poista huolellisesti kaikki repeytyneet materiaalinpalaset.

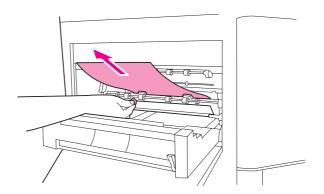

5 Sulje vasen luukku. Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.




Nitojan tukoksen poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta


1 Irrota nitova lajittelulaite MFP-laitteesta.




2 Avaa nitojan luukku.

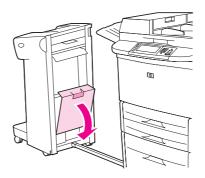


3 Vedä kasetti ulos.

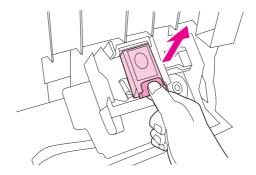


4 Vedä vihreällä pisteellä merkitty vipu ylös.

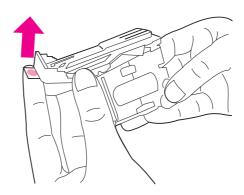


5 Poista vahingoittunut niitti.

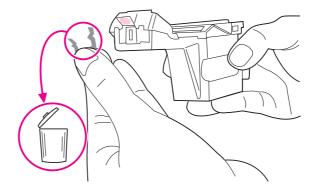


6 Paina vihreällä pisteellä merkitty vipu alas.

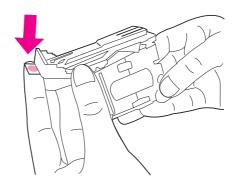

7 Pane niittikasetti takaisin paikalleen.

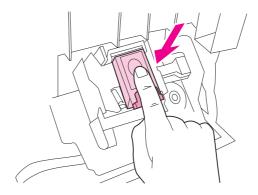

8 Sulje nitojan luukku.

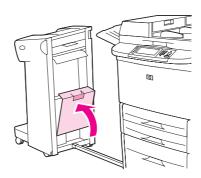

9 Työnnä nitova lajittelulaite takaisin paikalleen.




Huomautus


Nitojan on latauduttava uudelleen tukoksen poistamisen jälkeen, joten se ei välttämättä nido ensimmäisiä asiakirjoja (enintään viisi asiakirjaa jää nitomatta). Jos tulostustyö on lähetetty ja nitoja on tukossa tai niitit ovat lopussa, työ tulostuu siitä huolimatta, kunhan tulostelokeron polkua ei katkaista.

Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta


1 Avaa nitojan luukku.

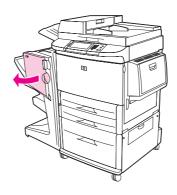

2 Liu'uta nidontayksikkö itseäsi kohti.

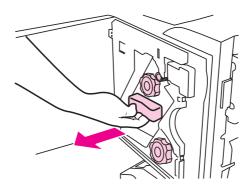


3 Käännä suurikokoista vihreää nuppia, kunnes nidontayksikön ikkunaluukussa näkyy sininen piste.

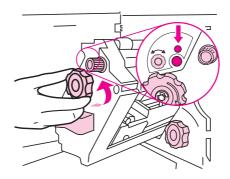


4 Käännä nidontayksikön yläosassa olevaa pientä vihreää nuppia myötäpäivään, kunnes niittikasetti liikkuu nidontayksiköstä katsoen vasempaan.

VAROITUS


Sinisen pisteen on oltava näkyvissä nidontayksikön ikkunaluukussa, ennen kuin poistat niittikasetin. Jos yrität poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste näkyy ikkunaluukussa, voit vahingoittaa viimeistelylaitetta.

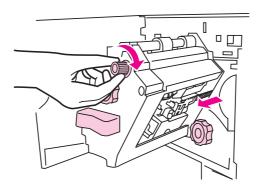


5 Irrota niittikasetti painamalla sinisiä kielekkeitä yhteen.

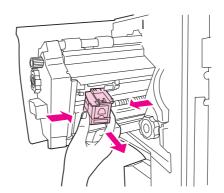


6 Vedä vihreällä pisteellä merkitty vipu ylös.

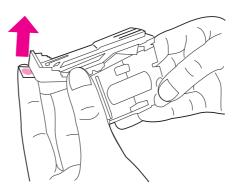


7 Poista vahingoittunut niitti.

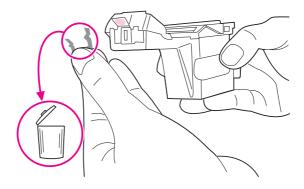


8 Paina vihreällä pisteellä merkitty vipu alas.

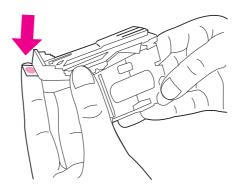

9 Paina niittikasettia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

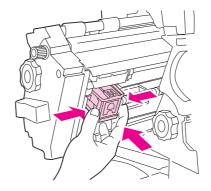

10 Liu'uta nidontayksikkö viimeistelylaitteeseen.

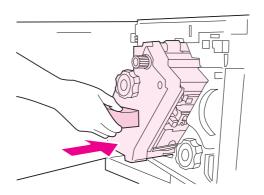


11 Sulje nitojan luukku.



Toisinaan, vaikkakin hyvin harvoin, nitojan pään yläosaan voi juuttua niitti.

- 1 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 1–4 mukaan. (Lisätietoja on kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.)
- 2 Etsi vahingoittunut niitti nidontayksikön takaosasta ja poista se.

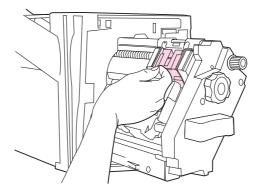

3 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 10–11 mukaan. (Lisätietoja on kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.)

Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta


Huomautus

Varmista, että käytetty paperi ei ole 8-lokeroisessa postilaatikossa käytettäviä papereita paksumpaa. Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.

1 Vedä 8-lokeroinen postilaatikko irti MFP-laitteesta. Voit irrottaa 8-lokeroisen postilaatikon seisomalla MFP-laitteen vasemmalla puolella ja vetämällä postilaatikkoa suoraan itseäsi kohti.



- 2 Poista ylälokero (tulostuspuoli ylöspäin -lokero) varovasti.
- 3 Vedä tulostepaperimoduulin kahva alas ja poista tältä alueelta jumiin jääneet paperit.

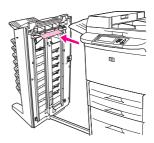

4 Työnnä 8-lokeroinen postilaatikko takaisin paikalleen ja kiinnitä ylälokero.



Toistuvat tukosongelmat

Tilanne	Ratkaisu
Yleiset toistuvat tukosongelmat	Tarkista, että materiaali on asetettu lokeroihin oikein ja että kaikki paperinleveysohjaimet on asetettu oikein. (Katso kohtaa Tulostaminen.)
	2. Varmista, että lokeron koon asetus vastaa materiaalin kokoa ja että lokero ei ole liian täynnä.
	3. Käännä lokerossa oleva materiaalinippu ympäri. Jos käytät rei'itettyä paperia tai kirjelomakepaperia, voit tulostaa lokerosta 1.
	4. Älä käytä repeytynyttä, kulunutta tai epäsäännöllisen muotoista materiaalia tai materiaalia, jolle on tulostettu aikaisemmin. Tietoja MFP-laitteessa käytettäväksi suositelluista materiaaleista on kohdassa Tuetut paperityypit.
	5. Tarkista materiaalimäärittelyt. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Jos paperi ei täytä suosituksia ja vaatimuksia, tulostuksessa saattaa ilmetä ongelmia.
	6. MFP-laite voi olla likainen. Puhdista MFP-laite kohdan MFP-laitteen puhdistaminen ohjeiden mukaan.
	7. Tarkista, että MFP-laitteesta on poistettu kaikki vaurioitunut tai jumiin jäänyt materiaali.
Toistuvat tukokset auto- maattisessa asiakirjansyöttö- laitteessa	Automaattinen asiakirjansyöttölaite voi olla likainen. Puhdista automaattinen asiakirjansyöttölaite kohdan Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen ohjeiden mukaan.

Huomautus

Jos tukoksia ilmenee edelleen, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltopisteeseen. (Lisätietoja on HP:n tukiesitteessä ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.

MFP-laitteen viestit

MFP-laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät tulostinilmoitukset ilmaisevat MFP-laitteen normaalin tilan (esimerkiksi Käsittelee työtä) tai virhetilan (esimerkiksi Sulje oikea luukku), jonka mukaisesti on toimittava. Kohdassa Ohjauspaneelin viestien selvittäminen luetellaan ilmoitukset, jotka vaativat toimenpiteitä tai saattavat herättää kysymyksiä. Ilmoitukset ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä. Numerolla alkavat ilmoitukset ovat luettelossa viimeisenä. Kaikkia viestejä ei ole mukana luettelossa, koska osa niistä (esimerkiksi Valmis) on itsestään selviä.

Huomautus

Joihinkin MFP-laitteen viesteihin saattavat vaikuttaa ohjauspaneelin MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikossa olevan Järjestelmän asetukset -alavalikon JATKA AUTOMAATTISESTI- ja POISTETTAVAT VAROITUKSET -asetukset. (Katso kohtaa Järjestelmän asetukset -alivalikko.)

MFP-laitteen ohjejärjestelmän käyttäminen

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejärjestelmästä saat ohjeita useimpien MFP-laitteen virheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat ohjejärjestelmän käyttöohjeiden kanssa.

Kun virheilmoituksessa näkyy ?-merkki tai kun ilmoituksen kanssa näkyviin tulee vuorotellen teksti AUAA OHJE PAINAMALLA ?, saat ohjeen näkyviin koskettamalla ? -painiketta.

Voit poistua ohjejärjestelmästä koskettamalla ?.

Jos viesti pysyy näytössä

- Joidenkin ilmoitusten yhteydessä (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisäämään lokeroon paperia tai ilmoittaa, että edellinen tulostustyö on yhä MFP-laitteen muistissa) voit tulostaa työn painamalla Jatka-painiketta tai poistaa työn tulostimen muistista ja poistaa ilmoituksen painamalla Pysäytä-painiketta.
- Jos viesti jää näyttöön, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisätietoja on HP:n tukiesitteessä ja sivustoissa www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

Ohjauspaneelin viestien selvittäminen

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
Käyttö estetty VALIKOT LUKITTU	Valikoita ei voi avata, koska ohjauspaneelin suojaus on käytössä.
EI KÄYTETTÄVISSÄ LOKEROSSA X KOKO EI VOI OLLA KAIKKI KOOT/MUKAUT.	Kaksipuolista tulostusta yritettiin lokerosta, jonka kooksi on määritetty Kaikki koot tai Mukautetut. Kaksipuolisia tulosteita ei voi tulostaa lokerosta, jonka kooksi on määritetty Kaikki koot tai Mukautetut. Valitse toinen lokero tai määritä lokeron asetukset uudelleen.
ADF:n kansi on auki	Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
PAPERITUKOS ADF:SSÄ	Automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa on tukos. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
ADF-POIMINTAVIRHE Avaa automaattisen asiakirjansyöttö- laitteen kansi.	Varmista, että alkuperäisessä asiakirjassa on enintään 30 sivua. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
ADF-VIRHE:VINOSSA	Varmista, että paperinohjaimet ovat alkuperäisen asiakirjan reunoja vasten ja että kaikki alkuperäisen asiakirjan sivut ovat samankokoiset. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
Tunnistustiedoissa on virhe. Kirjoita tiedot uudelleen.	Käyttäjänimi tai salasana on virheellinen. Kirjoita tiedot uudelleen.
Tiedot vahvistettava	Tässä toiminnossa tai kohteessa on käytössä käyttäjän tunnistus. Käyttöön tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Ota yhteyttä verkonvalvojaan.
Tiedot on vahvistettava, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.	Käyttöön tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Ota yhteyttä verkonvalvojaan.
HUONO KAKSIPUOL. LAITTEEN YHTEYS	Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole kytketty oikein MFP-laitteeseen. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
VALINNAINEN LOKERO HEIKOSTI KIINNI	Valinnaista lokeroa ei ole liitetty oikein MFP-laitteeseen. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
HUONO YHTEYS LOKEROON 1	Lokeroa 1 ei ole liitetty oikein MFP-laitteeseen. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
<lokeron nimi=""> TäYNNä</lokeron>	Määritetty tulostelokero on täynnä. Tyhjennä lokero, niin tulostus jatkuu.
Peruutetaan9 <työn nimi=""></työn>	MFP-laite peruuttaa työn. Viesti pysyy näytössä, kunnes työ pysäytetään, paperirata puhdistetaan ja aktiivista tietokanavaa pitkin mahdollisesti vielä saapuvat tiedot otetaan vastaan ja hylätään.

FIWW MFP-laitteen viestit 141

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
KORTTIPAIKKA X EI TOIMI	Ilmoitetussa korttipaikassa oleva CompactFlash-kortti ei toimi oikein.
VÄRIAINEKAS. VIRHE Vaihda väriainekasetti	Kasetti on ladattu eikä kuljetussuojusta saa poistettua kokonaan. Palauta kasetti, niin saat uuden tilalle. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp .)
VÄRIAINE LOPUSSA VAIHDA TULOSTUSKASETTI	Tulostuskasetin väriaine on loppunut. Tulostusta ei voi jatkaa, koska se voi vahingoittaa MFP-laitetta. Vaihda mustekasetti.
TARKISTA KAAPELIT. Katkaise virta. Kytke sitten virta takaisin.	Varmista, että skanneri ja MFP-laite on yhdistetty kaapelilla. Jos virhe ei poistu, vaihda kaapeli.
TARKISTA KAAPELIT. TARKISTA SKANNERIN LUKITUS. Katkaise virta ja kytke sitten virta uudelleen.	Varmista, että skanneri ei ole lukittu ja että liitäntäkaapeli on tiukasti kiinni.
TARKISTA KOPIOINNIN LIITÄNTÄKORTTI	Varmista, että ohjainkortissa oleva kopiointiliitäntäkortti on napakasti paikallaan. Tarkista kopiointiliitäntäkortin merkkivalot. Jos ongelma ei poistu, vaihda kopiointiliitäntäkortti.
Tarkista lasi; poista mahdolliset paperit ja paina KÄYNNISTÄ- painiketta.	Skannerin lasilta on tehty digitaalinen lähetys- tai kopiointityö, ja alkuperäinen asiakirja on poistettava.
Tarkistetaan Paperirataa	MFP-laitteen telat pyörivät ja etsivät mahdollisia tukoksia.
TULOSTINKIELI EI KÄYTÖSSÄ Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Tulostustyö on pyytänyt MFP-kieltä, joka ei ole käytettävissä tässä MFP-laitteessa. Työ ei tulostu, ja se poistetaan muistista. Tulosta työ käyttämällä toisen tulostinkielen ohjainta tai lisää MFP-laitteeseen pyydetty kieli (jos mahdollista).
PUHDISTETAAN LEVYÄ <x> % Puhdistettu Älä katkaise virtaa.</x>	Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levyä. Ota yhteys verkonvalvojaan.
SULJE SKANNERIN LASI ALUSTUKSEN AJAKSI	Sulje yläkansi, ennen kuin kytket MFP-laitteeseen virran.
SULJE ETULUUKKU TAI VASEN LUUKKU Katkaise virta ja käynnistä uud.	MFP-laitteeseen kytkettiin virta, vaikka jokin luukuista on auki. Sulje luukun kansi, katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta takaisin.

142 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
SULJE OIKEA LUUKKU	Sulje pystysuuntaisen siirron luukku.
SULJE OIKEA LUUKKU Katkaise virta ja käynnistä uud.	MFP-laitteeseen kytkettiin virta, vaikka oikea luukku on auki.
SULJE NITOJAN LUUKKU	Sulje paperinkäsittelylaitteen nitojan luukku.
Luodaan PUHDISTUSSIVUA	MFP-laite luo puhdistussivua.
TIEDOT VASTAANOTETTU	MFP-laite on vastaanottanut tiedot ja odottaa lomakkeen syöttämistä, tai se on pysähtynyt.
TYÖN PAPERIKOOT VAIHTELEVAT	Monitoimiviimeistelylaitteessa käytetään samaan työhön eri materiaalikokoja. Varmista, että kaikki työn sivut on määritetty tulostettaviksi samalle paperikoolle.
Poistetaan	MFP-laite poistaa tallennettua työtä.
Digital Send -palvelin ei vastaa. Ota yhteys järjes- telmänvalvojaan.	MFP-laitteen ja palvelimen välisessä tiedonsiirrossa on ongelmia. Tarkista verkkoyhteys.
KääNTöYKSIKöN VIRHE. IRROTA KääNTöYKSIKKö Katkaise virta ja asenna kääntöyks.	Kääntöyksikkö on irrotettu tulostimesta. Asenna kääntöyksikkö uudelleen.
EIO-LEVY X EI TOIMI	EIO-levy ei toimi oikein. Toimi näytössä olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan.
Sähköpostin yhdyskäytävä ei hyväksynyt työtä, sillä laite on liian suuri.	Sähköpostipalvelin ei voi käsitellä näin suuria skannattuja asiakirjoja. Lähetä työ uudelleen niin, että työn tarkkuus, tiedostokoko tai sivumäärä on pienempi. Ota yhteys verkonvalvojaan, jos haluat lähettää skannattuja asiakirjoja useissa sähköpostiviesteissä.
Sähköpostin yhdyskäytävä ei vastannut.	Sähköpostin yhdyskäytävän aikakatkaisuraja on ylitetty. Tarkista sähköpostiosoite.
Sähköpostin yhdyskäytävä hylkäsi lähetyksen osoitetietojen vuoksi. Lähetys epäonnistui.	Ainakin yksi sähköpostiosoite on virheellinen. Tarkista osoite ja lähetä työ uudelleen.
Tapahtumalok; tyhjä	Käyttäjä yrittää katsella tyhjää tapahtumalokia valitsemalla ohjauspaneelista Näytä TAPAHTUMALOKI.

FIWW MFP-laitteen viestit 143

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
VIIMEISTELY EI KäYNNISSä. Saat ohjeita koskettamalla OK-painiketta.	Ulkoinen laite ei ehkä pysty suorittamaan viimeistelyprosessia, mutta se pystyy siirtämään työn eteenpäin. Työ tulostuu, mutta sitä ei viimeistellä.
TASON KANSI AUKI	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki. Sulje kansi.
Kansioluettelo on täynnä. Lisää kansio poistamalla jokin kansio.	MFP-laitteeseen voi luoda tietyn enimmäismäärän kansioita. Voit lisätä uuden kansion poistamalla käyttämättömän kansion.
LDAP-9hd9skä9tävä lä9t9: (IP-osoite)	MFP-laite on löytänyt verkosta luettelossa olevan SMTP-yhdyskäytävän. Hyväksy osoite, niin lähettäminen tähän osoitteeseen otetaan käyttöön.
SMTP-9hd9skä9tävä lä9t9: (IP-osoite)	MFP-laite on löytänyt verkosta luettelossa olevan SMTP-yhdyskäytävän. Hyväksy osoite, niin lähettäminen tähän osoitteeseen otetaan käyttöön.
Etupuolen optisen järjestelmän virhe	Skannerissa on tapahtunut virhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.
TIEDOSTOJÄRJESTELMÄN LAITEVIRHE	Muistilaitteen ongelma. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda muistilaite.
FLASH-TIEDOSTON TOIMINTAVIRHE	Laite on vastaanottanut PJL-tiedostojärjestelmän komennon, mutta komento on epälooginen (esimerkiksi kun komento pyytää lataamaan tiedoston hakemistoon, jota ei ole olemassa).
FLASH-TIEDOSTOJÄR- JESTELMÄ ON TÄYNNÄ	Laite on vastaanottanut PJL-tiedostojärjestelmän komennon, jolla tallennetaan jotakin tiedostojärjestelmään. Tiedostojärjestelmä on kuitenkin täynnä.
FLASH-TIEDOSTO ON KIRJOITUSSUOJATTU	Tiedostojärjestelmän laite on kirjoitussuojattu. Siihen ei voi lisätä uusia tiedostoja.
FLASH-TIEDOSTOA EI ALUSTETTU	Tiedostojärjestelmää ei ole alustettu.
Yhdyskäytävävirhe	MFP-laite ei löytänyt SMTP- tai LDAP-palvelinta. Tarkista yhdyskäytävän osoite.
HP Digital Sending: Lähetysvirhe	Työn digitaalinen lähettäminen epäonnistui. Lähetä työ uudelleen.
VääRä	Kirjoitit väärän PIN-koodin. Palaa edelliseen näyttöön ja kirjoita PIN-koodi uudelleen.
Alustetaanन	MFP-laite käynnistyy.
ASETA TAI SULJE LOKERO xx	Määritetty lokero on asetettava tai suljettava, ennen kuin tulostus voi jatkua.
ASENNA VÄRIKASETTI	Mustekasetti on poistettu, tai se on asennettu väärin. Kasetti on asetettava uudelleen oikein, ennen kuin tulostus voi jatkua.

144 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
MUISTI EI RIITÄ FONTTIEN/TIETOJEN LATAAMISEEN <laite> Jatka koskettamalla OK-painiketta.</laite>	MFP-laitteessa ei ole riittävästi muistia tietojen, esimerkiksi fonttien tai makrojen, lataamiseen määritetystä sijainnista. Voit jatkaa ilman ladattavia tietoja valitsemalla ©K. Jos virheilmoitus ei poistu, lisää tulostimeen muistia.
SISÄINEN LEUY EI TOIMI	Sisäinen levy ei toimi. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos viesti toistuu, katso lisätietoja on HP:n tukiesitteestä ja sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.
LDAP-yhdyskäytävä ei vastaa	LDAP-palvelimen ja MFP-laitteen välisessä tiedonsiirrossa on ongelmia. Tarkista LDAP-palvelimen osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan.
LDAP-yhdyskäytävä on kunnossa	LDAP-palvelin on vastannut sen jälkeen, kun osoitteen pyytämiseen käytetty aikakatkaisuraja on ylitetty.
LDAP-palvelin ei vastaa. Ota yhteys järjes- telmänvalvojaan.	LDAP-palvelin on ylittänyt osoitteen pyytämiseen käytetyn aikakatkaisurajan. Tarkista LDAP-palvelimen osoite.
LATAA LOKERO xx Käytä toista lokeroa: kosketa OK-painiketta.	Työhön tarvitaan tietty materiaalityyppi ja -koko, joka ei ole käytettävissä. Lisää pyydettyä materiaalia lokeroon 1. Käytä jossakin muussa lokerossa olevaa materiaalia koskettamalla ©K-painiketta tai toimi näytön valintaikkunan ohjeiden mukaan.
LATAA LOKERO 1 [TYYPPI][KOKO]	Lokero on tyhjä, tai siihen on määritetty jokin muu kuin tarvittava koko. Toimi näytössä olevan ponnahdusikkunan ohjeiden mukaan.
SYÖTÄ KÄSIN [TYYPPI] [KOKO]	Lisää pyydettyä materiaalia lokeroon 1. Ohita viesti koskettamalla ©K-painiketta, jos tarvittavaa paperia on toisessa lokerossa. Voit käyttää toisessa lokerossa olevaa materiaalia koskettamalla ©K-painiketta.
Monen sivun skannaus	Tämä viesti tulee näkyviin, kun sähköpostin lähettämiseen käytetään Työ-tilaa.
Di9itaalista lähettämistä varten tarvitaan verkkoyhteys. Ota yhteys järjes- telmänvalvojaan.	Digitaalinen lähetystoiminto on määritetty, mutta verkkoyhteys ei ole kunnossa. Tarkista verkkoyhteys. Ota yhteyttä verkonvalvojaan.
Ei peruutettavia töitä	Painoit PYSÄYTÄ-painiketta, mutta aktiivisia töitä tai puskuroituja tietoja ei ole. Viesti näkyy noin kahden sekunnin ajan, ennen kuin MFP-laite palaa valmiustilaan.
Novell-kirjautuminen on suoritettava	Tässä kohteessa on käytössä Novell-tunnistus. Voit käyttää digitaalisia lähetystoimintoja, kun kirjoitat ensin Novell-verkkoon tarvittavat tunnistustiedot.
TULOSTUSRATA AUKI	MFP-laitteen ja ulkoisen viimeistelylaitteen välinen paperirata on auki. Sulje rata, niin tulostus jatkuu.

FIWW MFP-laitteen viestit 145

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
Salasana tai nimi virheellinen. Anna oikea kirjautumis- tunnus.	Käyttäjänimi tai salasana on väärä tai virheellinen. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana uudelleen.
SUORITA TULOSTIMEN HUOLTO	MFP-laitteelle on määritetty tietty määrä tulostettuja sivuja huoltotoimien välillä. Tämä kynnysarvo on ylitetty. MFP-laite varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun antamalla kehotteen suorittaa huolto 350 000 sivun välein. Tulostimen huoltopakkauksen tilaustiedot ovat kohdassa Osat ja lisävarusteet ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)
Suorittaa päivitystä	MFP-laite päivittää kiinteää ohjelmistoa.
Puhdistussivua käsitellään	MFP-laite luo puhdistussivua.
Vastaanottaa päivitystä	MFP-laite vastaanottaa kiinteän ohjelmiston päivitystä.
ASENNA KÄÄNTÖYKSIKKÖ UUDELLEEN	Kääntöyksikkö on poistettu ja se on asennettava uudelleen.
VAIHDA TULOSTUSKASETTI	Tulostuskasetin väriaine on vähissä, ja Järjestelmän asetukset -alavalikossa näkyy Väriaine vähissä=JATKA -viesti. Jatka tulostusta, kunnes väriainetta ei enää ole, koskettamalla OK-painiketta.
VAIHDA NITOJAN KASETTI Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Ulkoisen paperinkäsittelylaitteen niitit ovat lopussa.
VAIHDA NIITIT Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Ulkoisen nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Lisää niittejä.
Paantö haväksatta Odota	Käyttäjä pyysi MFP-laitetta tulostamaan sisäisen sivun. Sisäinen sivu tulostuu, kun nykyinen työ on valmis.
LÄHETÄ PÄIVITYS UUDELLEEN	MFP-laitteen kiinteän ohjelmiston Flash-muistissa tapahtui virhe. Lähetä sopiva kiinteän ohjelmiston kuva uudelleen.
PUHDISTETAAN LEVYÄ <x> % puhdistettu Älä katkaise virtaa</x>	Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levyä. Ota yhteys verkonvalvojaan.
SKANNERIN VAUNU ON LUKITTU Tarkista lukitus ja käynnistä uudelleen.	Tasoskannerin vaunu on lukittu kuljetuksen ajaksi. Katkaise MFP-laitteesta virta, avaa skannerin vaunun lukitus ja kytke MFP-laitteeseen virta.
LOKERON XX KOKO ON VääRä	Lokerossa oleva materiaali on syöttösuunnassa lyhyempi tai pidempi kuin tätä lokeroa varten määritetty koko.

146 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
SMTP-virhe	SMTP-palvelin ei lähettänyt työtä. Tarkista sähköpostipalvelimen osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan.
SMTP-yhdyskäytävä ei vastaa	SMTP-yhdyskäytävä on ylittänyt aikakatkaisuarvon. Tarkista sähköpostipalvelimen osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan.
Nidonta-asetus ei enää käytettävissä	Nitoja ei tue nidontapyyntöä.
NITOJAN KOHDISTUSVIRHE	Nitojassa olevaa paperia ei ole kohdistettu. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.
NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ	Nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Asenna uusi niittikasetti.
NIDONTA KESKEYTETTY	Irrota juuttunut niitti.
LIIAN MONTA SIVUA VIIMEISTELYÄ VARTEN Saat ohjeita koskettamalla OK-painiketta.	Ulkoiseen laitteeseen on lähetetty liian monta paperia, eikä pyydetty viimeistelytyö onnistu.
LIIAN PAKSU NIDOTTAVA Saat ohjeita koskettamalla OK-painiketta.	Tulostustyö on liian suuri nidottavaksi. Työtä ei nidota.
LIIAN PAKSU VIHKO	Sivumäärä on liian suuri satulasidontaa varten. Varmista, että työ on sopivankokoinen sidottavaksi. Lisätietoja on tulostuslaitteen mukana toimitetussa <i>käyttöoppaassa</i> .
TYÖN TALLENNUS TALLENTAA	Työtä ei voi tallentaa MFP-laitteeseen. Muistissa, levyssä tai asetuksissa on ongelmia.
TIETOA EI TUETA:[FS]-DIMM PAIKKA X Poista viesti koskettamalla OK-painiketta.	Tietyssä paikassa olevan DIMMin tietoja ei tueta.
Väärä käyttäjätunnus tai salasana. Kirjoita uudelleen.	Käyttäjänimi tai salasana on väärä tai virheellinen. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana uudelleen.
Odottaa, että lokero xx nousee	Lokero nostaa paperin lokeron yläosaan, jotta paperi syötettäisiin laitteeseen oikein.
Tarvitaan Windows- tunnus: <tunnus></tunnus>	Voit käyttää digitaalisia lähetystoimintoja, kun kirjoitat ensin Windows-verkkoon tarvittavat tunnistustiedot.
10.xx.99 TARVIKKEEN MUISTIVIRHE	Vähintään yhdessä tarvikkeessa ei ole e-tarraa, tai MFP-laite ei pysty lukemaan sitä tai kirjoittamaan siihen. Asenna tarvike uudelleen tai asenna uusi tarvike.

FIWW MFP-laitteen viestit 147

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
11.xx Sisäisen kellon virhe Jatka koskettamalla	MFP-laitteen todellisen ajan kellon virhe. MFP-laite kehottaa käyttäjää määrittämään päivämäärän ja kellonajan aina, kun tuotteesta on katkaistu virta ja virta kytketään uudelleen.
OK-painiketta.	Jos virhe toistuu, vaihda ohjainkortti.
13.xx.9z TUKOS [PAIKKA]	Poista tukkeutunut materiaali ilmoitetusta paikasta. (Lisätietoja on kohdassa Tukosten poistaminen.)
	Viesti poistuu, kun avaat ja suljet etuluukun.
	Jos viesti pysyy yhä näytössä, kun kaikki tukokset on poistettu, tuntoelin saattaa olla juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .)
20 MUISTI EI RIITÄ Jatka koskettamalla OK-painiketta.	MFP-laite on vastaanottanut tietoa enemmän, kuin sen käytettävissä olevaan muistiin mahtuu. Olet ehkä yrittänyt siirtää liian monia makroja, ladattavia fontteja tai monimutkaista grafiikkaa.
uk-Painiketta.	Voit tulostaa siirretyn tiedon koskettamalla ©K-painiketta (osa tiedoista saattaa hävitä). Yksinkertaista sen jälkeen tulostustyötä tai asenna lisää muistia. (Katso kohtaa MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen.)
21 SIVU LIIAN	Sivun muotoilu oli MFP-laitteen kannalta liian hidasta.
MONIMUTKAINEN	Tulosta siirretty tieto koskettamalla ük-painiketta. (Osa tiedoista saattaa hävitä.)
Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Jos tämä viesti näkyy usein, yksinkertaista tulostustyötä.
22 EIO × PUSKURIN YLIVUOTO	Määritetyn korttipaikan EIO-korttiin on lähetetty liian paljon dataa (x). Käytössä saattaa olla väärä tiedonsiirtoprotokolla.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Tulosta siirretty tieto koskettamalla ük-painiketta. (Osa tiedoista saattaa hävitä.)
	Tarkista isännän asetukset. Jos tämä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisätietoja on HP:n tukiesitteessä ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .
22 Sisäisen I/O- puskurin 9livuoto Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Sulautettuun HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on lähetetty liikaa tietoja.
22 RINNAKKAIS-I/O-	Rinnakkaisporttiin lähetettiin liikaa tietoa.
PUSKURIN YLIVUOTO Jatka koskettamalla	Poista virheviesti painamalla 🏿 Poista virheviesti painamalla 🔻 Poista virheviesti painamalla 🔻
Jatka koskettamania OK-painiketta.	Tarkista, että kaapelit on kytketty kunnolla ja että käyttämäsi kaapeli on laadukas. Joistakin rinnakkaiskaapeleista, jotka eivät ole HP:n tuotteita, saattaa puuttua nastaliitäntöjä, tai ne eivät muuten vastaa IEEE 1284-määrityksiä. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp .)
	Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
30.00.99 SKANNAUSVIRHE	Varmista, että skannerin lukitus on poistettu. Tarkista kaapelit.
	Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.
	Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .)

148 Luku 10 Vianmääritys

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
30.00.01 SKANNERIN I/O-VIRHE TARKISTA KAAPELIT. KATKAISE SITTEN VIRTA. KYTKE SITTEN VIRTA TAKAISIN.	Tiedonsiirto MFP-laitteen ja kopiointisuorittimen välillä ei onnistu. Tarkista kaapeli. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
30.00.02 SKANNERIN I/O-VIRHE TARKISTA KOPIOINNIN LIITÄNTÄKORTTI	Varmista, että skannerin lukitus on poistettu. Tarkista kaapelit. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
40 EIO × HEIKKO YHTEYS Jatka koskettamalla OK-painiketta.	MFP-laitteen ja määritetyn korttipaikan EIO-kortin välinen yhteys on katkennut. Poista virheviesti ja jatka tulostamista koskettamalla ©K-painiketta.
40 HUONO SISÄINEN I/O-YHTEYS Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Yhteys sisäiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on katkennut. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.
41.x VIRHE Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .)
41.3 ODOTTAMATON KOKO LOKEROSSA xx Kä⊎tä toista lokeroa koskettamalla OK-painiketta.	Lokerossa (xx) on materiaalia, joka on syöttösuunnassa pidempi tai lyhyempi kuin lokerolle määritetty koko. Voit siirtyä kohtaan LOKERON xx KOKO= koskettamalla OK-painiketta. Määritä lokeron koko uudelleen, niin MFP-laite käyttää lokeroa, jossa on tulostustyöhön tarvittava paperikoko. Jos virhe ei poistu, katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
49.xxxx VIRHE Katkaise virta ja kä9nnistä uud.	Vakava kiinteän ohjelmiston virhe. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
50.× KIINNITYSYKSIKÖN VIRHE	Tulostimen kiinnitysyksikössä on vikaa. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)

FIWW MFP-laitteen viestit 149

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
51.x9 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .)
52.x VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
53.x9.zz TARKISTA RAM DIMM- PAIKKA X Jatka koskettamalla OK-painiketta.	MFP-laitteen muistin ongelma. Virheen aiheuttanutta DIMM-moduulia ei tule käyttää. X:n mahdolliset arvot ovat seuraavat: X = laitteen sijainti B = laitteen kiinteä muisti 1 = paikka 1 2 = paikka 2 Määritetty DIMM täytyy ehkä asettaa uudestaan paikoilleen tai vaihtaa. Katkaise MFP-laitteesta virta ja vaihda virheen aiheuttanut DIMM-moduuli. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
55.xx.99 DC- OHJAINVIRHE Katkaise virta ja kä9nnistä uud.	Ohjainkortin ja DC-ohjaimen välinen tiedonsiirtolinkki ei toimi. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.
56.x9 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
57.x9 VIRHE Katkaise virta ja kä9nnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
58.x9 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
59.x9 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)

150 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Viesti	Selitys tai suositeltava toimenpide
62 JäRJESTELMÄVIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	MFP-laitteen kiinteän ohjelmiston ongelma. Jatka katkaisemalla MFP-laitteesta virta ja käynnistämällä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
64 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Skannauspuskurivirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
68.x PYSYVä MUISTI TäYNNä Jatka koskettamalla OK-painiketta.	MFP-laitteen pysyvä muisti (NVRAM) on täynnä. Jotkin pysyvään muistiin tallennetut asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiksi. Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostin saattaa käyttäytyä odottamattomasti, koska pysyvässä tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. Poista virheviesti koskettamalla ©K-painiketta. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
68.x KIRJOITUSVIRHE PYSYVÄ MUISTI Jatka koskettamalla OK-painiketta.	MFP-laitteen pysyvään muistiin ei voi kirjoittaa. Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostin saattaa käyttäytyä odottamattomasti, koska pysyvässä tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. Poista virheviesti koskettamalla ©K-painiketta. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
69.x9 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Tilapäinen tulostusvirhe. Katkaise MFP-laitteesta virta. Aseta kaksipuolisen tulostuksen lisälaite takaisin paikoilleen ja kytke MFP-laitteeseen virta. Jos virheilmoitus toistuu, irrota kääntöyksikkö ja jatka tulostusta vain arkin toiselle puolelle. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.)
79 VIRHE Katkaise virta ja käynnistä uud.	Vakava tulostimen laitteistovika. Katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .)
8x.9999 EIO-VIRHE	Paikassa x olevassa EIO-kortissa on vakava virhe (ਖ਼ਤਖ਼).
8x.9999 SULAUTETUN JETDIRECT- TULOSTINPALVELIMEN VIRHE	Sulautetussa HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on vakava virhe (ਖੁਖੁਖੁ).

FIWW MFP-laitteen viestit 151

Tulosteen laatuongelmat

Selvitä tulosteen laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisen ensimmäisessä vaihessa, tuleeko tulosteeseen virheitä kopioitaessa ja tulostettaessa vai ainoastaan kopioitaessa. Jos tulosteeseen tulee virheitä vain kopioitaessa, katso tietoja kohdasta Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen.

Jos tulosteeseen tulee virheitä vain tulostettaessa, katso seuraavasta taulukosta, mikä tulostusongelman voi aiheuttaa. Tämän jälkeen voit ratkaista ongelman jäljempänä annettujen ohjeiden mukaan.

Huomautus

Seuraavassa taulukossa on käytetty esimerkkinä Letter-kokoista paperia, joka on kulkenut MFP-laitteen läpi pitkä reuna edellä. (Jos paperi on kulkenut MFP-laitteen läpi lyhyt reuna edellä, viivat ja toistuvat virheet ovat pystysuorassa, ei vaakasuorassa.)



Vaalea tai haalistunut tulostusjälki

- Väriaine voi olla vähissä mustekasetissa. Vaihda mustekasetti.
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Pilkut

Tukoksen selvittämisen jälkeen sivulle saattaa ilmestyä pilkkuja.

- Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Jos pilkkuja esiintyy usein, määritä MFP-laite tulostamaan automaattisesti puhdistussivu. (Katso kohtaa MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen.)
- Puhdista MFP-laite sisäpuolelta ja puhdista kiinnitysyksikkö tulostamalla manuaalisesti puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen.)
- Yritä käyttää erityyppistä paperia.
- Tarkista mustekasetin tiiviys. Jos mustekasetti vuotaa, vaihda se.

Häipymät

- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Jos paperi on karkeaa ja väriaine irtoaa paperista helposti, kokeile kiinnitysyksikön tilaasetusta Korkea 1 tai Korkea 2 tai käytä sileää paperia.
- Käytä erityyppistä paperia.

Viivat

- Tulosta muutama sivu lisää, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Puhdista MFP-laite sisäpuolelta ja puhdista kiinnitysyksikkö tulostamalla manuaalisesti puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen.)
- Vaihda mustekasetti.
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Harmaa tausta

- Älä käytä paperia, joka on jo mennyt MFP-laitteen läpi.
- Tulosta muutama sivu lisää, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit myös kääntää paperia 180 astetta.
- Vähennä värimäärää MFP-laitteen ohjauspaneelin TULOSTUSLAATU-valikosta. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko.)
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Vaihda mustekasetti.

Väriainetahrat

Katso myös kohtaa Kiinnittymätön väriaine.

- Tulosta muutama sivu lisää, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Käytä erityyppistä paperia.
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen.
- Puhdista MFP-laite sisäpuolelta ja puhdista kiinnitysyksikkö tulostamalla manuaalisesti puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen.)
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)
- Vaihda mustekasetti.

Kiinnittymätön väriaine

Tässä yhteydessä irtonaisella väriaineella tarkoitetaan väriainetta, jonka voi hangata sivulta pois.

- Varmista, että kiinnitysyksikön vivut ovat alhaalla.
- Jos paperi on paksua tai karkeaa, käytä suurempaa kiinnitysyksikön asetusta, jotta väriaine kiinnittyisi paremmin paperiin. Valitse ohjauspaneelin TULOSTUSLAATU-valikosta tarvittava Kiinnittimen tila-valikon asetus. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko.)
- Jos olet huomannut paperin puolten välillä karkeuseron, voit tulostaa sileämmälle puolelle.
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä (katso Tekniset tiedot).
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Toistuvat jäljet

- Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Jos jälkien väli on 38 tai 94 mm, tulostuskasetti on ehkä syytä vaihtaa.
- Puhdista MFP-laite sisäpuolelta ja puhdista kiinnitysyksikkö tulostamalla manuaalisesti puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun käyttäminen.)
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Epämuotoiset merkit

- Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso kohtaa Osat ja lisävarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Tulostus vinossa

- Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Varmista, että MFP-laitteen sisällä ei ole revenneitä materiaalinpalasia.
- Varmista, että materiaali on ladattu oikein, kaikki säädöt on tehty ja paperi on kulmakielekkeiden alla. (Katso kohtaa Materiaalin suuntaaminen.)
- Käännä lokerossa oleva materiaalinippu ympäri. Voit myös kääntää materiaalia 180°.
- Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä (katso Tekniset tiedot).
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)

Käpristymät tai aaltoilu

- Käännä lokerossa oleva materiaalinippu ympäri. Voit myös kääntää materiaalia 180°.
- Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä (katso Tekniset tiedot).
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Yritä tulostaa eri tulostelokeroon.
- Jos materiaali on kevyttä ja pehmeää, kokeile pienempää kiinnitysyksikön asetusta, jotta kiinnitysprosessin tuottama lämpö vähenisi. Valitse ohjauspaneelin TULOSTUSLAATU-valikosta tarvittava KIINNITTIMEN TILA -valikon asetus. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko.)

Rypyt tai taittumat

- Tulosta muutama sivu lisää, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.
- Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on suositusten mukainen. (Katso kohtaa Ympäristötiedot.)
- Käännä lokerossa oleva materiaalinippu ympäri. Voit myös kääntää materiaalia 180°.
- Varmista, että materiaali on ladattu oikein, kaikki säädöt on tehty ja materiaali on kulmakielekkeiden alla. (Katso kohtaa Materiaalin suuntaaminen.)
- Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä (katso Tekniset tiedot).
- Jos kirjekuoret taittuvat, yritä asettaa ne lokeroon tasaisesti ja suoraan.

Kirjekuorten rypistymisen estäminen

Jos kirjekuoret rypistyvät tulostettaessa, varmista ensin, että käytät tuettuja kirjekuorityyppejä. Nosta sen jälkeen kiinnitysyksikön vivut ylemmäs kirjekuorten tulostamista varten seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kirjekuorten rypistymisen estäminen

Katso tarkempia tietoja kohdasta Kirjekuorten tulostaminen.

MFP-laitteen ongelmien ratkaiseminen

Vianmäärityksen tarkistuslista

- Varmista, että automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen ladatun asiakirjan kaikki arkit ovat samankokoisia ja että asiakirjan korkeus ei ylitä automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen määritettyä enimmäiskorkeutta.
- Varmista, että lokeroihin lisätty tulostusmateriaali on otettu uudesta riisistä ja että se on virheetöntä ja asetettu lokeroon oikein. Varmista, että paperinohjaimet on säädetty oikein.
- Varmista, että MFP-laite ei jaa virtalähdettä muiden laitteiden kanssa ja että se on liitetty suoraan pistorasiaan. (Älä käytä sähköjohtoa tai jatkojohtoa.)

Huomautus

Lisätietoja HP:n tulostuslaitteista on laitteen mukana toimitetussa *käyttöoppaassa*.

MFP-laitteen ongelmien määrittäminen

Ongelma/viesti	Ratkaisu
Näyttö on tyhjä eikä tulostimen tuuletin ole käynnissä.	Varmista, että MFP-laitteeseen on kytketty virta. Painamalla kaikkia näppäimiä saat selville, onko jokin niistä jäänyt jumiin. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltohenkilöön, jos tästä ei ole apua.
Näytössä näkyy viestejä.	Katso kohtaa MFP-laitteen viestit.
Paperi on tukkeutunut MFP-laitteeseen.	Tarkista, onko tulostimessa paperitukos. (Lisätietoja on kohdassa Tukosten poistaminen.)
MFP-laitteen näytön kieli on väärä tai näytössä on tuntemattomia merkkejä.	Määritä ohjauspaneelin näyttökieli uudestaan. Kosketa Valikko-kohtaa ja sen jälkeen Määritä asetukset -kohtaa. Kosketa Järjestelmän asetukset- ja Kieli-kohtaa. Kosketa valitsemaasi kieltä ja sen jälkeen OK-painiketta.
MFP-laite ei toimi lainkaan.	Kytke virtajohto napakasti maadoitettuun pistorasiaan ja MFP- laitteeseen. (Varmista, että virtalähteessä on virtaa.)
Virta kytkeytyy MFP- laitteeseen, mutta tuulettimet eivät toimi.	Varmista, että linjajännite sopii MFP-laitteen virtamäärityksiin. (Katso jännitemääräykset levystä, joka on MFP-laitteen takana virtajohdon liittimen vieressä.) Jos käytät sähköjohtoa, jonka jännitettä ei ole mainittu määrityksissä, kytke MFP-laite suoraan rasiaan.
MFP-laitteen jännite on väärä.	Varmista, että linjajännitteen arvo on oikea. (Katso jännitemääräykset tarrasta, joka on MFP-laitteen takana virtajohdon liittimen vieressä.)
Työn digitaalisen lähetyksen aikana tapahtuu virhe. Lähetys epäonnistui.	MFP-laitteessa tapahtui virhe digitaalisen lähetyksen aikana. Järjestelmänvalvojan tulee tarkastaa SMTP-palvelimen tila.
Sähköpostin yhdyskäytävä ei hyväksynyt työtä, sillä liite on liian suuri.	Käytä jotakin muuta tiedostomuotoa tai lähetä asiakirja muutama sivu kerrallaan.
Digitaaliseen lähetykseen tarvitaan verkkoyhteys.	MFP-laite ei löydä verkkoa. Järjestelmänvalvojan tulee tarkistaa, onko MFP-laite kytketty verkkoon.

156 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Ohjelmistoon, tietokoneeseen ja tulostinliittymään liittyvät ongelmat

Tilanne	Ratkaisu
Sivu ei tulostu.	Aseta TUL. PS-VIRHEET=KYLLä ja tulosta PS-virhesivu lähettämällä työ uudelleen. Jos ongelma ei selviä virhesivun avulla, kokeile Resurssien säästö- ja I/O-Puskurointi-toimintojen poistamista käytöstä tai lisämuistin asentamista. (Lisätietoja on kohdassa PCL- tai PS-fonttiluettelo.)
Tulostetun sivun reunukset leikkautuvat.	Jos sivun reunukset leikkautuvat, tulosta sivu 300 dpi:n tarkkuudella tai asenna lisää muistia. Kokeile myös Resurssien säästön ja I/O-puskuroinnin poistamista käytöstä.
PS-virhesivu tulostuu.	 Varmista, että tulostettavana on PS-työ. Tarkista, odottiko ohjelma asetus- tai PS-alustustiedoston lähetystä MFP-laitteeseen. Varmista sovelluksen MFP-asetuksista, että kyseinen MFP-laite on valittuna.
	 Tarkista, että kaapeliliitännät ovat kunnolla kiinni. Yksinkertaista grafiikkaa. Lisää käytettävissä olevaa muistia poistamalla Resumssien säästö käytöstä.
PS-komentoja sisältävä teksti tulostuu PS-tulostustyön asemesta.	Standardista poikkeava PS-koodi on aiheuttanut sekaannusta ohjauspaneelin asetukseen TULOSTINKIELI=AUTOMAATTINEN. Tarkista TULOSTINKIELI-asetuksesta, onko valittuna PS vai PCL. Jos PCL on valittu, muuta se asetukseksi TULOSTINKIELI=AUTOMAATTINEN. Jos se on AUTOMAATTINEN, muuta asetukseksi PS vain tämän tulostustyön ajaksi. Kun työ on tulostettu, palauta asetukseksi AUTOMAATTINEN.
Levyllä olevaa fonttia yritettiin käyttää, mutta MFP-laite on korvannut fontin toisella.	Jos käytät PCL-kieltä, tulosta PCL-fonttisivu ja tarkista, että fontti on levyllä. Jos käytät PS-kieltä, tulosta PS-fonttisivu ja tarkista, että fontti on levyllä. Jos fonttia ei ole levyllä, lataa fontti käyttämällä Device Storage Manager -ohjelmaa tai Macintoshin HP LaserJet -apuohjelmaa.
Automaattinen asennus ei määrittänyt MFP-laitteen asetuksia automaattisesti.	 Määritä MFP-laite manuaalisesti valitsemalla Määritä. Valitse vaihtoehtoinen PPD (katso Tiedonsiirto käyttämällä valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta). PPD on ehkä nimetty uudelleen. Jos näin on tapahtunut, valitse uudelleen nimetty PPD (katso Tiedonsiirto käyttämällä valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta). Verkossa voi olla jono.
Tyhjiä sivuja tulostuu.	 Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Varmista, että tulostuskasetti on asennettu oikein.
Lokeroa 2, 3 tai 4 ei voi käyttää.	Varmista, että lokeron ohjaimet on säädetty käytetyn paperikoon mukaan. (Katso kohtaa Syöttölokeroiden täyttäminen.)

Tilanne	Ratkaisu
Tietokoneohjelmisto-ongelma.	Tarkasta tietokoneen toiminta tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedät toimivan, tai tulostamalla tyhjä tekstitiedosto. Näin näet, onko vika ohjelmassa vai ohjaimessa. (Esimerkiksi C:\dir>LPTn, jossa n on sen tietokoneen portin numero, johon MFP-laite on kytketty, esimerkiksi LPT1.) Jotta sivu tulostuisi, sinun on ehkä annettava arkinsyöttökomento tietokoneelta.
Ohjauspaneelin asetukset, esimerkiksi TARKKUUS tai SUUNTA, eivät toimi, tai tulostin ei ota niitä huomioon.	Ohjelmistokomennot korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Tietoja ohjelman toiminnasta ohjauspaneelin asetusten kanssa on kohdassa Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen.)
Aiemman tulostustyön tiedot ovat yhä MFP-laitteen puskurissa.	 Tarkista, että käytössä on oikea ohjain. Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä. Varmista, että MFP-laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee KäSITTELEE TYÖTÄ. Jos MFP-laitteen toiminta on pysähtynyt, jatka tulostusta painamalla ALOITApainiketta. Vedä tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. Aseta tulostuskasetti takaisin paikoilleen. Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että tulostimessa on oikeantyyppistä materiaalia. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Sulje lokerot.
Tietoja puuttuu, mutta MFP- laitteen viestejä ei ole.	 Tarkista sovellusohjelma ja varmista, ettei tulostettavassa tiedostossa ole virheitä. Tarkista, että kaapeli on liitetty tiukasti sekä MFP-laitteeseen että tietokoneeseen. Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Käytä laadukasta kaapelia. (HP:n kaapeleiden osanumerotiedot on mainittu kohdassa Osat ja lisävarusteet ja sivustossa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.) Tarkista verkkoyhteys.
Data-valo vilkkuu, mutta mitään ei tulostu.	 Tarkista, että käytössä on oikea ohjain. Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä. Varmista, että MFP-laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee KÄSITTELEE TYÖTÄ. Vedä tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että laitteeseen on lisätty oikeantyyppistä materiaalia. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Sulje lokerot.
Ohjainta ei ole ehkä asetettu tulostamaan paperin molemmille puolille.	Tarkista, että paperin molemmille puolille tulostaminen on määritetty oikein ohjaimeen.
Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen tukokset.	Tarkista, että käytät tuettuja paperikokoja ja -painoja. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.)

158 Luku 10 Vianmääritys FIWW

Tilanne	Ratkaisu		
Ensimmäinen sivu tulostuu paljon hitaammin kuin seuraavat sivut.	 Tarkista, että MFP-laitteen näytössä lukee URLMIS. Määritä lepotilalle pidempi aika. (Katso kohtaa Asetussivu.) Jos sivu tulostuu hitaasti monimutkaisten muotoilukomentojen takia, lepotilan asetuksen muuttaminen ei välttämättä nopeuta tulostamista. Sivua kannattaa ehkä yksinkertaistaa. 		
Sotkuisia sivuja tulostuu, rivit menevät päällekkäin tai vain osa sivusta tulostuu.	 Tarkista, että ohjelma on määritetty oikeaan MFP-laitteeseen. Vaihda liitäntäkaapeli (I/O) kaapeliin, jonka tiedät toimivan. Näin saat selville, onko kaapelissa vikaa. Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Käytä laadukasta kaapelia. (HP:n kaapeleiden osanumerotiedot on mainittu kohdassa Osat ja lisävarusteet ja sivustossa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.) Aseta Asetukset-valikossa TULOSTINKIELI-valinnaksi AUTOMAATTINEN. (Katso kohtaa TULOSTINKIELI=AUTO.) MFP-laite on ehkä määritetty PCL:lle ja MFP-laitteeseen on lähetetty PS-työ, tai päinvastoin. MFP-laitteeseen lähetetyt tiedot voivat olla vahingoittuneet. Lähetä toinen tiedosto, niin näet, tulostuuko se. 		
Yleiset toistuvat nitojan tukosongelmat.	 Tarkista, että nidottava työ on enintään 5 millimetriä paksu. Nitojaan juuttuneet niitit ovat saattaneet tukkia laitteen. Poista irronneet niitit ja paperipöly nitojasta. (Lisätietoja on kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta.) 		
Työssä on väärät fontit.	 Jos tulostat .EPS-tiedoston, voit ladata .EPS-tiedoston sisältämät fontit MFP-laitteeseen ennen tulostamista. Käytä HP LaserJet Utility -apuohjelmaa. (Katso kohtaa Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot.) Jos asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fontilla, avaa Arkin määrittely -valintaikkuna ja muuta fontti Asetukset-kohdassa. 		
Tulostustyötä ei ole lähetetty haluttuun tuotteeseen.	Toinen tuote, jolla on sama tai samankaltainen nimi, on voinut vastaanottaa tulostustyön. Varmista, että MFP-laitteen nimi vastaa Valitsimesta valittua nimeä. (Katso kohtaa Tiedonsiirto käyttämällä valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta.)		
Työ tulostuu pyydetyn fontin sijaan Courier-fontilla (MFP- laitteen oletusfontti).	 Pyydetty kirjasinlaji ei ole käytettävissä MFP-laitteessa tai sitä ei ole levyllä. Lataa tarvittava fontti fontinlatausapuohjelman avulla. Muistiin ladatut fontit katoavat, kun MFP-laitteesta katkaistaan virta. Ne katoavat myös, jos Resurssien säästöä ei käytetä ja jos PCL-työn tulostamisen yhteydessä vaihdetaan kirjoitinkieli. PCL-työt tai MFP-laitteen virrankatkaisu eivät vaikuta levyllä oleviin fontteihin. Tarkista, että fontti on käytettävissä, tulostamalla PS-fonttiluettelo. Jos fontti näyttää puuttuvan, se on ehkä poistettu apuohjelmalla, kun levy alustettiin uudelleen, tai levyasemaa ei ole asennettu oikein. Tulosta asetussivu ja tarkista, että levyasema on asennettu ja toimii oikein. Tulosta levyhakemisto, jotta voit tunnistaa käytettävissä olevat fontit. 		

Tilanne	Ratkaisu			
Työ tulostuu paperin väärälle puolelle.	 Tarkista, että paperit on asetettu oikein tulostimeen. (Katso kohtaa Syöttölokeroiden täyttäminen.) Jos tulostat vain arkin toiselle puolelle, aseta paperia lokeroon 1 			
	tulostuspuoli ylöspäin. Aseta paperia lokeroihin 2, 3 ja 4 tulostuspuoli alaspäin.			
	 Jos tulostat arkin molemmille puolille, aseta paperia lokeroihin 2, 3 ja 4 niin, että ensimmäiseksi tulostettava puoli on ylöspäin. 			
Työtä ei tulostettu paperin molemmille puolille.	 Varmista tulostamalla asetussivu, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu oikein. (Katso kohtaa Asetussivu.) 			
	 Varmista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on määritetty ohjaimeen. 			
	Varmista, että ohjelma ei ohita ohjaimen asetusta.			
Työtä ei nidottu.	Jos nitojaan lähetettyä työtä ei ole nidottu, syy voi olla jokin seuraavista:			
	Yksisivuisia tulostustöitä ei nidota.			
	 Niitit ovat loppuneet nitojasta, ja JATKA AUTOMAATTISESTI- asetuksena on KÄYTÖSSÄ. 			
	 Tulostustyössä käytetty paperikoko tai -tyyppi oli väärä. 			
	Nitojaan lähetettiin yli 50 sivua, ja nitojan kapasiteetti ylittyi.			
	Nitojan päähän on juuttunut taipuneita tai katkenneita niittejä.			
	 Nitojasta on vastikään poistettu tukos (enintään kaksi seuraavaa työtä saattaa jäädä nitomatta). 			
	 Tulostustyö lähetettiin muuhun kuin nitojan lokeroon, koska väärä paperikoko tai -tyyppi oli käytössä. 			
	Nitojan liitäntäkaapelissa on vikaa tai sitä ei ole kytketty kunnolla.			
Tulostustyö ei mennytkään	Tulostustyössä käytetty paperikoko tai -tyyppi oli väärä. (Katso kohtaa			
odotettuun kohteeseen.	Materiaalien tekniset tiedot.)			
Viimeinen sivu ei tulostunut, ja	Tarkista, että käytössä on oikea ohjain.			
Tiedot-valo palaa.	Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä.			
	 MFP-laite saattaa odottaa tiedoston loppua, jota ei kuitenkaan tullut tulostustyön mukana. Lähetä työ koskettamalla Jatka- painiketta. 			
	 Varmista, että MFP-laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee KäSITTELEE TYÖTÄ. 			
	 Vedä tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 			
	 Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että tulostimessa on oikeaa paperia. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Sulje lokerot. 			
Ongelmia verkkoyhteydessä tai jaetussa tulostimessa.	Voit tarkistaa, onko verkkoyhteydessä tai jaetussa tulostimessa ongelmia, kun liität tietokoneen suoraan MFP-laitteeseen ja tulostat ohjelmasta, jonka tiedät toimivan. Jos epäilet ongelman olevan verkkoyhteydessä, kysy neuvoja järjestelmänvalvojalta tai katso ohjeita verkkokorttien mukana toimitetusta verkon käyttöoppaasta.			
Lokero 4 ei toimi.	Virtajohtoa ei ole liitetty tiukasti MFP-laitteeseen ja pistorasiaan. Irrota virtajohto ja liitä se uudestaan.			

160 Luku 10 Vianmääritys

Tilanne	Ratkaisu			
Sivu ei tulostu oikeaan kohteeseen.	 Tarkista, että ohjaimessa on valittuna oikea tulostelokero. Lisätietoja ohjaimen asetusten muuttamisesta on käytönaikaisessa ohjeessa. Materiaali ei vastaa tulostelokeron määrityksiä. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) 			
Laitteessa esiintyy tukos- ja paperinsyöttöongelmia.	 Katso Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3 tai Tukosten poistaminen lokerosta 4. Tarkista, että materiaalimäärityksissä on käytetty suositeltuja arvoja. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Tarkista, että paperinohjaimet on säädetty oikein ja ne eivät ole vinossa. (Katso kohtaa Syöttölokeroiden täyttäminen.) 			
	Suorita ennalta ehkäisevä huolto, jos MFP-laite pyytää sitä.			
MFP-laite ei tunnista kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta.	 Varmista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu oikein, tulostamalla asetussivu. (Lisätietoja on kohdassa Asetussivu.) Katkaise MFP-laitteesta virta. Poista laite ja asenna se uudelleen. Kytke MFP-laitteeseen virta. Varmista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on määritetty ohjaimeen. 			
MFP-laite ei tunnista kiintolevyä.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja tarkista, että kiintolevy on asetettu oikein paikoilleen ja kiinnitetty tiukasti.			
MFP-laite ei tunnista lokeroa 4.	 Tarkista, että olet valinnut ohjaimesta lokeron 4. (Katso kohtaa Hyödyllisiä ohjelmia.) Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Tarkista, että lokeroon 4 on kytketty virtajohto. Jos MFP-laite ei vieläkään tunnista lokeroa 4, ota yhteys jälleenmyyjään tai HP:n valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. 			
MFP-laite ei tunnista nitojaa.	Tarkista nitojan kaapeli. Varmista, että se on liitetty kunnolla molemmista päistä.			
MFP-laite ottaa paperia väärästä lokerosta.	 Tarkista, että ohjelma valitsee oikean paperikoon tai -tyypin. Varmista, että ohjelman ohjain on asennettu ja määritetty oikein ja että ohjain pystyy pyytämään tarvittavan kokoista ja tyyppistä paperia. Valitussa lokerossa ei ole tarvittavan kokoista materiaalia. MFP-laite ottaa materiaalia seuraavasta oletuslokerosta, jossa on oikean kokoista materiaalia. Aseta lokeroon oikeaa materiaalia ja tarkista, että lokeron säädöt ovat oikein. Aseta lokeroon riittävästi materiaalia koko tulostustyötä varten. Jos valitsit lokerot 2, 3 tai 4, mutta et kytkenyt virtaa pois MFP-laitteesta asennuksen ajaksi, MFP-laite ei tunnista lokeroa ja ottaa paperia seuraavasta oletuslokerosta. Katkaise virta MFP-laitteesta ja kytke sitten virta uudestaan, niin MFP-laite tunnistaa lokeron. 			
MFP-laitteen liitännässä on ongelmia.	Tulosta asetussivu ohjauspaneelin kautta ja tarkista, että tulosteessa näkyvät kokoonpanomääritykset vastaavat isäntätietokoneen asetuksia. (Katso kohtaa Asetussivu.)			

Tilanne	Ratkaisu			
MFP-laitteeseen ei ole kytketty virtaa tai sitä ei ole liitetty toimivaan virtalähteeseen.	Tarkista, että kaikki virtajohdot on liitetty tiukasti sekä MFP-laitteen osiin että toimivaan virtalähteeseen. Tarkista, että MFP-laitteeseen on kytketty virta.			
MFP-laite on valmiina, mutta se ei ota tietoja vastaan (Tiedot-valo ei vilku).	 Tarkista, että I/O-kaapeliliitännät on kiinnitetty tiukasti MFP-laitteen ja tietokoneen tai verkon porttiin. Kokeile I/O-kaapelia järjestelmässä, jonka tiedät toimivan. Tarkista, että olet valinnut oikean liitäntäkaapelin ja että se on liitetty tiukasti sekä MFP-laitteeseen että tietokoneeseen. Jos kaapelia ei ole määritetty kunnolla, katso määritystiedot <i>Aloitus</i>-oppaasta. Jos sinulla on verkkoyhteys, tulosta Jetdirect-asetussivu ja tarkista mahdolliset liittymään tai verkkoon liittyvät ongelmat (katso Asetussivu). 			
MFP-laite reagoi hitaasti.	 MFP-laitteen nopeuteen vaikuttaa sovellusohjelman asetukset, käytettävä ohjain ja verkkoliikenteen määrä. Katso määritystiedot aloitusoppaasta. Muistia on ehkä lisättävä. (Lisätietoja on kohdassa Muistin asentaminen.) 			
MFP-laitteen portissa on ongelma.	Tarkista, että tietokoneen portti on määritetty ja että se toimii oikein. Voit tarkistaa toiminnan liittämällä toisen MFP-laitteen samaan tietokoneen porttiin ja tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedät toimivan varmasti.			
MFP-laite tulostaa vääriä fontteja tai muotoja.	 Fontti ei ole käytettävissä MFP-laitteessa, ja se on ladattava ohjelmasta tai laitteeseen on asennettava tarvittava fontti-DIMM. Tarkista ohjelmasta, että laitteeseen on asennettu ja määritetty oikea ohjain. Varmista, että haluamasi fontti on käytettävissä, tulostamalla PS- tai PCL-fonttisivu. (Lisätietoja on kohdassa Information menu (Tietovalikko).) Ohjelma valitsi korvaavan fontin sille fontille, jota ei ollut käytettävissä MFP-laitteessa. (Lue lisätietoja fontin valinnasta ohjelmiston oppaasta.) 			
Tulostus pysähtyy kesken työn.	 Katso, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoitusta. Jos käytät verkkoyhteyttä, tarkista, että tietokoneen asetukset ovat oikein ja että verkkoyhteydessä ei ole ongelmia (ota yhteys järjestelmänvalvojaan). Tarkista, että linjajännite on tasainen ja MFP-laitteen määritysten mukainen. (Katso kohtaa Käytettävä virta.) Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Tarkista verkkosovelluksen aikakatkaisuasetus. Aikakatkaisuarvoa on ehkä nostettava. Jos yrität kopioida tiedoston MFP-laitteeseen DOS-kehotteesta, käytä kopiointikomennon KOPIOI [tiedoston nimi] LPTn /B tulostinportti, esimerkiksi LPT1 (jossa n on portin numero). Huomautus Jotta sivu tulostuisi, tietokoneelta on ehkä annettava arkinsyöttökomento. 			
PS-tulostustyö ei tulostu Macintosh-tietokoneesta.	Tarkista asetukset Windowsin PostScript -välilehdeltä. Tarkista, että Protokolla -asetuksena on AppleTalk ja että Binaaridata ei ole valittuna.			

Tilanne	Ratkaisu
Ohjelma valitsee väärän portin.	Tarkista käyttöjärjestelmän porttiasetukset ja varmista, että tulostustyö on lähetetty oikeaan porttiin (esimerkiksi LPT1:een).
Macintosh-tietokoneen ja MFP-laitteen välillä on tiedonsiirto-ongelma.	 Varmista, että ohjauspaneelissa lukee UALMIS. Varmista, että Valitsimen vasemmalta puolelta on valittu oikea ohjain. Tarkista sen jälkeen, että Valitsimen oikealla puolella on valittuna (korostettuna) halutun MFP-laitteen nimen viereen tulee näkyviin symboli sen jälkeen, kun ohjain on asennettu ja määritetty PPD:llä. Jos MFP-laite on monivyöhykkeisessä verkossa, varmista, että Valitsimen AppleTalk-vyöhykkeet-ruudusta on valittu oikea vyöhyke. Varmista tulostamalla asetussivu, että Valitsimesta on valittu oikea tulostin. (Katso kohtaa Asetussivu.) Tarkista, että asetussivulla näkyvä MFP-laitteen nimi vastaa Valitsimessa olevaa MFP-laitetta.
	 Varmista, että AppleTalk on käytössä. (Valitse tämä Valitsimesta tai AppleTalk-säätimestä sen mukaan, mikä OS-versio koneessasi on.) Varmista, että tietokone ja MFP-laite ovat samassa verkossa. Valitse Omena-valikon Säätimistä Verkkosäädin (tai AppleTalk) ja valitse sitten oikea verkko (esim. LocalTalk tai EtherTalk).
Ohjaimen kuvake ei näy Valitsimessa.	 Varmista, että Apple LaserWriter 8:n Valitsimen laajennus on Laajennukset-kansiossa. Jos laajennusta ei ole lainkaan järjestelmässä, voit asentaa ohjaimen Macintosh OS -käyttöjärjestelmän ohjelmistolevyltä (valmistaja on Apple Computer, Inc.). Lisätietoja on myös HP:n tukiesitteessä ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9050 ja www.hp.com/support/lj9050mfp.

Tiedonsiirto käyttämällä valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta

Jos olet hankkinut valinnaisen sisäisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen, mutta et saa yhteyttä MFP-laitteeseen verkossa, tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, onko Jetdirect-asetussivulla viesti IZO-KORTTI UALMIS.

Asetussivun tulostaminen

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Tiedot-kohtaa.
- 3 Kosketa Asetussivu-kohtaa.

Vianmääritystietoja on tulostinpalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa.

Tiedonsiirto käyttämällä sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta

HP LaserJet 9040mfp- ja HP LaserJet 9050mfp -laitteissa on mukana sulautettu tulostinpalvelin. Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteyttä verkon kautta, tarkista sulautetun tulostinpalvelimen toiminta. Katso, onko sulautetun Jetdirect -laitteen asetussivulla viesti I/O-KORTTI VALMIS. Tarkista myös, ovatko verkon asetukset oikein. Katso ohjeita kohdasta Asetussivun tulostaminen.

Tarkista, että tulostinpalvelin voi luoda yhteyden verkkoon automaattisesti:

- Tarkista, että MFP-laitteen LAN (RJ-45) -liitännän merkkivalo palaa. Tämä tarkoittaa, että yhteyden luonti on onnistunut. Yhteyden luonti on epäonnistunut, jos merkkivalot eivät pala.
- Tarkista, onko sulautetun Jetdirect-laitteen asetussivulla virheilmoituksia. Viesti LOSS OF CARRIER ERROR tarkoittaa, että yhteyden luonti on epäonnistunut.

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitännät, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myös määrittää yhteysasetukset manuaalisesti sulautetusta tulostinpalvelimesta MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkojen avulla (VALIKKO - MÄÄRITÄ ASETUKSET - I/O - SISÄINEN JETDIRECT -VALIKKO - YHTEYDEN NOPEUS).

Huomautus

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen voi liittää useisiin erityyppisiin verkkoihin, myös langattomiin 802.11-verkkoihin.

MFP-laitteen asetusten tarkistaminen

Voit tulostaa ohjauspaneelin avulla sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot MFP-laitteesta ja sen asetuksista. Seuraavat sivut kuvataan tässä:

- Valikkokartta
- Asetussivu
- Jetdirect-sivu
- Tarvikkeiden tilasivu
- Käyttösivu
- PCL- tai PS-fonttiluettelo
- Tiedostojen hakemistosivu
- Tapahtumaloki

Tulosta sivut seuraavien ohjeiden mukaan. Alla olevissa erillisissä osioissa on lisätietoja kustakin sivusta.

Tietosivujen tulostaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Tiedot-kohtaa.
- 3 Selaa haluamasi tietosivun kohdalle ja kosketa vastaavaa sivua.

Valikkokartta

Tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo, jos haluat tarkastella nykyisiä valikkoasetuksia ja ohjauspaneelista käytettävissä olevia valintoja.

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- Kosketa Tiedot-kohtaa.
- Kosketa Tulosta valikot -vaihtoehtoa.

Monet näistä arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa säilyttää MFP-laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.

Valikkoluettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on asennettu. Täydellinen luettelo ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista arvoista on kohdassa Ohjauspaneelin valikot. Ohjeita ohjauspaneelin asetusten muuttamisesta on kohdassa Ohjauspaneelin valikot.


Asetussivu

Asetussivulta näet MFP-laitteen senhetkiset asetukset, saat apua MFP-laitteen ongelmien vianmääritykseen ja tarkistat valinnaiset lisävarusteet (esimerkiksi DIMM-muistimoduulit), lokerot ja tulostinkielet.

Huomautus

Jos laitteeseen on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, myös HP Jetdirect -asetussivu tulostuu.

Asetussivulla on seuraavat tiedot:

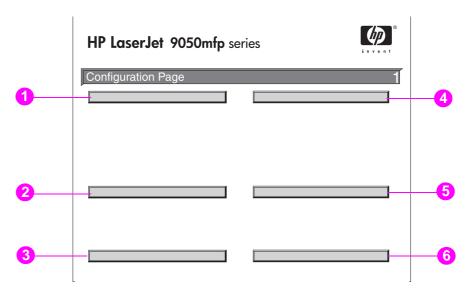


- 1 Tietoja laitteesta -kohdassa näkyy esimerkiksi MFP-laitteen sarjanumero ja sivumäärät.
- 2 Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintöjen määrä, näytettävien virhemerkintöjen enimmäismäärä ja viimeiset kolme virhemerkintää. Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Tällä sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP-laitteeseen liittyviä mahdollisia ongelmia.
- **Asennetut kielet ja lisävarusteet** -kohdassa ilmoitetaan kaikki MFP-laitteeseen asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL ja PS) sekä kuhunkin DIMM- ja EIO-paikkaan asennetut lisävarusteet.
- **4 Muisti**-kohdassa on tietoja MFP-laitteen muistista, PCL-ohjaimen työmuistista (DWS), I/O-puskuroinnista ja resurssien säästöstä.
- **Tietosuoja**-kohdassa ilmoitetaan ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja levyasema.
- 6 Paperilokerot ja lisävarusteet -kohdassa on ilmoitettu kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja asennetut paperinkäsittelyn lisävarusteet.

Huomautus

Esimerkkitulosteen numerot vastaavat MFP-laitteen viestien numeroita. (Lisätietoja on HP:n tukiesitteessä ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp. Asetussivun sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on asennettu.

Jetdirect-sivu

Seuraava tulostettava sivu on Jetdirect-sivu, joka sisältää seuraavat tiedot:

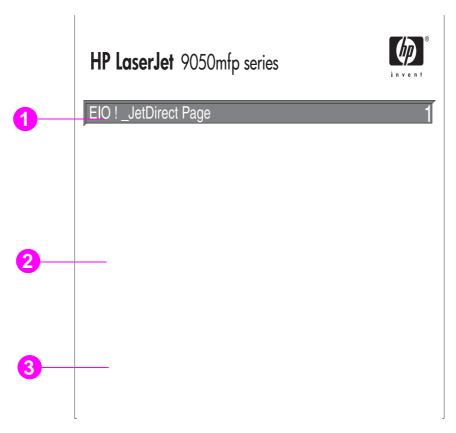


- 1 HP Jetdirect -asetussivulla näkyy MFP-laitteen tila, mallinumero, kiinteän ohjelmiston versio, portin valinta, portin asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot ja valmistuspäivä.
- 2 Verkon tila -kohdassa on vastaanotettujen pakettien kokonaismäärä, vastaanotetut unicastpaketit, vastaanotetut vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lähetettyjen pakettien kokonaismäärä, lähetyskelvottomat paketit ja hylätyt lähetykset.
- 3 Protokollatiedoissa on TCP/IP:n, IPX/SPX:n, Novell/NetWaren, AppleTalkin ja DLC/LLC:n tila.

Tarvikkeiden tilasivu

Tarvikkeiden tilasivulta saat tietoja MFP-laitteeseen asennetusta väriainekasetista ja jäljellä olevasta väriainemäärästä. Siitä näet myös tulostettujen sivujen ja töiden määrän. Tältä sivulta näet myös, milloin kannattaa tehdä seuraava ennalta ehkäisevä huolto.

Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot:

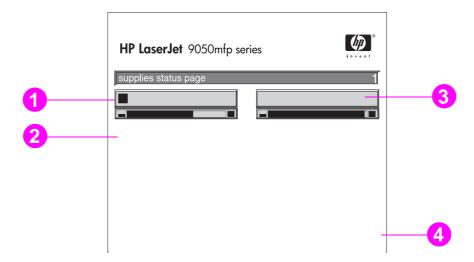


- 1 Väriainekasettien tiedot -kohdassa on mustekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä, arvioitu sivumäärä, jonka kasetissa jäljellä olevalla väriaineella voi vielä tulostaa, käsiteltyjen sivujen ja töiden kokonaismäärä, tulostuskasetin valmistuspäivä ja sarjanumero sekä tietoja HP:n tulostuskasettien kierrättämisestä.
- **2 Tietoja laitteesta** -kohdassa on ilmoitettu MFP-laitteen kokonaissivumäärä, ennalta ehkäisevän huollon väli, sivumäärä, johon mennessä seuraava huolto tulisi tehdä, sekä MFP-laitteen sarjanumero.
- **Muiden tarvikkeiden tiedot** -kohdassa on tietoja siitä, miten suuri osuus huoltosarjasta on käytetty. Kohdassa on ilmoitettu myös HP:n osanumerot.
- 4 Tilaustiedot-kohdassa on tietoja tarvikkeiden tilaamisesta.

Käyttötiedot

Käyttötiedot-sivulta näet tiedot sivujen koosta sekä tulostettujen, kopioitujen ja lähetettyjen sivujen määrän.

Käyttötiedot-sivulla on seuraavat tiedot:

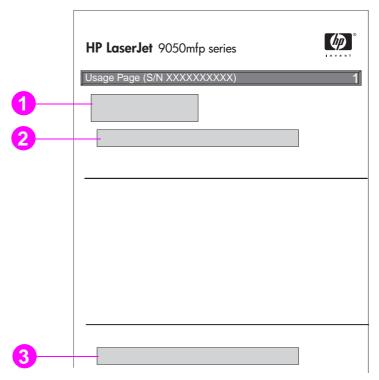

- 1 Tuotteen nimi ja laitteen nimi -kohdassa on käytössä olevan HP LaserJet MFP -laitteen sarjaan liittyvät tiedot.
- **2 Käyttömäärät**-kohdassa on seuraavat tiedot: tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen sivujen tyypit, tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen yksipuolisten sivujen määrä, tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen kaksipuolisten sivujen määrä sekä tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen kokonaismäärä.
- 3 Peitto-kohdassa ilmoitetaan kaikkia sivuja kohti käytettävä väriaineen keskimääräinen määrä.

PCL- tai PS-fonttiluettelo


Fonttiluettelosta näet, mitkä fontit ovat kulloinkin asennettuna MFP-laitteeseen. (Fonttiluetteloista näkyy myös, mitkä fontit ovat sisäiset kiintolevyllä tai Flash-DIMM-moduulissa.)

PS-fonttisivulla näkyvät asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot löytyvät PCL-fonttisivulta:

- Fontti näyttää fontin nimen ja esimerkit.
- Askel/Piste näyttää fontin askelluksen tai pistekoon.
- **Ohjausmerkkijonoa** (PCL 5e -ohjelmointikomento) käytetään määrätyn fontin valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitettä.)
- Font nro on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Älä sekoita fonttinumeroa fonttitunnukseen, jonka kuvaus on seuraavassa. Numero tarkoittaa DIMM-paikkaa, johon fontti on tallennettu.
 - LADATT: Ladatut fontit, jotka säilyvät MFP-laitteessa, kunnes toiset fontit ladataan niiden tilalle tai kun MFP-laitteesta katkaistaan virta.
 - SISÄINEN: Fontit, jotka on tallennettu MFP-laitteeseen pysyvästi.
- Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmiston avulla.

Tapahtumalokisivu

Tapahtumalokin ensimmäisellä sivulla on seuraavat tiedot:

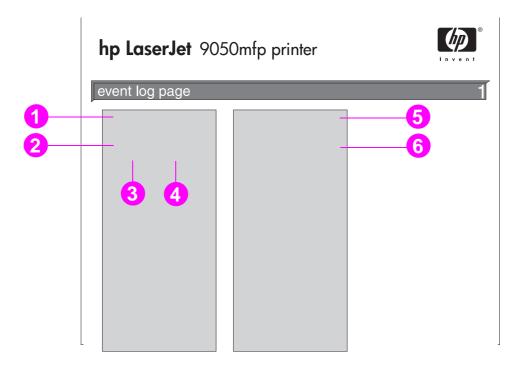

- 1 **Nykyinen sivumäärä** osoittaa MFP-laitteesta tulostettujen sivujen määrän.
- 2 Numero ilmaisee tapahtumien järjestyksen. Viimeisimmän tapahtuman numero on suurin.
- 3 Tapahtuma ilmaisee kunkin tapahtuman sisäisen tapahtumakoodin.
- **4 Sivumäärä** ilmaisee, kuinka monta sivua MFP-laitteella oli tulostettu, kun tapahtuma tapahtui.
- **5 Sarjanumero** on MFP-laitteen sarjanumero.
- **Kuvaus tai tulostinkieli** ilmaisee, onko tapahtuman syynä MFP-laitteen kieleen tai laitteessa olevaan paperitukokseen liittyvä ongelma.

Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Tällä sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP-laitteeseen liittyviä mahdollisia ongelmia.

Tapahtumalokin tulostaminen

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi selaamalla Diagnostiikka-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3 Etsi selaamalla Tulosta tapahtumaloki ja kosketa sitä.

Paperiratatestin tulostaminen

Paperiratatestillä voidaan tarkistaa, että eri paperiradat toimivat. Testillä voidaan myös määrittää lokeron asetusten aiheuttamia ongelmia.

Paperiratatestin tulostaminen

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi selaamalla Diagnostiikka-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3 Etsi selaamalla Paperinatatesti ja kosketa sitä.
- 4 Valitse testattava syöttölokero, tulostelokero, kaksipuolisen tulostuksen lisälaite (jos käytössä) ja kopioiden määrä koskettamalla ©K-painiketta sen jälkeen, kun olet asettanut kunkin asetuksen arvon. Kun viimeinen asetus on valittu, paperiratatesti käynnistyy automaattisesti.

A Tekniset tiedot

Yleistä

Tässä osassa käsitellään tuotteen teknisiä tietoja.

- Paperipainojen vastaavuustaulukko
- Materiaalien tekniset tiedot
- Ympäristötiedot

FIWW Yleistä 173

Paperipainojen vastaavuustaulukko

Taulukon avulla voit määrittää Yhdysvalloissa käytettyjä kovapaperipainoja vastaavat neliömetripainot. Esimerkiksi amerikkalaisen 20 paunan kovapaperin ja kansipaperin vastaavuus määritetään seuraavasti: katso kovapaperin paino (rivi 2, sarake 1) ja siirry rivillä kansipaperin painoon (sarake 3). Vastaava paino on 75 g/m² (28 paunaa).

Huomautus

Painojen vakiopainoja vastaavat ruudut on varjostettu.

U.S. kovapaperi (Bond) paino (paunaa)		U.S. kansi paino (paunaa)	U.S. Bristol paino (paunaa)	U.S. Index paino (paunaa)	U.S. Tag paino (paunaa)	Metrinen paino (g/m²)
17	43	24	29	35	39	64
20	50	28	34	42	46	75
21	54	30	36	44	49	80
22	56	31	38	46	51	81
24	60	33	41	50	55	90
27	68	37	45	55	61	100
28	70	39	49	58	65	105
32	80	44	55	67	74	120
34	86	47	58	71	79	128
36	91	50	62	75	83	135
39	100	55	67	82	91	148
42	107	58	72	87	97	157
43	110	60	74	90	100	163
47	119	65	80	97	108	176
53	134	74	90	110	122	199
58	146	80	98	120	133	216

174 Liite A Tekniset tiedot FIWW

Tulostustarvikkeet

Tuote	Osanumero	Kuvaus tai käyttö
Mustekasetti	C8543X	keskimäärin 30 000 sivua viiden prosentin peittoasteella Vaihdettava HP:n maksimikokoinen tilatietonsa
		ilmoittava värikasetti.
HP LaserJet Monochrome -kalvot		Suunniteltu erityisesti käyttöön HP LaserJet
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 50 arkkia/ pakkaus	92296T	-mustavalkotulostimissa. Määritykset: 4,3 mm paksu. Kaksipuolinen
A4 (210 x 297 mm), 50 arkkia/pakkaus	92296U	päällyskalvo
HP LaserJet -valokuvakiiltopaperi Letter (8,5 x 11 tuumaa), 50 arkkia/ pakkaus	C4179A	Käyttöön HP Color LaserJet -tulostimen ja HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. Päällystetty paperi, joka soveltuu näyttäviin
A4 (210 x 297 mm), 50 arkkia/pakkaus	C4179B	asiakirjoihin, joissa on kaavioita ja valokuvia (esim. erilaiset esitteet).
		Määritykset: 32 14,5 kg. Kaksipuolinen satiinikiiltopäällyste.
HP Premium Choice LaserJet -paperi		Käyttöön HP Color LaserJet -tulostimen ja
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPU1132	HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. Raskas ja erittäin kiiltävä paperi, jota käytetään
A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 4 riisiä/laatikko	CHP410	näyttävissä asiakirjoissa, kuten ansioluetteloissa, esitteissä, raporteissa ja esityksissä.
Tabloid (11 x 17 tuumaa), 250 arkkia/ riisi, 6 riisiä/laatikko	HPU1732	Määritykset: 98 Kirkkaus 98, paino 14,5 kg.
A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 4 riisiä/laatikko	CHP420	
HP LaserJet -paperi		Parantaa kaikkien HP LaserJet -tulostimien
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPJ1124	suorituskykyä. Painava paperi soveltuu kirjelomakkeisiin, tärkeisiin muistioihin, juridisiin
Letter (8,5 x 11 tuumaa), kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPJ113H	asiakirjoihin ja kirjeenvaihtoon. Määritykset: 96 Kirkkaus 96, paino 10,9 kg.
Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPJ1424	
A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisiä/laatikko	CHP310	
Tabloid (11 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ riisi, 5 riisiä/laatikko	HPJ1724	
HP:n tulostuspaperi		Käytetään laser- ja mustesuihkutulostimissa.
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPP1122	Paperi on tarkoitettu erityisesti pienten ja kotona toimivien toimistojen käyttöön. Paperi on
A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisiä/laatikko	CHP210	raskaampaa ja vaaleampaa kuin kopiopaperi. Määritykset: 92 Kirkkaus 92, paino 10,0 kg.
A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisiä/laatikko	CHP220	

Tulostustarvikkeet

Tuote	Osanumero	Kuvaus tai käyttö	
HP:n monikäyttöpaperi	HPM1120	Käytetään kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit).	
10 riisiä/laatikko Paper		Paperi on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti ikeyrityksissä, jotka haluavat käyttää	
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 5 riisiä/laatikko	etter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPM115R		
Letter (8,5 x 11 tuumaa), kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPM113H	kuin muut toimistopaperit. Määritykset: 90 Kirkkaus 87, paino 9,1 kg.	
Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPM1420	maantykset. 30 Kirkkaus 07, paino 3,1 kg.	
Tabloid (11 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ riisi, 5 riisiä/laatikko	HPM1720		
HP:n toimistopaperi		Käytetään kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja	
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPC8511	mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). Paperi soveltuu normaalien ja suurien	
Letter (8,5 x 11 tuumaa), kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPC3HP	tulostusmäärien tulostamiseen. Paperi on vaaleampaa kuin tavalliset paperit.	
Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPC8514	Määritykset: 87 Kirkkaus 87, paino 9,1 kg.	
A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisiä/laatikko	CHP110		
Tabloid (11 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ riisi, 5 riisiä/laatikko	HPC1117		
HP:n kierrätetty toimistopaperi		Käytetään kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja	
Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPE1120	mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). Paperi soveltuu suurien tulostusmäärien tulostamiseen.	
Letter (8,5 x 11 tuumaa), kolmireikäinen,	HPE113H	tulostamiseen. Paperi täyttää USA:n asetuksen nro 13101	
500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, 10 riisiä/laatikko	HPE1420	asettamat ympäristöystävällisten tuotteiden vaatimukset.	
TO HISIA/IAAIIKNO		Määritykset: Kirkas, paino 9,1 kg, kierrätyspaperin osuus 30 %.	

176 Liite A Tekniset tiedot FIWW

Materiaalien tekniset tiedot

HP LaserJet -tuotteiden tulostuslaatu on erinomainen. Tulostamiseen voi käyttää eri tulostusmateriaaleja, kuten arkkipaperia (myös uusiopaperia), kirjekuoria, tarroja, kalvoja ja mukautettuja paperikokoja. Paperin ominaisuudet, kuten paino, kuitusuunta ja kosteus, vaikuttavat suuresti laitteen suorituskykyyn ja tulosteen laatuun.

Tässä oppaassa on ohjeet eri paperityyppien ja muiden tulostusmateriaalien käytöstä. Tarkoitukseen sopimaton tulostuspaperi voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

- huono tulostuslaatu
- lisääntynyt tukosten määrä ja useiden arkkien syöttö yhtaikaa
- MFP-laitteen ennenaikainen kuluminen ja korjaustarpeet.

Saat parhaat tulokset käyttämällä vain HP:n merkkipaperia ja tulostusmateriaalia. Hewlett-Packard ei suosittele muiden valmistajien tuotteita. Koska tuotteet eivät ole HP:n omia, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua.

On mahdollista, että paperi täyttää kaikki tässä käyttöoppaassa kuvatut laatuvaatimukset, mutta siltikään tulostuslaatu ei ole tyydyttävä. Tämä saattaa aiheutua paperin väärästä käsittelystä, sopimattomasta lämpötilasta ja kosteustasosta tai muista seikoista, joihin Hewlett-Packard ei voi vaikuttaa.

Ennen kuin ostat suuren määrän paperia, varmista, että se täyttää tässä käyttöoppaassa ja *Guidelines for Paper and Other Print Media* (Paperin ja muiden tulostusmateriaalien käyttö) -oppaassa esitetyt laatuvaatimukset. Tee aina koetulostus, ennen kuin ostat suuren määrän paperia. Lisätietoja on WWW-osoitteessa www.hp.com/go/lipaper.

VAROITUS

Paperi, joka ei vastaa HP:n määrityksiä, voi aiheuttaa MFP-laitteen korjauksen vaativia ongelmia. HP:n takuu- ja huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia.

Tuetut tulostimessa käytettävät paperikoot

Huomautus

Lisätietoja HP:n tulostuslaitteesta on MFP-laitteen tai tulostuslaitteen mukana tulleessa *Asennusoppaassa*.

Lokero Koko		Paperi	Paino	
Lokero 1	Enintään 100 arkkia	 Tunnistettavat vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K ja 16K 	64–216 g/m ² Kaksipuolinen tulostus: 64–199 g/m ²	
	Enintään 10 kirjekuorta	Mukautetut koot: Minimi: 98 x 191 mm Maksimi: 312 x 470 mm		
	Kalvopinon enimmäiskorkeus: 10 mm	 Kirjekuorikoot: Commercial #10, C5, DL, Monarch ja B5 		
	(0,4 tuumaa)	Huomautus Tulosta kirjekuoret, kalvot ja tarrat aina lokerosta 1.		
Lokerot 2 ja 3	Enintään 500 arkkia	 Tunnistettavat vakiokoot: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 11 x 17 Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 (215 x 330 mm) Mukautetut koot: Minimi: 148 x 210 mm Maksimi: 297 x 431 mm 	64–199 g/m ²	
Lokero 4	Enintään 2000 arkkia	 Vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, 11 x 17, JIS B4 ja JIS B5 Mukautetut koot: Minimi: 182 x 210 mm Maksimi: 297 x 431 mm 	64–199 g/m ²	
Automaatti- nen asiakirjan- syöttölaite	Enintään 100 arkkia	 Vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 16K Mukautetut koot Mukautetut tyypit: Kalvot 	64–199 g/m ²	
Ylälokero	Enintään 125 arkkia	 Vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 16K Mukautetut koot Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat 	64–216 g/m ²	

178 Liite A Tekniset tiedot FIWW

Lokero	Koko	Paperi	Paino
Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite		 Vakiokoot: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11 x 17, JIS B4 ja JIS B5 Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 8K ja 16K Mukautetut koot Mukautetut tyypit: Kaksipuoliseen tulostukseen ei voi käyttää kirjekuoria, tarroja tai kalvoja. 	64–199 g/m ²
3000 arkin lajittelulaite	Enintään 3 000 arkkia Letter- tai A4- kokoista paperia Enintään 1 500 arkkia A3- tai 11 x 17 -kokoista paperia	 Alalokeron vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K ja 16K Ylälokeron vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 16K Mukautetut koot Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, kalvot, paksu paperi 	 64–199 g/m² alalokerossa 64–216 g/m² ylälokerossa
3000 arkin nitova lajittelulaite	Enintään 3 000 Letter- tai A4-paperiarkkia Enintään 1 500 arkkia A3- tai 11 x 17 -kokoista paperia Enintään 50 arkin nidonta	 Alalokeron vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K ja 16K Ylälokeron vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 16K Mukautetut koot Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, kalvot, paksu paperi 	 64–199 g/m² alalokerossa 64–216 g/m² ylälokerossa
Monitoimivii- meistelylaite	Enintään 1 000 arkkia 75 g/m² paperia pinottuna, Letter- ja A4 -koko (enintään 50 arkkia nidottuna), sekä pinottuna 500 arkkia 75 g/m², A3- ja 11 x 17 -koko (enintään 25 arkkia nidottuna) Enintään 40 viiden arkin vihkoa tai 20 kymmenen arkin vihkoa	 Vakiokoot: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 11 x 17 Mukautetut koot: Minimi: 98 x 191 mm Maksimi: 312 x 470 mm Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, kalvot, paksu paperi 	 64–199 g/m² alavihkolokerossa 64–216 g/m² ylälokerossa

Lokero	Koko	Paperi	Paino
8-lokeroinen postilaatikko	Enintään 250 A4- tai Letter-kokoista paperiarkkia tulostelokeroa kohti	 Ylälokeron vakiokoot Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 11 x 17 Mukautetut koot Minimi: 98 x 170 mm Maksimi: 305 x 470 mm 8-lokeroisen postilaatikon lokeroiden vakiokoot Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 11 x 17 Mukautetut koot Minimi: 148 x 210 mm Maksimi: 297 x 432 mm 	 60–135 g/m² 8 postilaatikkolokerossa 60–216 g/m² ylälokerossa

Tuetut paperityypit

Valitse seuraavat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit MFP-laitteen ohjauspaneelin asetuksilla.

- tavallinen
- esipainettu
- kirjelomake
- kalvo (katso lisätietoja kohdasta Kalvot)
- rei'itetty
- tarrat (katso lisätietoja kohdasta Tarrat)
- kova asiakirjapaperi
- kierrätetty paperi
- värillinen
- korttipaperi> 163 g/m² (katso kohta Korttipaperi ja paksu paperi)
- karkea 90–105 g/m²
- kirjekuori (vain lokero 1, katso kohta Kirjekuoret)

Paperin käyttöä koskevia ohjeita

Yleensä paras tulos saadaan, kun käytetään tavallista tulostuspaperia (75 g/m²). Varmista, että paperi on hyvälaatuista ja ettei siinä ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irrallisia hiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.

Jos käytät erikoispaperia (kuten bond-paperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin pakkauksesta.

Jotkin paperit aiheuttavat tulostuslaatuongelmia, tukoksia ja vaurioita MFP-laitteelle. Älä käytä kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lämpötilassa käytettävällä musteella (esim. joissakin termografimenetelmissä käytetyllä musteella). Älä myöskään käytä kohokuvioituja kirjelomakkeita. Päällystetty paperi ja jotkin kalvot voivat kiertyä kiinnittimen telan ympärille ja aiheuttaa tukoksia.

MFP-laite kiinnittää väriaineen paperiin lämmön ja paineen avulla. Varmista, että värillisissä papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa on käytetty musteita, jotka kestävät MFP-laitteen lämpötilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan).

180 Liite A Tekniset tiedot FIWW

Paperia ja muita tulostusmateriaaleja koskevien ongelmien ratkaiseminen

Tässä osassa on ohjeita siitä, kuinka jotkin yleiset paperiin ja muihin tulostusmateriaaleihin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista.

Oire	Ongelma	Ratkaisu
Heikko tulostuslaatu tai väriaineen huono kiinnittyminen, ongelmia syötössä	Liian kostea, karhea, sileä tai kohokuvioinen paperi; viallinen paperierä.	Kokeile eri paperityyppejä. Suositeltava sileys on 100–250 Sheffieldiä ja kosteuspitoisuus 4–6 prosenttia.
Häipymät, tukkeutuminen, käpristymät	Säilytetty väärissä olosuhteissa.	Säilytä paperi lappeellaan alkuperäispakkauksessa kosteudelta suojattuna.
Lisääntyvä harmaa taustavarjostus	Liian raskas paperi.	Käytä kevyempää paperia.Käytä ylälokeroa.
Liiallinen käpristyminen Ongelmia syötössä	Liian kosteaa paperia, väärä kuitusuunta tai lyhytkuituvalmistus.	Käytä ylälokeroa.Käytä pitkäkuituista paperia.
Tukoksia, vaurio MFP- laitteelle	Aukkoja tai rei'ityksiä.	Käytä paperia, jossa ei ole aukkoja tai rei'ityksiä.
Ongelmia syötössä	Rosoiset reunat.	Käytä tuettuja materiaalityyppejä.
Usean arkin syöttäminen	Paperit tarttuvat yhteen.	Poista paperit, leyhyttele niitä ja lataa ne uudelleen lokeroon.

Tarrat

Käytä vain mustavalkolasertulostimille suositeltuja tarroja. Muut tarrat voivat vaurioittaa MFP-laitetta. Älä koskaan tulosta samalle tarra-arkille useammin kuin kerran.

VAROITUS

Älä tulosta molemmille puolille tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka on paksumpaa kuin 216 g/m². MFP-laite saattaa vahingoittua tai tuloksena voi olla paperitukos.

Tarrojen ominaisuudet

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat osatekijät:

- Liima-aine: Liima-aineen tulee kestää MFP-laitteen enimmäislämpötila (200 °C) muuttumattomana.
- Asettelu: Käytä vain täysikokoisia tarra-arkkeja. Jos tarrojen välissä on aukkoja, tarrat voivat irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja tukoksia.
- Käpristyminen: Ennen tulostamista tarra-arkkien täytyy olla suoria, käpristymisen ylittämättä
 13 millimetriä mihinkään suuntaan.
- Laatu: Älä käytä rypistyneitä tarroja tai tarroja, joissa on ilmakuplia tai muita merkkejä irtoamisesta.

Kalvot

VAROITUS

Kalvojen täytyy kestää MFP-laitteen enimmäislämpötila (200 °C). Käytä vain mustavalkolasertulostimille suositeltuja kalvoja. Muut tarrat voivat vaurioittaa MFP-laitetta.

Älä tulosta molemmille puolille tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka on paksumpaa kuin 216 g/m². MFP-laite saattaa vahingoittua, tai tuloksena voi olla paperitukos.

Jos kalvoille tulostamisessa on ongelmia, käytä lokeroa 1 ja lähetä kalvot ylälokeroon.

Kirjekuoret

Huomautus

Tulosta kirjekuoret käyttämällä lokeroa 1 ja ohjaamalla tulosteet ylälokeroon.

Kirjekuorien rakenne

Kirjekuorien rakenne on erittäin tärkeä tekijä. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat, eivät ainoastaan eri valmistajien tuotteiden välillä, vaan jopa saman erän kirjekuorien välillä. Kirjekuorien laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen huomattavasti. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon kunkin osatekijän laatu:

- Paino: Tietoja tuetuista kirjekuorten painoista on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot.
- Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorien täytyy olla suoria, enintään 6 mm:n verran käpristyneitä eikä niissä saa olla ilmaa. (Kirjekuoret, joihin jää ilmaa, saattavat aiheuttaa ongelmia.)
- Laatu: Älä käytä ryppyisiä, revenneitä tai muutoin vahingoittuneita kirjekuoria.
- Lokerossa 1 käytettävät koot: Katso kohtaa Tuetut tulostimessa käytettävät paperikoot.

Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai läpät

Jos kuorissa on poistettavia suojateippejä tai useita itseliimautuvia läppiä, niiden liiman täytyy kestää MFP-laitteessa syntyvä kuumuus ja paine. Ylimääräiset läpät ja liuskat voivat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai tukoksia.

Sivusaumalliset kirjekuoret

Sivusaumallisissa (kaksoissivusaumallisissa) kirjekuorissa on pystysuuntaiset saumat kirjekuoren kummassakin päässä viistosaumojen asemesta. Tämäntyyppiset kirjekuoret saattavat rypistyä helpommin. Varmista, että sauma kulkee kirjekuoren kulmaan asti.

Kirjekuorien säilyttäminen

Kirjekuorien säilytystapa vaikuttaa myös tulostuslaatuun. Kuoret tulee säilyttää lappeellaan. Jos kuoriin jää ilmakuplia, kuoret voivat rypistyä tulostuksen aikana.

Korttipaperi ja paksu paperi

Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen, käytä lokerossa 1 paperia, jonka paino on enintään 216 g/m². Muissa lokeroissa paperin paino saa olla enintään 199 g/m². Liian paksu paperi saattaa aiheuttaa ongelmia syötössä ja pinonnassa, tukoksia tai tulostimen mekaanista kulumista. Se voi myös heikentää väriaineen kiinnittymistä ja tulostuslaatua.

Korttipaperin rakenne

- Sileys: 135–216 g/m² painavan korttipaperin sileyden on oltava 100–180 Sheffieldiä.
- Rakenne: Korttipaperin tulee olla suoraa. Se saa olla käpristynyt enintään 5 mm:n verran.
- Laatu: Kortit eivät saa olla rypistyneitä, revenneitä tai muuten vahingoittuneita.
- **Koot:** Lokerossa 1 käytettävät paperikoot on lueteltu kohdassa Lokero 1.

Huomautus

Varmista, että korttipaperi on säännöllisen muotoista ja vahingoittumatonta, ennen kuin lisäät sitä lokeroon 1. Tarkasta, etteivät kortit ole tarttuneet toisiinsa.

Ympäristötiedot

Virrankulutus

	Virrankulutus (keskimäärin, watteina) ^a					
Tuotemalli	Tulostaminen ^b	Kopioiminen ^b	Valmiustila ^c	Lepotila 1 ^d , ^e	Lepotila 2	Virta katkaistuna
HP LaserJet 9050mfp	1130 wattia (50 sivua minuutissa)	1160 wattia (50 sivua minuutissa)	305 wattia	221 wattia	59 wattia	0,9 wattia
HP LaserJet 9040mfp	1070 wattia (40 sivua minuutissa)	1120 wattia (40 sivua minuutissa)	305 wattia	221 wattia	59 wattia	0,9 wattia

- a. Arvot ovat voimassa 27.5.2004 lähtien. Arvot voivat muuttua. Ajan tasalla olevat tiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.hp.com/support/li9040mfp tai www.hp.com/support/li9050mfp.
- b.llmoitettu arvo on suurin tavallisilla jännitteillä mitattu virta tulostettaessa ja kopioitaessa.
- c. Lämmön poisjohtuminen valmiustilassa = 1045 BTU/tunti (HP LaserJet 9050mfp), 1045 BTU/tunti (HP LaserJet 9040mfp).
- d. Valmiustilasta lepotilaan 1 siirtymisen oletusaika 15 minuuttia, lepotilaan 2 siirtymisen oletusaika 90 minuuttia (HP LaserJet 9050mfp), 60 minuuttia (HP LaserJet 9040mfp).
- e.Palautumisaika lepotilasta 1 tulostusvalmiuteen = 20 sekuntia, palautumisaika lepotilasta 2 tulostusvalmiuteen = 145 sekuntia.

Käytettävä virta

VAARA!

Sähkövirtavaatimukset perustuvat maahan tai alueeseen, jossa laite on myyty. Älä muunna käyttöjännitteitä. Tämä saattaa vahingoittaa laitetta ja mitätöidä tuotetakuun.

	110 voltin mallit	230 voltin mallit
	100-127 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220–240 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Nimellinen lyhytaikavirta	12 ampeeria	5,3 ampeeria

184 Liite A Tekniset tiedot FIWW

Äänenvoimakkuuden tiedot

			ISO 9296:n ^a mukaan
HP LaserJet 9050mfp	Äänitehotaso	Tulostus/kopiointi (49 sivua minuutissa)	L _{WAd} = 7,4 beliä (A) [74 dB (A)]
		Valmiustila	L _{WAd} = 5,7 beliä (A) [57 dB (A)] tai käytännössä äänetön
	Äänipainetaso (laitteen lähettyvillä)	Tulostus/kopiointi (49 sivua minuutissa)	L _{pAm} = 58 dB (A)
		Valmiustila	L _{pAm} = 39 dB (A) tai käytännössä äänetön
HP LaserJet 9040mfp	Äänitehotaso	Tulostus/kopiointi (39 sivua minuutissa)	L _{WAd} = 7,4 beliä (A) [74 dB (A)]
		Valmiustila	L _{WAd} = 5,7 beliä (A) [57 dB (A)] tai käytännössä äänetön
	Äänipainetaso (laitteen lähettyvillä)	Tulostus/kopiointi (39 sivua minuutissa)	L _{pAm} = 58 dB (A)
		Valmiustila	L _{pAm} = 39 dB (A) tai käytännössä äänetön

a. Arvot ovat voimassa alkaen 2.3.2004. Arvot voivat muuttua. Ajan tasalla olevat tiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.hp.com/support/li9040mfp tai www.hp.com/support/li9050mfp.

Huomautus

Testattu kokoonpano: Vakiolaite tulostettaessa ja skannattaessa jatkuvasti automaattisella asiakirjansyöttölaitteella A4-paperille 49 sivua minuutissa (HP LaserJet 9050mfp) ja 39 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040mfp) ilman tulostuslaitetta.

FIWW Ympäristötiedot 185

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	10−32,5 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–80 %
Varastointilämpötila	-40–15,6 °C
Varastotilan ilmankosteus	15–90 %
Nopeus, sivua minuutissa (sivua/min)	50 sivua minuutissa (HP LaserJet 9050mfp) 40 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040mfp)

186 Liite A Tekniset tiedot

Ohjauspaneelin valikot

Yleistä

Ohjauspaneelin valikon asettelusta näet kaikkien työasemakäyttäjien käytössä olevat valikot, mutta et järjestelmänvalvojan käytössä olevia valikoita. Työasemakäyttäjät käyttävät yleensä luettelon kolmea ensimmäistä valikkoa. Järjestelmänvalvojat ja huoltohenkilöt käyttävät muita valikoita, jotka voidaan suojata henkilökohtaisella tunnusluvulla (PIN-koodi).

Useimmat rutiininomaiset tulostustehtävät voi tulostaa tietokoneesta laiteohjaimen tai sovellusohjelman kautta. MFP-laitetta on helpointa hallita tietokoneen kautta. Tällöin ohitetaan MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätietoja ohjelmiston ohjetiedostoista tai laiteohjaimen käyttämisen osalta kohdasta Hyödyllisiä ohjelmia. Jos valikkoa tai valikkokohdetta ei voi käyttää, se ei ole MFP-laitteen asetus tai verkonvalvoja on lukinnut toiminnon. (Ohjauspaneeliin tulee viesti Käyttö ESTETTY VALIKOT LUKITTU.) Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Huomautus

Laiteohjaimen ja ohjelmiston komennot ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset.

Ohjauspaneelista voit tulostaa valikkoluettelon, josta näkyy ohjauspaneelin asettelu ja valikkokohteiden nykyiset asetukset (katso lisätietoja kohdasta Valikkokartta).

Ohjauspaneelissa voi näkyä myös muita valikkovaihtoehtoja MFP-laitteeseen asennettujen valinnaisten varusteiden mukaan.

Tässä liitteessä käsitellään kaikki MFP-laitteen valinnat ja **mahdolliset** arvot. (Oletusarvot näkyvät sarakkeessa Valinta-sarakkeessa.)

Huomautus

Lisätietoja HP:n tulostuslaitteista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tässä liitteessä on tietoja seuraavista aiheista:

- Hae työ -valikko näyttää MFP-laitteeseen tallennetut työt. Työt on luetteloitu käyttäjän ja työn nimen mukaan. Lisätietoja töiden tallentamisesta on kohdassa Työn tallennusominaisuudet.
- Information menu (Tietovalikko) näyttää tulostettavan valikkoluettelon ja muita ohjesivuja.
- Paperinkäsittelyvalikko sisältää toiminnot kunkin lokeron paperityypin määrittämiseen (myös koon, jos sitä ei ole tunnistettu).
- Määritä asetukset -valikko antaa järjestelmänvalvojan asettaa oletusasetukset ja I/O-portit, suorittaa diagnostiikan ja palauttaa alkuasetukset.

Määritä asetukset -valikossa on seuraavat alivalikot:

- Alkuperäiset-alivalikko
- · Kopiointi-alivalikko
- Parannukset-alivalikko
- Lähettäminen-alivalikko
- · Tulostus-alivalikko
- Tulostuslaatu-alivalikko
- Järjestelmän asetukset -alivalikko

FIWW Yleistä 187

- I/O-alivalikko
- Alkuasetukset-alivalikko
- Faksi-valikko sisältää faksien lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät asetukset.
- Diagnostiikka-valikko sisältää tietoja MFP-laitteesta, joiden avulla järjestelmänvalvojat ja huoltoteknikot voivat määrittää asetuksia, tarkastaa käyttötiedot ja suorittaa vianmäärityksiä.
- Palvelu-valikko antaa huoltoteknikkojen tarkkailla MFP-laitteen tilaa. Valikon avulla he myös voivat avustaa teknisissä ongelmissa.

Hae työ -valikko

Huomautus

Jos MFP-laitteen kiintolevyllä tai RAM-muistissa ei ole yksityisiä tai tallennettuja töitä tai pikakopio- tai tarkista ja säilytä -töitä, viesti EI TÖITÄ MUISTISSA tulee näkyviin, kun valikko valitaan.

- Käyttäjälle näytetään luettelo käyttäjänimistä.
- 2 Kun käyttäjä valitsee käyttäjänimen, hänelle näytetään kyseisen käyttäjän tallennettujen töiden luettelo.
- 3 Kun käyttäjä valitsee työn, hän voi joko tulostaa tai poistaa sen. Jos työn tulostaminen edellyttää PIN-koodia, -lukitussymboli näkyy TULOSTA-komennon vieressä. Tällöin PIN-koodi on annettava. Jos työn tulostaminen edellyttää PIN-koodia, -lukitussymboli näkyy POISTA-komennon vieressä. Tällöin PIN-koodi on annettava.
- **4** Jos käyttäjä valitsee TULOSTH-komennon, MFP-laite pyytää käyttäjää määrittämään tulostettavien kopioiden määrän (1–32 000).

Information menu (Tietovalikko)

Voit tulostaa tietosivun etsimällä haluamasi sivun selaamalla ja koskettamalla ok-painiketta.

Tuote	Selitys
TULOSTA VALIKOT	Luo valikkoluettelon, jossa näkyy ohjausvalikon valintojen asettelu ja nykyiset asetukset. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA ASETUKSET	Luo sivun, jossa on tiedot MFP-laitteen nykyisestä kokoonpanosta. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA OSIEN TILASIVU	Luo sivun, josta näkee, montako sivua MFP-laitteen eri lokeroissa on jäljellä. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA KULUTUS	Luo sivun, jonka tietoja voidaan käyttää kulujen seuraamiseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kiintolevy on asennettu. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA TIEDOSTOHAKEM.	Luo hakemistosivun, joka sisältää tietoja kaikista asennetuista massamuistivälineistä. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO	Luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista PCL-fonteista. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.
TULOSTA PS- FONTTILUETTELO	Luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista PS-fonteista. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan.

Paperinkäsittelyvalikko

Kun paperinkäsittelyasetukset on määritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla paperin tyypin ja koon laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisätietoja kohdasta Tulostamiseen käytettävän paperin määrittäminen.

Joitakin tämän valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja käsinsyöttö) voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai laiteohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta.

Tuote	Arvot	Selitys
LOKERO (N) KOKO=LETTER	KAIKKI KOOT LETTER LETTER ROTATED LEGAL A4 A4 ROTATED EXECUTIVE EXECUTIVE (JIS) A3 A5 B4 (JIS) B5 (JIS) 8K 16K 8,5 X 13 11 X 17 MUKAUTETTU	Käyttäjä voi asettaa lokeroiden 2, 3 ja 4 paperikoon, kun kytkin on MUKAUTETTU-asennossa. Koko havaitaan automaattisesti, jos kytkin on MORMAALI-asennossa. Vaihda lokeron numeroksi <n>.</n>
LOKERO (N) TYYPPI=TAVALL	KAIKKI TYYPIT TAVALLINEN ESIPAINETTU KIRJELOMAKE KALVO REI'ITETTY TARRAT BOND KIERRÄTYS VÄRILLINEN KORTTIPAPERI > 163 KARKEA 90 - 105 G/M ² KIRJEKUORI *	Käyttäjä voi määrittää jokaisen lokeron materiaalityypin. Vaihda lokeron numeroksi <n>. *KIRJEKUORI on käytettävissä vain lokerossa 1.</n>

Määritä asetukset -valikko

Tässä valikossa on kaikki järjestelmänvalvojan toiminnot.

Alkuperäiset-alivalikko

Pääset valitsemaan vaihtoehtoja graafisen kosketusnäytön avulla. Voit myös valita kopiointi- ja lähetysvaihtoehdot MFP-laitteen valikoiden kautta.

Tuote	Arvot	Selitys
PAPERIKOKO= LETTERIA4	LETTER 11×17 LEGAL EXECUTIVE A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 (JIS)	Määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoko. MFP-laite määrittää alkuperäisen asiakirjan koon automaattisesti paperitunnistimien avulla. Jos paperia ei tunnisteta, käyttäjä voi valita arvon tuettujen paperikokojen luettelosta.
ARKIN PUOLTEN LKM=1	1 2	Määrittää, skannataanko alkuperäisen asiakirjan toinen puoli vai molemmat puolet. MFP-laite kehottaa käyttäjää kääntämään sivun, jos vaihtoehto 2 on valittu ja alkuperäiskappale on asetettu lasille.
SUUNTA= PYSTY	PYSTY VAAKA	Määrittää, onko alkuperäinen asiakirja pystysuuntainen (lyhyt reuna ylhäällä) vai vaakasuuntainen (pitkä reuna ylhäällä).
SISÄLTÖ= YHDISTELMÄ	YHDISTELMÄ VALOKUVA TEKSTI	Kuvaa alkuperäiskappaleen kuvatyypin. Valitse Valokuva-vaihtoehto, jos alkuperäiskappale koostuu graafisista kuvista, tai Teksti, jos alkuperäiskappale sisältää vain tekstiä. Valitse Yhdistelmä-vaihtoehto, jos alkuperäiskappale sisältää grafiikkaa ja tekstiä.
TIHEYS=4	0-8	Määrittää kuvan kontrastin ja kirkkauden. Voit valita haluamasi yhdeksästä säädöstä. =tummin =vaalein
PAKSU PAPERI=EI	KYLLÄ EI	Määrittää, skannataanko laitteella paksua paperia. Jos paksu paperi on valittu, skanneri säätää paperin jännityksen, kun se kulkee skannausalueen läpi. Tämä voi vaikuttaa tulostuslaatuun, kun käytetään paperia, joka on painavampaa kuin 100 g/m².

Kopiointi-alivalikko

Tuote	Arvot	Selitys
ARKIN PUOLTEN LKM=1	1 2	Määrittää, tulostetaanko kuvat kopion toiselle puolelle vai molemmille puolille.
LAJITTELE= KYLLÄ	KYLLÄ EI	Määrittää, lajitellaanko kopiot.
KOPIOITA=1	1-999	Määrittää luotavien kopioiden määrän, kun painat ALOITA- painiketta valitsematta kopioiden lukumäärää numeronäppäimistöllä.
NIDONTA=EI	Ei 1-reuna Kulma 2-reuna 3-reuna 6-reuna Vastakkainen Satulanidonta	Jos nidontaa käytetään, tämä asetus määrää, kuinka monta niittiä käytetään ja mihin niitit sijoitetaan. Jos MFP-laitteeseen on liitetty lajittelulaite, nidontaa ei voi valita. Huomautus Erilaisten paperikokojen, paperisuuntien ja paperin syöttösuuntien vuoksi kannattaa kokeilla eri nidontavaihtoehtoja, jotta tulos on halutunlainen.

Parannukset-alivalikko

Tuote	Arvot	Selitys
TERÄUYYS=2	0-4	Määrittää terävyysasetuksen. ⊠=pienin terävyys 4=suurin terävyys
TAUSTAN POISTO=2	Ø-8	Määrittää, kuinka paljon taustamateriaalia alkuperäiskappaleesta poistetaan kopiossa. Taustan poistotoiminto on hyödyllinen, kun kopioit molemmat puolet etkä halua ensimmäisellä puolella olevan materiaalin näkyvän kopion toisella puolella. 8=vähiten taustan poistoa (enemmän taustaa on näkyvissä) 8=eniten taustan poistoa (vähemmän taustaa on näkyvissä)

Lähettäminen-alivalikko

Tuote	Arvot	Asetukset	Selitys
SÄHKÖPOSTI	SKANNAUSASE- TUKSET=VÄRI	VÄRILLINEN MUSTAVALKO	Määrittää, skannataanko asiakirja värillisenä vai mustavalkoisena.
	TIEDOSTON TYYPPI=PDF	PDF TIFF M-TIFF JPEG	Määrittää sähköpostiliitteen tiedostomuodon.
	TIEDOSTON KOKO=NORMAALI	PIENI NORMAALI SUURI	Määrittää tiedoston pakkauksen, joka määrää tiedostokoon.
	TARKKUUS= 150 DPI	75 DPI 150 DPI 200 DPI 300 DPI	Määrittää asiakirjan tai kuvan tarkkuuden. Pienempi dpi-arvo saa aikaan pienemmän tiedostokoon, mutta tämä voi heikentää kuvan laatua.
	OSOITTEEN VAHVISTUS= KYLLÄ	KYLLÄ EI	Jos tämä asetus on valittu, MFP-laite tarkistaa sähköpostin syntaksin. Kelvollisissa sähköpostiosoitteissa on oltava @-merkki ja piste.
	ETSI JA LÄHETÄ YHDYSKÄYTÄ- VIIN		MFP-laite etsii verkosta SMTP- ja LDAP- yhdyskäytäviä, joita voi käyttää sähköpostin lähettämiseen.
	SMTP- YHDYSKÄYTÄVÄ		Sähköpostin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen IP-osoite.
	LDAP- YHDYSKÄYTÄVÄ		LDAP-yhdyskäytävän IP-osoite, jota MFP-laite käyttää sähköpostitietojen hakemiseen.
	TESTIN LÄHETYS YHDYSKÄYTÄ- VIIN		Testaa määritettyjen yhdyskäytävien toimivuuden.
REPLIKOI MFP			Kopioi lähetysasetukset yhdestä MFP-laitteesta toiseen.

Tulostus-alivalikko

Joitakin tämän valikon vaihtoehdoista voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta.

Tuote	Arvot	Selitys	
KOPIOITA=1	1 - 32 000	Aseta kopioiden oletusmäärä valitsemalla numero väliltä 1 - 32 000. Valitse kopiomäärä numeronäppäimillä. Huomautus Kopioiden määrä kannattaa asettaa laiteohjaimesta tai sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)	
OLETUSPAPERIKOKO= LETTER	LETTER LEGAL A4 EXECUTIVE 11X17 A3 B4 (JIS) B5 (JIS) MUKAUTETTU A5 LETTER ROTATED STATEMENT 8,5X13 12X18 A4 ROTATED RA3 EXECUTIVE (JIS) DPOSTCARDS (JIS) 8K 16K ENVELOPE NRO 10 MONARCH-KIRJEK. C5-KIRJEKUORI B5-KIRJEKUORI	Asettaa paperin ja kirjekuoren tulostuskuvan oletuskoon. (Valinnan nimi vaihtuu paperista kirjekuoreksi, kun selaat saatavissa olevia kokoja.)	
OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO	MITTAYKSIKKÖ LEVEYS KORKEUS	Käyttäjä voi asettaa mukautetun paperikoon kaikille asennetuille lokeroille. Vaihda lokeron numeroksi <n>. Tämä valikko näkyy vain, kun kytkin on asetettu Mukautettu koko -asentoon. Käyttäjä voi valita mukautetun paperikoon X- ja Y-mitat käyttämällä lokeroiden mittatarroja.</n>	
PAPERIN KOHDE	YLÄLOKERO ALALOKERO ALAVIHKOLOKERO LOKEROT 1 - 8	Käyttäjä voi määrittää kohdelokeron. Valikossa näkyvät vain asennetut lokerot. Oletusarvona on tulostuslaitteen ensimmäinen lokero, johon tulosteet tulevat tulostuspuoli alaspäin.	
DUPLEX=EI	EI KYLLÄ	Aseta arvoksi KYLLä, jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) tai EI, jos haluat tulostaa yhdelle puolelle (yksipuolinen) paperiarkkia. Katso lisätietoja kohdasta Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus).	

Tuote	Arvot	Selitys
KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA=PITKÄ REUNA	PITKÄ REUNA LYHYT REUNA	Käyttäjä voi muuttaa kaksipuolisen tulostuksen sidontareunaa. Tämä valinta näkyy, kun valinnainen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu MFP-laitteeseen ja asetuksena on KAKSIPUOLINEN=KYLLÄ.
KORVAA A4/LETTER= KYLLÄ	KYLLÄ EI	Käytä tätä komentoa, jos haluat tulostaa Letter-kokoiselle paperille, kun A4-kokoinen työ on lähetetty, mutta MFP-laitteeseen ei ole ladattu A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun Letter-kokoinen työ on lähetetty ja MFP-laitteessa ei ole Letter-kokoista paperia).
KäSINSYÖTTÖ=EI	EI KYLLÄ	Paperi syötetään käsin lokerosta 1 automaattisen paperinsyötön sijasta. Kun asetus Käsinsyöttö=Kyllä on käytössä ja lokero 1 on tyhjä, tulostin siirtyy pois linjatilasta, kun se saa tulostustyön. Tulostin näyttää viestin syötä Käsin [PAPERIKOKO]. Katso lisätietoja kohdasta Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1.
REUNASTA REUNAAN KORVAA=EI	EI KYLLÄ	Ottaa reunasta reunaan -tilan käyttöön tai pois käytöstä kaikissa tulostustöissä. Tämä tila voidaan ohittaa tulostustyöstä käsin reunasta reunaan PJL-muuttujan avulla.
COURIER- FONTTI=NORMAALI	NORMAALI TUMMA	Valitse käytettävä Courier-fontin versio: NORMAALI: Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet 4 -sarjan tulostimissa. TUMMA: Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet III -sarjan tulostimissa. Molempia fonttiversioita ei voi käyttää yhtä aikaa.
LEVEÄ A4=EI	KYLLÄ EI	Leveä A4 -asetus muuttaa A4-paperiarkin yhdelle riville enintään tulostuvien merkkien lukumäärää. KYLLä: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkejä kaikkiaan 80. EI: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkejä kaikkiaan 78.
PS-VIRHEET=EI	KYLLÄ EI	Valitse KYLLä, jos haluat, että PS-virheistä tulostetaan PS-virhesivu.
TULOSTA PDF- VIRHEET=EI	KYLLÄ EI	Valitse KYLLä, jos haluat, että PDF-virheistä tulostetaan PDF-virhesivu.

FIWW

PCL-alivalikko

Tuote	Arvot	Selitys
LOMAKKEEN PITUUS=60	5 - 128	Asettaa oletuspaperikoon pystyvälistykseksi 5–128 riviä. Kirjoita arvo numeronäppäimillä.
SUUNTA= PYSTY	PYSTY VAAKA	Käyttäjä voi valita sivun oletussuunnan. Huomautus Suunta-asetus kannattaa asettaa tulostinohjaimesta tai sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)
FONTTILÄHDE= SISÄINEN	SISÄINEN KORTTIPAIKKA X	SISÄINEN: Sisäiset fontit. KORTTIPAIKKA 1, 2 tai 3: Fontit tallennetaan yhteen kolmesta DIMM-korttipaikasta.
FONTTINUMERO=Ø	0-999	MFP-laite määrää jokaiselle fontille numeron ja näyttää fontit PCL-fonttisivulla. (Lisätietoja on kohdassa PCL- tai PS-fonttiluettelo.) Fontin numero näkyy tulosteen Font nro-sarakkeessa.
FONTTIASKEL=10,00	0.44-99.99	Kirjoita arvo numeronäppäimien avulla. Valinta on käytössä fonttivalinnan mukaan.
MERKISTÖ=PC-8	Useita eri merkintöjä	Valitse jokin saatavilla olevista merkistöistä MFP-laitteen ohjauspaneelista. Merkistön muodostavat kaikki tietyn fontin merkit. PC-8 tai PC-850 on suositeltava viivanpiirtomerkeille.
LIITÄ CR JA LF=EI	KYLLÄ EI	Liitä rivinvaihto kuhunkin rivinsyöttöön aiempien PCL-töiden kanssa yhteensopivissa töissä (pelkkä teksti, ei työnohjausta) valitsemalla құсы. Joissakin käyttöympäristöissä, kuten UNIX-ympäristössä, uusi rivi ilmaistaan käyttämällä vain rivinsyötön ohjauskoodia. Valinnalla käyttäjä voi lisätä rivinsyöttöön vaununpalautuksen.
ESTÄ TYHJÄT SIVUT=EI	EI KYLLÄ	Kun asetuksen arvo on KYLLä, arkinsyöttö ohitetaan, jos sivu on tyhjä.

Tulostuslaatu-alivalikko

Joitakin tämän valikon vaihtoehdoista voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta.

Tuote	Arvot	Selitys
SUORITA KOHDISTUS	TULOSTA TESTISIVU	Keskitä kuva sivulle vaihtamalla marginaalien kohdistusta. Kuvan voi myös kohdistaa niin, että se tulostetaan taustalle.
	LäHDE=LOKERO 2	
	SÄÄDÄ LOKERO <x></x>	
KIINNITYSYKSIKÖN TILA	Tuetut paperityypit	Määritä jokaiselle paperityypille kiinnitysosan tila. Kiinnitysosan tilaa voi muuttaa vain tästä ohjauspaneelin valikosta. AUTO: Hyödyntää materiaalityypin parasta mahdollista tilaa. NORMARLI: Normaali lämpötila, tulostaa 50 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). MATRLA: Matala lämpötila, tulostaa 50 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). KORKEA 1: Nostaa lämpötilaa, tulostaa 50 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). KORKEA 2: Lämpötila nousee, tulostaa 32 sivua minuutissa. ERIKOINEN: Tässä tilassa tulostetaan normaalinopeudella, mutta ennen seuraavan työn aloittamista pidetään 40 sekunnin tauko. Jokaisen 400 tulostetun sivun jälkeen työn ensimmäinen sivu tulostetaan hitaammin. Näin puhdistetaan kiinnitysosa. Tulosteessa ei pitäisi näkyä virheitä. Tätä asetusta ei suositella. Jokaisen paperityyppien luettelo on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot.
		VAROITUS Jos muutat kiinnitysosan tilaksi KORKEA 1 tai KORKEA 2, muista palauttaa oletusasetukset, kun tulostus on valmis. Jos paperityypiksi asetetaan KORKEA 1 tai KORKEA 2, joidenkin kuluvien osien (esim. kiinnitysosa) jäljellä oleva käyttöaika saattaa lyhentyä ja virheitä ja tukoksia saattaa tapahtua.
TARKKUUS= FASTRES 1200	300 600 FASTRES 1200	Valitse jokin seuraavista tarkkuuksista: 300: Tuottaa vedoslaatuisen tulosteen MFP-laitteen enimmäisnopeudella. 300 dpi (pistettä tuumaa kohden) -tarkkuutta suositellaan bittikarttafonteille ja grafiikalle sekä yhteensopivuuden saavuttamiseksi HP LaserJet III -tulostinperheen kanssa. 600: Tuottaa laadukkaan tulosteen mahdollisimman suurella tulostusnopeudella. FASTRES 1200: Tuottaa mahdollisimman laadukkaan tulosteen (verrattavissa 1 200 dpi:n tulosteeseen) tulostimen enimmäisnopeudella. Huomautus Tarkkuusasetusten muutokset kannattaa määrittää ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)

Tuote	Arvot	Selitys	
RET=KESKITUMMA	EI VAALEA KESKITUMMA TUMMA	MFP-laitteen Resolution Enhancement -tekniikan (REt) avulla kulmat, kaaret ja reunat voidaan tulostaa tasaisesti. Kaikilla muilla tulostustarkkuuksilla, myös FastRes 1200 -tarkkuudella, tulostettaessa REtin käytöstä on hyötyä. Huomautus REt-asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)	
ECONOMODE	KYLLÄ EI	Kun Economode-asetuksen arvoksi on määritetty KYLLÄ, MFP-laite käyttää tavallista vähemmän väriainetta sivua kohti. Tämän vuoksi myös tulosteiden laatu heikkenee huomattavasti.	
VäRIMääRä=3	1-5	Vaalenna tai tummenna tulostusjälkeä muuttamalla värimäärän asetusta. Saatavilla olevat asetukset ovat vaaleasta1 tummaan 5. Oletusasetuksella 3 saa tavallisesti parhaimman tulostuslaadun. Huomautus Värimäärän asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)	
PIENI PAPERI -TILA=NORMAALI	NORMAALI HIDAS	Kun tulostetaan kapealle materiaalille, osa kiinnitysosan teloista ei koske materiaaliin. Tämä voi aiheuttaa paperin rypistymistä.	
LUO PUHDISTUSSIVU	Ei valittavaa arvoa.	Tulosta puhdistussivu koskettamalla ūk-painiketta (ylimääräisen väriaineen puhdistamiseksi paperiradalta). Jotta puhdistussivu toimisi oikein, tulosta se kopiolaatuiselle paperille (ei kovapaperille eikä karhealle paperille). Seuraa puhdistussivun ohjeita. Tilanneilmaisimesta näet, kuinka kauan toimenpide kestää.	

Järjestelmän asetukset -alivalikko

Tämän valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Määritä MFP-laitteen asetukset tulostustarpeittesi mukaisesti.

Tuote	Arvot	Selitys	
PÄIVÄMÄÄRÄ KELLONAIKA PÄIVÄMÄÄRÄ MUOTO KELLONAIKA KELLONAJAN MUOTO		Määrittää MFP-laitteen päivämäärän ja kellonajan. Todellisen ajan kello on Greenwichin ajassa (GMT).	
TÖITTEN YLÄRAJA=32	1-100	Määrittää, kuinka monta työtä voidaan tallentaa MFP-laitteen valinnaiselle kiintolevylle.	
TYÖN JONOTUSAIKA= EI EI 1 TUNTI 4 TUNTIA 1 PÄIVÄ 1 VIIKKO		Määrittää, kuinka kauan pikakopiointi- ja tarkista ja säilytä -töitä sekä yksityisiä ja tallennettuja töitä säilytetään, ennen kuin ne poistetaan automaattisesti jonosta.	

Tuote	Arvot	Selitys			
NäYTä OSOITE=EI	AUTO EI	Määrittää, näkyykö MFP-laitteen IP-osoite Valmis-viestin kanssa. Jos toiminto on käytössä, paikassa 1 olevan EIO-kortin osoite on näkyvissä.			
LOKERON ASETUKSET	KäYTä PYYDETTYÄ LOKEROA KÄSINSYÖTTÖ- PYYNTÖ PS-SIIRTOTAPA	Määrittää lokeron toiminnan ja ilmaisee, mistä lokerosta MFP-laite tulostaa. KÄYTÄ PYYDETTYÄ LÖKEROA -asetus määrittää lokeron, josta MFP-laite tulostaa määritetyt työt. Asetuksen mahdolliset arvot ovat AINOASTAAN (oletusasetus) ja ENSIMMÄINEN. KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ-asetus määrittää, kysytäänkö lokero käyttäjältä, jos työ ei vastaa pyydettyä, ennalta määritettyä lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot ovat AINA (oletusasetus) ja JOLLEI LADATTU. PS-SIIRTOTAPA-asetus määrittää, onko paperinkäsittelymalli PostScript- vai HP-sääntöjen mukainen. Asetuksen mahdolliset arvot ovat KÄYTÖSSÄ (oletusasetus) ja EI KÄYTÖSSÄ.			
LEPOTILAN VIIVE= 90 MINUUTTIA	1 MINUUTTI 15 MINUUTTIA 30 MINUUTTIA 60 MINUUTTIA 90 MINUUTTIA 2 TUNTIA 4 TUNTIA	 Määrittää, kuinka kauan MFP-laite on käyttämättömänä valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Minimoi MFP-laitteen käyttämän virtamäärän, kun laite ovalmiustilassa. Vähentää MFP-laitteen elektronisiin osiin kohdistuvaa kulutusta (sammuttaa näytön taustavalon). MFP-laite poistuu automaattisesti virransäästötilasta, kulähetät tulostustyön, painat ohjauspaneelin näppäintä tai avaat paperilokeron tai yläkannen. Huomautus Lepotilassa näytön taustavalo ei pala, mutta näyttöä voi silti le 			
HERÄTYSAIKA- ALIVALIKKO	HERÄTYSAJAN MÄÄRITTÄMINEN	Määrittää kellonajan, jolloin MFP-laite poistuu lepotilasta automaattisesti. Voit määrittää jokaiselle viikonpäivälle eri herätysajan.			
TULOSTINKIELI=AUTO	AUTO PCL PS PDF XHTML MIME	Valitse laitteen oletuskieli (muoto). Valittavissa olevat arvot vaihtelevat MFP-laitteeseen asennettujen kielien mukaan. Normaalisti tuotteen kieltä ei tule vaihtaa (oletusasetus on AUT Jos vaihdat kielen tiettyyn tuotteen sisältämään kieleen, MFP laite ei automaattisesti vaihda kielestä toiseen, ellei laitteelle lähetetä erityisiä ohjelmistokomentoja.			
POISTETTAVAT VAROITUKSET=TYö	KYLLÄ TYÖ	Määrittää ajan, jonka poistettavat varoitukset näkyvät tulostimen ohjauspaneelin näytössä. KYLLÄ: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes ne tyhjennetään. TYö: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes viestin aiheuttanut työ on tulostunut kokonaan.			

FIWW Määritä asetukset -valikko 199

Tuote	Arvot	Selitys
ЈАТКА	KYLLÄ	Määrittää, kuinka MFP-laite reagoi virhetilanteisiin.
AUTOMAATTISESTI= KYLLÄ	EI	KYLLä: Jos virhe estää tulostuksen, näyttöön tulee viesti ja MFP- laite siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen jälkeen linjatilaan.
		EI: Jos virhe estää tulostamisen, viesti pysyy näytössä. MFP-laite jatkaa tulostamista vasta, kun Jatka -vaihtoehtoa kosketetaan.
		Huomautus Jos haluat keskeyttää tulostamisen niittien loppuessa (valinnainen nitoja on asennettu), aseta ohjauspaneelin Järjestelmän asetukset -valikosta AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=EI.
VÄRIAINE VÄHISSÄ= JATKA	JATKA PYSÄYTÄ	Määrittää MFP-laitteen toiminnan, kun väriaine on vähissä. UÄRIAINE VÄHISSÄ -viesti tulee näkyviin ensimmäisen kerran, kun värikasetilla voi jatkaa tavallista tulostamista noin kahden viikon ajan. Näin sinulla on riittävästi aikaa tilata uusi kasetti.
		JATKA: MFP-laite jatkaa tulostamista, vaikka VÄRIAINE VÄHISSÄ -viesti tulee näkyviin.
		PYSäYTä: MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa käyttäjän toimia.
		Katso lisätietoja kohdasta Tulostuskasetin käsitteleminen.
VÄRIAINE LOPUSSA=JATKA	PYSÄYTÄ JATKA	Määrittää MFP-laitteen toiminnan, kun väriaine on lopussa. JATKA: MFP-laite näyttää VAIHDA VARIKASETTI -viestiä, kunnes värikasetti on vaihdettu. MFP-laite jatkaa tulostamista.
		PYSäYTä: MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa, kunnes värikasetti on vaihdettu.
TUKOKSEN SELVITYS=	AUT0	Määritä, kuinka MFP-laite toimii tukostilanteissa.
AUTO	KYLLÄ EI	AUTO: MFP-laite valitsee automaattisesti parhaan tukoksen selvitystavan (tavallisesti KYLLÄ). Tämä on oletusasetus.
		KYLLä: MFP-laite tulostaa sivun automaattisesti uudelleen tukoksen poistamisen jälkeen.
		EI: MFP-laite ei tulosta sivuja uudelleen tukoksen jälkeen. Asetuksella voidaan parantaa tulostuslaatua.
KIELI=SUOMI	Käytettävissä olevien kielten luettelo	Määrittää ohjauspaneelin kielen.

I/O-alivalikko

I/O-valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen ja tietokoneen väliseen tiedonsiirtoon.

Tuote	Arvot	Selitys
I/O-KATKO=15	5-300	Valitse I/O -aikakatkaisun aikaraja sekunneissa. (I/O -aikakatkaisu ilmaisee sekunneissa ajan, jonka MFP-laite odottaa ennen tulostustyön päättämistä.)
		Asetuksella voit säätää aikakatkaisun aikarajan sopivaksi. Kasvata aikakatkaisun arvoa, jos tulostin tulostaa kesken tulostustyön muiden porttien kautta tullutta dataa.

Rinnakkaissyöttö-alivalikko

Tuote	Arvot	Selitys
NOPEA YHTEYS=KYLLÄ	KYLLÄ EI	Laite hyväksyy nopeat rinnakkaisyhteysmenetelmät laitteen ja uusien tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.
LISÄTOIMINNOT TOIMINN=KYLLÄ	KYLLÄ EI	Valinnalla otetaan kaksisuuntainen rinnakkaisviestintä käyttöön tai pois käytöstä. Oletusasetuksena on kaksisuuntainen rinnakkaisportti (IEEE-1284).
		Tällä asetuksella MFP-laite voi lähettää tietokoneelle tilan palauteviestejä. (Jos rinnakkaiset laajennetut toiminnot otetaan käyttöön, voi kielenvaihto hidastua.)

EIO X Jetdirect -alivalikko

EIO (enhanced input/output) -alivalikko on käytössä vain, kun MFP-laitteen EIO-paikkaan on asennettu EIO-laite (esim. HP Jetdirect -tulostinpalvelin). Valikon sisältö vaihtelee asennetun lisälaitteen mukaan. Jos MFP-laitteessa on HP Jetdirect -tulostinpalvelimen EIO-kortti, verkon perusparametrit voi määrittää EIO-valikosta. Verkon perusparametrit ja muita parametreja voi määrittää myös HP Web Jetadmin -ohjelman tai muiden verkkoyhteystyökalujen (kuten Telnetin) kautta.

Lisätietoja EIO-alivalikosta on EIO Jetdirect -kortin mukana toimitetuissa oppaissa.

Sisäinen Jetdirect -alivalikko

Tuote	Asetukset	Arvot	Selitys
TCP/IP	OTA KÄYTTÖÖN	KYLLÄ EI	TCP/IP-protokollan ottaminen käyttöön. TCP/IP-protokollan poistaminen käytöstä.
	ISÄNTÄNIMI		Enintään 32 merkkiä pitkä aakkosnumeerinen merkkijono, jota käytetään laitteen tunnistamiseen. Tämä nimi on Jetdirect-asetussivun luettelossa. Oletusisäntänimi on NPIxxxxxx, missä xxxxxx ovat lähiverkon laitteisto-osoitteen (MAC-osoitteen) kuusi viimeistä numeroa.
	MääRITÄ TAPA	B00TP	Valitse BootP (Bootstrap-protokolla), jos haluat määrittää asetukset automaattisesti BootP- palvelimesta.
		DHCP	Valitse DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jos haluat määrittää asetukset automaattisesti DHCP-palvelimesta.
		AUTOM. IP	Automaattisen IP-osoitetoiminnon käyttäminen (linkinsisäiset osoitteet). Laite ottaa automaattisesti käyttöön muodossa 169.254.x.x olevan osoitteen.
		MANUAALINEN	Voit määrittää TCP/IP-parametrit MANUAALISET ASETUKSET -valikon avulla.
		IP-OSOITE	MFP-laitteen yksilöllinen IP-osoite.
	MANUAALISET ASETUKSET	ALIVERKON PEITE	MFP-laitteen aliverkon peite.
		SYSLOG- PALVELIN	Syslog-palvelimen IP-osoite, jota käytetään syslogviestien vastaanottamiseen ja kirjaamiseen.
		OLETUSYHDYS- KÄYTÄVÄ	Yhdyskäytävän tai reitittimen IP-osoite, jota käytetään toisten verkkojen kanssa viestimiseen.
		AIKAKATKAISU	Sekunteina ilmoitettu aika, jonka jälkeen käyttämätön TCP-tulostetietoyhteys suljetaan automaattisesti (oletusaika on 270 sekuntia).

Tuote	Asetukset	Arvot	Selitys
TCP/IP	OLETUS-IP	AUTOM. IP	Linkinsisäisen IP-osoitteen 169.254.x.x määrittäminen.
		VANHA MALLI	Aiempien Jetdirect-tuotteiden kanssa yhteensopivan osoitteen 192.0.0.192 määrittäminen.
	ENSISIJ. DNS		Määritä toimialueen ensisijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n).
	TOISSIJ. DNS		Määritä toimialueen toissijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n).
	VÄLITYSPAL- VELIN		Tämä asetus määrittää MFP-laitteen sulautettujen sovellusten käyttämän välityspalvelimen. Tavallisesti välityspalvelinta käyttävät verkkoasiakkaat Internetyhteyden muodostamiseen. Välityspalvelin parantaa Internet-tietoturvaa ja tallentaa WWW-sivuja välimuistiin asiakkaita varten.
			Voit määrittää välityspalvelimen kirjoittamalla sen IPhosoitteen tai kelvollisen toimialueen nimen. Nimen pituus voi olla enintään 64 merkkiä.
			Joissakin verkoissa voit joutua selvittämään välityspalvelimen osoitteen riippumattomalta palveluntarjoajalta.
	VäL.P:N PORTTI		Kirjoita välityspalvelimen asiakastukeen käyttämä portin numero. Portin numero toimii verkon välityspalvelintoimintaan varatun portin tunnisteena. Numero voi olla mikä tahansa luku väliltä 0–65 535.
IPX/SPX	OTA KÄYTTÖÖN	KYLLÄ EI	IPX/SPX-protokollan ottaminen käyttöön. IPX/SPX-protokollan poistaminen käytöstä.
	KEHYSTYYPPI	AUTO	Valitsee verkon kehystyyppiasetuksen. Oletusvalinnalla AUTOMAATTINEN kehystyypiksi asetetaan ja rajataan automaattisesti ensimmäisenä tunnistettu kehystyyppi.
		EN_8023 EN_II EN_8022 EN_SNAP	Ethernet-verkkojen kehystyyppivaihtoehdot.
APPLETALK	OTA KÄYTTÖÖN	KYLLÄ EI	AppleTalk-protokollan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
DLC/LLC	OTA KÄYTTÖÖN	KYLLÄ EI	DLC/LLC-protokollan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Tuote	Asetukset	Arvot	Selitys
LINKKINOPEUS	AUTO		Tulostinpalvelin määrittää asetuksensa automaattisesti verkon linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan mukaan. Jos automaattinen asetusten määrittäminen ei onnistu,
	10T HALF	10T HALF tulostin ottaa käyttöön 100TX HALF -asetu	tulostin ottaa käyttöön 100TX HALF -asetuksen.
			10 Mbps, yksisuuntainen toiminta.
	10T FULL		10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta.
	100TX HALF		100 Mbps, yksisuuntainen toiminta.
	100TX FULL		100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta.

Alkuasetukset-alivalikko

Huomautus

Käytä tätä valikkoa varoen. Jos käytät näitä toimintoja, voit menettää puskuroitua dataa tai MFP-laiteen asetukset. Palauta MFP-laite alkutilaan (tehdasasetukset) vain seuraavissa tapauksissa:

- Haluat palauttaa MFP-laitteen oletusasetukset.
- MFP-laitteen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto on katkennut.
- Portin käyttämisessä on ongelmia.

Alkuasetukset-alivalikon komennot tyhjentävät kaiken MFP-laitteen muistin, kun taas PALAUTA-komento tyhjentää vain senhetkisen työn.

Faksi-valikko

Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos valinnainen faksilisälaite on asennettu. Lisätietoja Faksivalikosta on *HP:n faksin käyttöoppaassa*.

Diagnostiikka-valikko

Tuote	Asetukset	Arvot	Selitys
TULOSTA TAPAHTUMALOKI			Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 50 viimeisimmästä virhelokin merkinnästä. Tulostetussa tapahtumalokissa näkyy virhenumero, sivumäärä, virhekoodi ja kuvaus tai henkilöllisyys.
NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI			Käyttäjä voi selata tapahtumalokin merkintöjä ohjauspaneelista. Tapahtumalokissa on 50 viimeisintä tapahtumaa.
PAPERIRATATESTI	TULOSTA TESTISIVU		Luo testisivun, joka auttaa MFP-laitteen paperinkäsittelytoimintojen testaamisessa.
	LÄHDE	JOKA LOKERO LOKERO 1 LOKERO 2 LOKERO (N)	Määrittää, käytetäänkö testissä kaikkien lokeroiden vai jonkin tietyn lokeron paperia.
	KOHDE	KAIKKI LOKEROT VAKIOTULOSTE VASEN YLÄLOKERO	Määrittää, mitkä paperiradat testataan.
	KAKSIPUOLINEN	KYLLÄ EI	Määrittää, testataanko testissä myös kääntöyksikkö.
	КОРІОТ	1 10 50 100 500	Määrittää, miten monta paperiarkkia määritetystä lähteestä lähetetään testin aikana.
	TUNNISTIMET	KYLLÄ EI	Määrittää, näytetäänkö tunnistintiedot paperin liikkuessa paperirataa pitkin vai näytetäänkö testin aikana ainoastaan laitteen tila.
SKANNERITESTIT	ALALAMPPU YLÄLAMPPU SULKIMEN SOLENOIDI PAINOSOLENOIDI TUNNISTIMET ADF- TULOSTEMOOTTORI ADF-SYÖTTÖMOOTTORI ADF KÄÄNTEINEN SYÖTTÖ TASON MOOTTORI		Huoltoteknikko käyttää tätä valikon vaihtoehtoa mahdollisten laiteongelmien diagnosoimiseen.
OHJAUSPANEELI	LED-merkkivalot NäYTTÖ PAINIKKEET KOSKETUSNÄYTTÖ		Huoltoteknikko käyttää tätä valikon vaihtoehtoa mahdollisten laiteongelmien diagnosoimiseen.

Palvelu-valikko

Palvelu-valikko on lukittu. Huoltoteknikon on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi.

MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen

Yleistä

Tämä liite sisältää:

- Muistivaatimusten määrittäminen
- Muistin asentaminen
- Muistin asennuksen tarkistaminen
- Resurssien säästäminen (pysyvät resurssit)
- WWW-yhteystoiminto

MFP-laitteessa on kaksi paikkaa DDR DIMM -muistimoduuleille, joiden avulla voit lisätä laitteen muistia. DDR DIMM -moduuleja on saatavilla 16, 32, 64, 128 ja 256 megatavun kokoisina. Enimmäismuistimäärä on 512 megatavua.

MFP-laitteessa on kaksi Compact Flash -paikkaa, joita voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- Voit lisätä flash-muistikortteja. Kortteja on saatavana 16, 32 ja 64 megatavun kokoisina. Toisin kuin MFP-laitteen vakiomuistiin, Compact Flash -muistiin voidaan tallentaa laitteeseen ladattuja tiedostoja, jotka pysyvät muistissa, vaikka laitteesta katkaistaan virta. MFP-laite tukee tyyppien 1 ja 2 Compact Flash -muistia.
- Voit lisätä flash-muistin avulla toimivia valinnaisia fontteja, makroja ja kuvioita käyttämällä tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia.
- Voit lisätä muita flash-muistin avulla toimivia tulostinkieliä ja MFP-laitteen toimintoja käyttämällä tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia.

Huomautus

Aiemmissa HP LaserJet -tuotteissa käytetyt SIMM-muistimoduulit eivät ole yhteensopivia tämän MFP-laitteen kanssa.

Tilaustiedot löytyvät kohdasta Osat ja lisävarusteet ja WWW-sivustosta www.hp.com/support/.

Muistivaatimusten määrittäminen

Tarvittavan muistin määrä riippuu tulostettavista asiakirjatyypeistä. MFP-laite pystyy tulostamaan suurimman osan tekstistä ja grafiikasta 1 200 dpi:n FastRes-tarkkuudella ilman lisämuistia.

MFP-laitteeseen kannattaa ehkä lisätä muistia, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai PS-asiakirjoja, tulostat kaksipuolisia asiakirjoja, käytät useita ladattuja fontteja tai käytät tulostamiseen suuria paperikokoja (kuten A3, B4 tai 11 x 17).

FIWW Yleistä 207

Muistin asentaminen

DDR-DIMM-muistimoduulien asentaminen

Asenna lisämuistia seuraavalla tavalla. Tulosta ennen aloittamista asetussivu. (Kosketa vaihtoehtoja Valikko, Tiedot, Tulosta asetukset.) Näin saat selville, kuinka paljon muistia MFP-laitteeseen on asennettu, ennen kuin asennat lisämuistin. Taulukosta näet jokaisen DIMMpaikan maksimimuistin määrän.


Asetussivun porttitarra	Alustuslevyn porttitarra	Kuvaus
Paikka 1	J1	256 Mt
Paikka 2	J2	Tyhjä
Yhteensä		256 Mt

VAROITUS


Staattinen sähkö voi vahingoittaa DDR DIMM -moduuleja. Kun käsittelet DDR DIMM -moduuleja, käytä antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa ja sen jälkeen MFP-laitteen paljasta metallipintaa.

Muistin asentaminen


- 1 Selvitä MFP-laitteeseen jo asennetun muistin määrä tulostamalla asetukset (jos et ole vielä tehnyt niin), ennen kuin lisäät muistia.
- 2 Katkaise MFP-laitteesta virta. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke kaapelit irti.

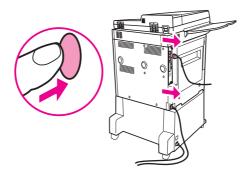


3 Löysennä MFP-laitteen takana olevaa kahta ruuvia.

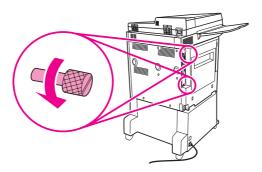

4 Tartu ruuveihin ja vedä alustuslevy ulos MFP-laitteesta. Aseta se tasaiselle, sähköä johtamattomalle pinnalle.

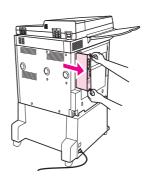

5 Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pidä DIMM-moduulista kiinni niin, että sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. Kohdista DIMM-moduulin kolot DIMM-paikkaan. (Tarkista, että DIMM-paikan kummallakin puolella olevat lukot ovat auki tai ulospäin.)

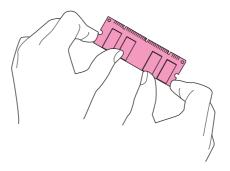


Huomautus


Kunkin DIMM-paikan enimmäismuistimäärä on esitetty kohdassa Muistin asentaminen.

FIWW Muistin asentaminen 209


Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan (paina lujasti). Varmista, että DIMM-moduulin kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat sisäänpäin paikoilleen. (Kun poistat DIMM-moduulin, lukot täytyy vapauttaa.)

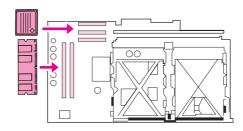

7 Liu'uta alustuslevy takaisin MFP-laitteeseen ja kiristä ruuvit.

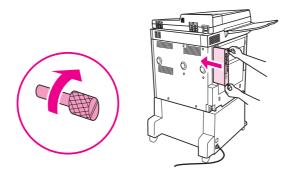

8 Kytke virtajohto ja kiinnitä kaikki kaapelit. Kytke MFP-laitteeseen virta.

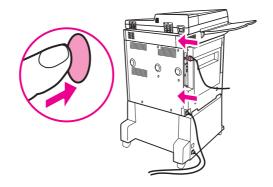


Compact Flash -muistikortin asentaminen


VAROITUS

Älä asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP-laite ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat MFP-laitteeseen kameran flash-muistikortin, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos päätät alustaa kortin uudelleen, menetät kaikki kortilla olevat tiedot.


1 Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit.

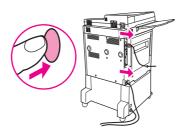

2 Löysennä MFP-laitteen takana olevaa kahta ruuvia.

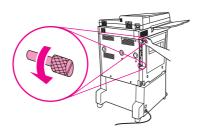

3 Tartu ruuveihin ja vedä alustuslevy ulos MFP-laitteesta. Aseta se tasaiselle, sähköä johtamattomalle pinnalle.

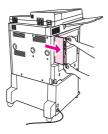


4 Poista Compact Flash -muistikortti antistaattisesta pakkauksesta. Pidä Compact Flash -muistikortista kiinni niin, että sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. Kohdista Compact Flash -muistikortin kolot korttipaikkaan.



FIWW Muistin asentaminen 211

5 Paina Compact Flash -muistikortti suoraan korttipaikkaan.

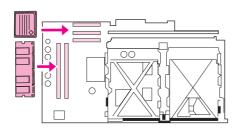


VAROITUS

Älä työnnä flash-muistikorttia paikalleen vinossa kulmassa.

Huomautus

Ensimmäinen flash-muistikorttipaikka (Firmware Slot) on varattu pelkästään kiinteälle ohjelmistolle. Käytä muihin tarkoituksiin paikkoja 2 ja 3.

6 Liu'uta alustuslevy takaisin MFP-laitteeseen ja kiristä ruuvit.

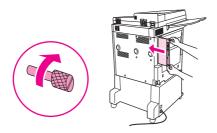

7 Kytke virtajohto ja kiinnitä kaikki kaapelit. Kytke MFP-laitteeseen virta.

Muistin asennuksen tarkistaminen

Varmista DDR DIMM -moduulien ja flash-muistikorttien oikea asennus seuraavien toimien avulla:

- 1 Tarkista, että MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyy UALMIS, kun MFP-laitteeseen on kytketty virta. Jos näyttöön tulee virheilmoitus, DIMM-moduuli tai flash-muistikortti on saatettu asentaa väärin.
- 2 Tulosta asetussivu.
- 3 Tarkasta asetussivun muistiosa ja vertaa sitä ennen DIMM-moduulin asennusta tulostettuun asetussivuun. Jos muistin määrä ei ole lisääntynyt, on saattanut tapahtua jokin seuraavista:
 - DIMM-moduulia ei ole asennettu oikein. Suorita asennus uudelleen.
 - DIMM-moduuli on viallinen. Yritä asentaa uusi DIMM-moduuli tai asenna moduuli eri porttiin.

Huomautus

Jos asensit tulostinkielen (muodon), tarkasta asetussivun kohta Asennetut tulostinkielet ja lisävarusteet. Uuden tulostinkielen tulisi näkyä tässä kohdassa.

Resurssien säästäminen (pysyvät resurssit)

MFP-laitteeseen ladatut apuohjelmat tai työt sisältävät joskus resursseja (esimerkiksi fontteja, makroja tai malleja). Resurssit, jotka on merkitty sisäisesti pysyviksi, säilyvät MFP-laitteen muistissa, kunnes laitteesta kytketään virta pois.

Jos MFP-laitteessa ei ole flash-DIMM-moduulia ladattujen resurssien tallentamista varten, sinun kannattaa ehkä muuttaa kullekin kielelle varattua muistimäärää, kun lataat tavallista suuremman määrän fontteja tai jos MFP-laite on jaetussa ympäristössä.

Resurssien säästöön varattavan muistin minimimäärä on PCL- ja PS-kielille 400 kilotavua kullekin.

WWW-yhteystoiminto

WWW-yhteystoiminnon käyttäminen

MFP-laite sisältää WWW-yhteystoiminnon. WWW-yhteystoiminnolla saat käyttöösi seuraavat MFP-laitteen tiedot:

- ohjauspaneelin viestit
- tarvikkeiden tasot ja tilaustiedot
- lokeroasetukset
- MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetukset
- MFP-laitteen asetussivu
- tuotteen tapahtumaloki
- MFP-laitteen käyttötiedot (tulostettujen töiden tyypit)
- verkon asetukset ja hallinta
- sähköpostihälytykset.

WWW-yhteystoiminnolla voi myös suorittaa seuraavat tulostustöiden hallintatoimet, jotka tavallisesti suoritetaan MFP-laitteen ohjauspaneelista:

- MFP-laitteen asetusten muuttaminen
- MFP-laitteen kokoonpanon muuttaminen
- tulostustöiden peruuttaminen.

WWW-yhteystoiminnon käyttäminen


Huomautus

WWW-yhteystoiminnon käyttäminen edellyttää IP-pohjaista verkkoa ja Internet-selainta.

Kirjoita Internet-selaimeen MFP-laitteen IP-osoite. Jos MFP-laitteen IP-osoite on esimerkiksi 192.1.2.3, kirjoita tämä osoite selaimen osoiteriville seuraavasti:

http://192.1.2.3

Lisätietoja WWW-yhteystoiminnosta on HP LaserJet -tulostimien HP:n sulautetun WWWpalvelimen käyttöoppaassa, joka on saatavilla sivustoista www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

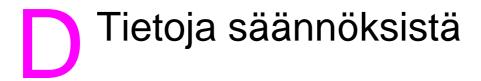

Tuotteen ympäristöystävällisyys

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tämä tuote on suunniteltu minimoimaan ympäristölle haitalliset vaikutukset.

Otsonipäästöt

Tämä laite ei tuota otsonikaasua merkittävissä määrin (O₃).

Virrankulutus

Virrankulutus laskee merkittävästi lepotilassa, mikä säästää sekä luonnonvaroja että rahaa vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. HP LaserJet 9050mfp on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® -ohjelmaan (versioon 1.0), jonka tarkoituksena on edistää energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittämistä.



ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. ENERGY STAR -yhteistyökumppanina Hewlett-Packard Company on todennut tämän tuotteen vastaavan ENERGY STAR -säännösten mukaisia energiansäästöohjeita. Lisätietoja on WWW-osoitteessa www.energystar.gov.

Väriaineen kulutus

Vedoslaadulla tulostettaessa laite kuluttaa tavallista huomattavasti vähemmän väriainetta, mikä voi pidentää tulostuskasetin käyttöikää.

Paperin käyttö

Tuotteen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto sekä mahdollisuus tulostaa useita sivuja yhdelle arkille voivat vähentää paperinkulutusta ja säästää luonnonvaroja.

Muovit

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisilla materiaalin tunnisteilla, minkä ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrättää tulostimen käyttöiän loputtua.

HP LaserJet -tulostustarvikkeet

Tämän tuotteen tulostustarvikkeet (kuten värikasetti) voidaan useissa maissa palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja ilmainen kierrätyspalvelu on käytettävissä yli 30 maassa/alueella. Kaikissa HP LaserJet -tulostuskasettien ja -tarvikkeiden pakkauksissa on monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet.

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

HP on tarjonnut asiakkailleen maksuttoman HP LaserJet -tarvikkeiden palautus- ja kierrätyspalvelun vuodesta 1992 lähtien. Palvelu kattaa 86 prosenttia maailmanlaajuisesta markkina-alueesta, jolla HP LaserJet -tarvikkeita myydään. Useimmissa HP LaserJet -tulostuskasettien ohjeissa (tuotepakkauksessa) on osoitetarrat, ja kasettien postitusmaksut on maksettu valmiiksi. Voit hankkia osoitetarroja ja suurten erien palautuslaatikoita seuraavasta WWW-sivustosta: www.hp.com/recycle.

Vuonna 2002 HP Planet Partners -tarvikekierrätysohjelman avulla kierrätettiin yli kymmenen miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tämä ennätyksellinen luku tarkoittaa, että kaatopaikoille on kuljetettu noin 11,8 miljoonaa kiloa vähemmän jätettä kuin ilman ohjelmaa. Maailmanlaajuisesti laskien HP kierrätti keskimäärin 80 prosenttia tulostuskasettien painosta (pääosin muovia ja metalleja). Muovi- ja metalliosista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi HP-tuotteita, muovitarjottimia ja rullia. Jäljelle jäävät materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti.

Palautukset Yhdysvalloissa

HP kannustaa palauttamaan kasetit ja muut kuluvat osat suurissa erissä, koska se on ympäristöystävällinen kierrätettävien osien palautustapa. Sido vähintään kaksi kasettia yhteen. Käytä palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja täytettyä UPStarraa. Yhdysvalloissa voit kysyä lisätietoja puhelinnumerosta 8 003 402 445. Saat tietoja myös HP:n WWW-sivustosta osoitteesta www.hp.com/recycle.

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella

Yhdysvaltojen ulkopuolella asiakkaat saavat lisätietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta ottamalla yhteyttä paikalliseen HP:n myynti- ja huoltoliikkeeseen tai käymällä sivustossa www.hp.com/recycle.

Paperi

Tässä tuotteessa voidaan käyttää uusiopaperia, kunhan paperi vastaa tulostusmateriaalioppaan ohjeita. Tilaustiedot löytyvät WWW-osoitteesta <u>www.hp.com/support</u>. Tässä tuotteessa voidaan käyttää uusiopaperia standardin EN12281:2002 mukaisesti.

Valmistusmateriaaleja koskevat säännökset

Tämän HP-tuotteen ohjauspaneelin LCD-näytön loistelamppu sisältää elohopeaa, joka voi edellyttää erikoiskäsittelyä, kun laite poistetaan käytöstä.

Tämän HP-tuotteen pääpiirikortilla on litiumakku, joka voi edellyttää erikoiskäsittelyä, kun laite poistetaan käytöstä.

Kierrätystietoja on WWW-osoitteessa <u>www.hp.com/recycle</u>. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai etsiä tietoja Electronics Industry Alliancen WWW-sivustosta osoitteesta <u>www.eiae.org</u>.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet (Material Safety Data Sheet, MSDS) ovat saatavissa HP:n WWW-sivustosta osoitteesta: www.hp.com/go/msds tai www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Laajennettu takuu

HP SupportPack -tukipaketti kattaa HP:n laitteiston ja kaikki HP:n toimittamat sisäiset osat. Laitteiston huoltotakuu kestää kolme vuotta, ja se alkaa HP-tuotteen ostopäivästä. HP SupportPack -tukipaketti on hankittava 90 päivän kuluessa HP-tuotteen ostopäivästä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä HP:n asiakaspalveluun tai HP:n asiakastukiryhmään. Lisätietoja on HP:n tukiesitteessä.

Lisätietoja

Saat tietoja seuraavista ympäristönsuojeluun liittyvistä aiheista alla mainituista WWW-sivustoista:

- tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristöystävällisyystiedote
- HP:n sitoutuminen ympäristönsuojeluun
- selvitys HP:n ympäristönhallintajärjestelmästä
- HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma
- käyttöturvallisuustiedote.

Tiedot löytyvät WWW-sivustosta <u>www.hp.com/go/environment</u> tai <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>.



Yleistä

Tässä osassa käsitellään järjestelmän hallintaan liittyviä tehtäviä.

- Sulautettu WWW-palvelin
- IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen
- Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma
- Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen
- Device Storage Manager -ohjelma
- Verkko-ohjelmistot
- Diagnostiikka-valikko

FIWW Yleistä 219

Sulautettu WWW-palvelin

Sulautetun WWW-palvelimen avulla voit tarkastella tilatietoja, vaihtaa asetuksia ja hallita tuotetta tietokoneesta.

Sulautetun WWW-palvelimen käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys. Yhteys luodaan tuotteen HP Jetdirect -verkkokortin kautta. Sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että käytössä on

- TCP/IP-pohjainen verkko
- tietokoneeseen asennettu Internet-selain, mielellään joko Netscape Navigator 4.7x tai Microsoft Internet Explorer 5.0x tai uudempi.

Huomautus

Voit käyttää sulautettua WWW-palvelinta kaikissa käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat TCP/IP-protokollaa ja joissa on käytössä Internet-selain. Sulautettu WWW-palvelin ei tue rinnakkaiskaapeliliitäntää ja IPX-pohjaisia verkkoliitäntöjä. Sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei voi katsoa palomuurin ulkopuolelta.

Voit avata tuotteen kotisivut sulautetun WWW-palvelimen kautta kirjoittamalla tuotteen IP-osoitteen sekä HP Web Jetadmin -ohjelman kautta.

HP Web Jetadmin -ohjelma ei sisälly tuotteen asennusohjelmistoon. Sen voi ladata HP:n WWW-sivustosta osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voit

- määrittää tuen yhteystiedot ja URL-osoitteet
- määrittää salasanan, jolla voidaan hallita sitä, ketkä pääsevät käyttämään verkkosivuja etäyhteyden kautta
- tarkastella yleisiä verkon tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja.

Lisätietoja on *HP LaserJet -tulostimien HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttöoppaassa*, joka on saatavilla sivustoista <u>www.hp.com/support/lij9040mfp</u> ja <u>www.hp.com/support/lij9050mfp</u>.

Väriaineen määrän tarkistaminen sulautetun WWW-palvelimen kautta

- 1 Kirjoita tuotteen kotisivun IP-osoite Internet-selaimen osoiteruutuun. Tämä avaa tuotteen tilasivun.
- Valitse Tarvikkeiden tila näytön vasemmasta reunasta. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. Väriaineen määrä näkyy tilasivulla. Katso lisätietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta Tarvikkeiden tilasivu.

220 Liite E Hallinta FIWW

IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen

TCP/IP-osoitteen voi määrittää HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen seuraavilla tavoilla:

- HP Web Jetadmin
- sulautettu WWW-palvelin.

TCP/IP-määritys

Järjestelmänvalvoja tai ensisijainen käyttäjä on vastuussa tulostinpalvelimen TCP/IP-osoitteen määrittämisestä. Jos et tiedä, mikä TCP/IP-osoitteen tulisi olla tai jos et tiedä, kuinka TCP/IP-protokollaa käytetään verkkoympäristössä, voit tutustua HP:n WWW-sivustossa www.hp.com oleviin ohjeisiin. Napsauta WWW-sivun vasemmassa ylänurkassa olevaa Search-kohtaa ja etsi TCP/IP Overview.

Automaattinen havaitseminen

Tuotteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. Jos tuotteen asennuksen aikana on käytettävissä BootP- tai DHCP-palvelin, tulostinpalvelimeen määritetään automaattisesti IP-osoite verkkokäyttöä varten. Näin tapahtuu, koska tulostinpalvelimen oletusosoite on 192.0.0.192 (aikaisempi oletusosoite) tai 159.254.x.x (automaattinen IP-osoite), jos tulostinpalvelin ei voi saada IP-osoitetta verkon kautta BootP- tai DHCP-palvelimesta. Määritetty oletusosoite määräytyy verkon (pieni/yksityinen tai yritys) ja siinä käytettyjen tunnistusalgoritmien mukaan.

Jos haluat määrittää uuden IP-osoitteen, tulosta asetussivu ja tarkista TCP/IP-tila ja -osoite.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla

Kun tuotteeseen kytketään virta, HP Jetdirect -tulostinpalvelin lähettää DHCP-pyyntöjä. DHCP lataa IP-osoitteen automaattisesti verkkopalvelimesta. DHCP-palvelimet ylläpitävät pysyvää IP-osoitesarjaa ja vain lainaavat IP-osoitteen tulostinpalvelimeen. Katso käyttöjärjestelmän oppaista tietoja DHCP-palvelun käyttöönottamisesta omassa verkossasi.

TCP/IP-asetusten tarkistaminen

Tulosta ohjauspaneelista asetussivu. Tarkista TCP/IP-tila ja TCP/IP-osoitteet. Jos tiedot ovat väärin, tarkista laitteen liitännät (kaapelit, keskittimet, reitittimet ja kytkimet) tai tarkista, että TCP/IP-osoite on oikein.

IP-osoitteen muuttaminen

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat vaihtaa tuotteen TCP/IP-osoitteen.

HP Web Jetadmin

Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. Kirjoita TCP/IP-osoite **Quick Device Search** (Nopea laitehaku) -kenttää ja napsauta **Go** (Jatka) -painiketta. Valitse ylävalikkoriviltä seuraavat vaihtoehdot.

- 1 Napsauta pudotusvalikon **Devices** (Laitteet) -kohtaa.
- 2 Napsauta pudotusvalikon **New Devices** (Uudet laitteet) -kohtaa. Valitse **Go** (Jatka).
- 3 Voit järjestää käytettävissä olevien laitteiden luettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa (esimerkiksi IP-osoitesarakkeen tai laitemallisarakkeen otsikkoa).

- 4 Korosta määritettävä tuote ja napsauta **Open Device** (Avaa laite) -kohtaa.
- 5 Napsauta HP Web Jetadmin -ikkunan yläosan alavalikossa **Configuration** (Määritys) -kohtaa.
- 6 Napsauta määritysikkunan vasemmalla puolella olevaa verkkolinkkiä.
- 7 Kirjoita uudet IP-tiedot. Selaa tarvittaessa lisää vaihtoehtoja.
- 8 Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Käytä) -painiketta.
- 9 Napsauta ikkunan oikealla puolella olevan kysymysmerkin vieressä olevaa Refresh (Päivitä) -painiketta.
- 10 Vahvista IP-tiedot napsauttamalla **Status Diagnostics** (Tilan diagnostiikka) -kohtaa tai tulostamalla asetussivu.

Sulautettu WWW-palvelin

Tuotteessa on mukana sulautettu WWW-palvelin, jonka kautta voi muokata TCP/IP-parametreja. Sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on jo määritetty IP-osoite. Tämä tehdään verkkoyhteydessä automaattisesti tuotteen alkuasennuksen aikana.

- 1 Kirjoita tuettuun selaimeen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen nykyinen IP-osoite URL-osoitteeksi. Näkyviin tulee sulautetun WWW-palvelimen Laitteen tila -sivu.
- 2 Valitse Verkkotoiminta. Tällä sivulla voit muokata MFP-laitteen verkkoasetuksia.

Digitaalisen lähetyksen määrityssovelma

Voit ottaa sulautetun WWW-palvelimen digitaalisen lähetyksen määrityssovelman käyttöön seuraavasti:

- 1 Käynnistä sulautettu WWW-palvelin.
- 2 Napsauta Asetukset-välilehteä.
- 3 Napsauta Digitaalinen lähetys -kohtaa.

Huomautus

Internet-selainta varten saatetaan tarvita ohjelmiston lisäosa. (Lisäosa tarvitaan sovelman suorittamiseen.)

Voit määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset sulautetun WWW-palvelimen digitaalisen lähetyksen määrityssovelman avulla. Näin voit käyttää lähetys- ja vastaanottoominaisuuksia ja suorittaa seuraavia tehtäviä:

- ottaa käyttöön digitaalisen lähetyspalvelun ja poistaa sen käytöstä sekä määrittää tiedoston enimmäiskoon
- määrittää SMTP-osoitteen digitaalista lähetystä varten
- määrittää Lähettäjä-kentässä näkyvän aliasnimen, joka korvaa täydellisen sähköpostiosoitteen
- määärittää oletuksena käytettävän Aihe-kentän tiedot
- käyttää lisäominaisuuksia, joita ovat
 - pysyvän viestin oletustekstin määrittäminen
 - asiakirjan oletusasetusten määrittäminen
- testata digitaalisen lähetyksen asetuksia näytön Testaa-painikkeella
- määrittää LDAP-osoitteen digitaalista lähettämistä varten.

222 Liite E Hallinta FIWW

LDAP-osoiteasetukset

LDAP-osoiteasetusten avulla voit suorittaa seuraavia tehtäviä:

- määrittää LDAP-parametrit, jotka mahdollistavat keskitetyn verkko-osoitekirjan käyttämisen
- ottaa käyttöön Testaa-painikkeen ja tarkistaa sillä asetukset.

Määritysasetukset

Määritysasetusten avulla voit suorittaa seuraavia tehtäviä:

- määrittää seuraavat tasoskannerin oletusasetukset:
 - · asiakirjan oletuskoko
 - asiakirjan oletustyyppi: teksti, kuvat tai molemmat
 - · kaksipuolinen tulostus
- määrittää järjestelmänvalvojan yhteystiedot, jos virhetilanteen sattuessa tarvitaan toimenpiteitä.

Huomautus

Lisätietoja on sivustoissa www.hp.com/support/li9040mfp ja www.hp.com/support/li9050mfp.

SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteiden selvittäminen

MFP-laitteen on oltava kytkettynä IP-verkkoon ja siihen tulee olla määritettynä IP-osoite tai SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimen isäntänimi, jotta sähköpostiinlähetystoimintoa voisi käyttää. MFP-laitteen voi myös halutessa määrittää käyttämään V2- tai V3 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -osoitekirjaa. Jos laite on määritetty käyttämään LDAP-osoitekirjaa, voit määrittää sähköpostiin lähetettävien töiden osoitteen helposti kirjoittamalla vastaanottajan nimen vastaanottajan täydellisen SMTP-sähköpostiosoitteen sijaan. Kun kirjoitat vastaanottajan nimen, MFP-laite etsii LDAP-osoitekirjasta vastaavanlaisia nimiä ja lisää osoitekenttään automaattisesti lähimmän vastaavan löytyneen nimen. Kun valitset tietyn vastaanottajan, MFP-laite hakee vastaanottajan täydellisen SMTP-sähköpostiosoitteen LDAP-palvelimen avulla.

Voit etsiä SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet seuraavassa esitetyillä tavoilla.

Etsi ja lähetä yhdyskäytäviin -toiminnon käyttäminen

Toimi seuraavasti (valitse kosketusnäytöstä):

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Määritä asetukset -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Lähettäminen-kohtaa.
- 4 Kosketa Sähköpost i -vaihtoehtoa.
- 5 Kosketa Etsi ja lähetä yhdyskäytäviin-kohtaa. Tuote hakee paikallisverkosta SMTP-yhdyskäytävän ja LDAP-palvelimen IP-osoitteita. Numerot näkyvät hetken aikaa ohjauspaneelin näytössä.
 - Jos SMTP- tai LDAP-palvelin on paikallisverkon ulkopuolella, Etsi ja lähetä yhdyskäytäviin -toiminto ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Jos yhdyskäytävän osoitteiden haku ei tuota tulosta, osoitteet on haettava ja kirjoitettava itse.

Yhdyskäytävän osoitteiden tarkistaminen tai kirjoittaminen manuaalisesti

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Määritä asetukset -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Lähettäminen-kohtaa.

- 4 Kosketa Sähköpost i -vaihtoehtoa.
- 5 Kosketa SMTP-shdsskästävä-vaihtoehtoa.
- 6 Kirjoita SMTP-yhdyskäytävän tiedot. Yhdyskäytävän osoite koostuu enintään 12 numerosta, jotka on ryhmitelty neljään enintään kolmen numeron ryhmään (esimerkiksi 123.123.123.123). Kirjoita ensimmäisen ryhmän numerot. Kosketa Käynnistä-painiketta. Kirjoita sitten toisen, kolmannen ja neljännen ryhmän numerot. Kosketa jokaisen ryhmän jälkeen Käynnistä-painiketta. Kosketa OK-painiketta.
- 7 Etsi vierittämällä LDAP-uhduskäutävä-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 8 Kirjoita LDAP-yhdyskäytävän tiedot. Määritä LDAP-yhdyskäytävä samalla tavoin kuin SMTP-yhdyskäytävä. Kun olet kirjoittanut SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien numerot, testaa toimivuus suorittamalla yhdyskäytäviin lähetyksen itsetesti. Lähetä tämän jälkeen sähköpostiviesti.

Yhdyskäytäviinlähetystoiminnon asetusten testaaminen

- 1 Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Määritä asetukset -vaihtoehtoa.
- 3 Kosketa Lähettäminen-kohtaa.
- 4 Kosketa Sähköpost i -vaihtoehtoa.

Kosketa Test in Tähet us ushduskäut ävi in -kohtaa. Jos asetukset on oikein, ohjauspaneelin näyttöön tulee teksti Yhduskäut ävät OK.

Jos ensimmäinen testi onnistui, lähetä sähköpostiviesti itsellesi. Jos vastaanotat lähettämäsi sähköpostiviestin, digitaalisen lähetyksen asetukset on määritetty oikein. Jos et saa lähettämääsi sähköpostiviestiä, ratkaise digitaalisen lähetyksen ongelmat seuraavasti:

- Tarkista, että SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien osoitteet on kirjoitettu oikein.
- Varmista, että verkon toiminnassa ei ole häiriöitä. Lähetä sähköpostiviesti itsellesi omasta tietokoneestasi. Jos vastaanotat lähettämäsi sähköpostiviestin, verkko toimii moitteetta. Jos et saa lähettämäsi sähköpostiviestiä, ota yhteys verkonvalvojaan tai ISP (Internet Service Provider) -palveluntarjoajaan.
- Suorita DISCOVER.EXE-tiedosto. Tämä ohjelma etsii yhdyskäytäviä. Voit ladata tiedoston HP:n WWW-sivustosta www.hp.com.

Saat lisää tuotetukea soittamalla tuotteen mukana toimitetun tukioppaassa ilmoitettuihin Hewlett-Packardin tukipalvelun puhelinnumeroihin. Lisätietoja on myös sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.

Sähköpostiasiakasohjelman käyttäminen

Koska useimmat sähköpostiasiakasohjelmat käyttävät myös SMTP-palvelinta sähköpostien lähettämiseen ja LDAP-palvelinta sähköpostiviestin osoitteiden määrittämiseen, voit etsiä SMTP-yhdyskäytävän isäntänimen ja LDAP-palvelimen tutkimalla oman sähköpostiasiakasohjelmasi asetuksia. Esimerkiksi Microsoft Outlook -ohjelmassa saat selville isäntänimen napsauttamalla **Työkalut** ja **Palvelut**, jonka jälkeen korostat palvelimen ja napsautat **Ominaisuudet**-painiketta. Useimmissa tapauksissa SMTP- ja LDAP-palvelimet ovat yhden isäntänimen alla. Kun tiedät isäntänimen, voit etsiä sen IP-osoitteen seuraavalla tavalla:

- 1 Avaa tietokoneen Komentorivi.
- 2 Kirjoita nslookup ja sen jälkeen isäntänimi (esimerkiksi nslookup isäntänimi).
- 3 Paina Enter-painiketta.

Kun olet löytänyt SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet, voit määrittää niiden avulla digitaalisen lähetyksen toiminnot. Voit tehdä tämän sulautetusta WWW-palvelimesta, HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai ohjauspaneelista.

224 Liite E Hallinta FIWW

Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen

Täydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja mahdollisista arvoista on kohdassa Ohjauspaneelin valikot. Uudet valikkokohdat tulevat näkyviin ohjauspaneeliin automaattisesti sitä mukaa, kun laitteeseen asennetaan lisävarusteita.

Ohjauspaneelin valikkoluettelon tulostaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Kosketa Tiedot-kohtaa.
- 3 Kosketa Tulosta valikot -vaihtoehtoa.
- 4 Poistu valikosta koskettamalla OK-painiketta.

Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2 Etsi vierittämällä haluamasi valikko ja kosketa sitä. Toista tämä toimenpide tarvittaessa alavalikon kohdalla.
- 3 Etsi vierittämällä haluamasi kohta ja kosketa sitä.
- 4 Etsi vierittämällä haluamasi arvo ja kosketa sitä. Näytössä olevan valinnan viereen tulee tähti (*) merkiksi siitä, että valinta on nyt oletusasetus.
- Poistu valikosta koskettamalla OK-painiketta.

Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Ohjelman asetukset korvaavat ohjaimen asetukset.)

Device Storage Manager -ohjelma

Device Storage Manager -ohjelma tulee asentaa vain järjestelmänvalvojan tietokoneeseen. HP Disk Management Utility -ohjelman avulla voit hallita niitä kiintolevyn ja Flash-muistin toimintoja, joita ei ole ohjaimissa. Resurssienhallinta vaatii kaksisuuntaista tiedonsiirtoa.

Huomautus

HP Disk Management Utility ei ole saatavissa Macintosh-tietokoneita varten. Jos käytät Macintosh-tietokonetta, nämä toiminnot ovat saatavilla HP LaserJet -apuohjelmassa (versio 3.5.1 tai uudempi).

HP Disk Management Utility -apuohjelmalla voi tehdä seuraavia tehtäviä:

- levyn ja Flash-muistin alustaminen
- fonttien lataaminen levylle tai Flash-muistiin sekä niiden poistaminen ja hallinta verkon kautta
- PostScript-tyyppi 1-, PostScript-tyyppi 42- (PostScript-muotoon muunnetut TrueType-fontit), TrueType- ja PCL-bittikarttafonttien lataaminen. (Adobe Type Manager -ohjelman täytyy olla asennettuna ja käynnissä tyyppi 1 -fonttien lataamista varten.)

Verkko-ohjelmistot

HP Web Jetadmin -ohjelma

HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, ja se tulee asentaa vain järjestelmänvalvojan tietokoneeseen. Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman Internetistä osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.

Huomautus

Voit tutustua tuettujen isäntäjärjestelmien uusimpaan luetteloon HP:n asiakaspalvelussa sivustossa www.hp.com/go/webjetadmin.

Jos HP Web Jetadmin on asennettu isäntäpalvelimeen, kaikki asiakasohjelmat voivat käyttää sitä tuetun Internet-selaimen kautta (tuettuja selaimia ovat esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 4.x ja Netscape Navigator 4.x tai uudempi) selaamalla HP Web Jetadmin -isännän kohdalle.

HP Web Jetadmin -ohjelmalla voit

- asentaa tuotteet, jotka on liitetty verkkoon HP Jetdirect -tulostinpalvelimen kautta sekä määrittää niiden asetukset
- hallita verkkotuotteita mistä tahansa ja suorittaa niiden vianmäärityksiä.

Väriaineen määrän tarkistaminen HP Web Jetadmin -ohjelmalla

Valitse MFP-laite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Väriaineen määrä näkyy laitteen tilasivulla.

HP:n UNIX® Jetdirect -tulostinasennusohjelma

HP:n UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokäyttöinen asennusohjelma HP-UX- ja Sun Solaris -verkkoja varten. Ohjelman voi ladata osoitteesta www.hp.com/support/net_printing.

226 Liite E Hallinta FIWW

Diagnostiikka-valikko

Tämän valikon avulla järjestelmänvalvojat voivat eristää osia sekä ratkaista tukos- ja laatuongelmia.

Tuote	Arvot	Selitys
TULOSTA TAPAHTUMALOKI		Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 50 viimeisimmästä virhelokin merkinnästä. Tulostetussa tapahtumalokissa näkyy virhenumero, sivumäärä, virhekoodi ja kuvaus tai henkilöllisyys.
NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI		Järjestelmänvalvoja voi selata tapahtumalokin merkintöjä ohjauspaneelista. Tapahtumalokissa on 50 viimeisintä tapahtumaa.
PAPERIRATATESTI		Luo testisivun, joka auttaa tuotteen paperinkäsittelytoimintojen testaamisessa.
SKANNERITESTIT		Järjestelmänvalvojat voivat suorittaa ongelmatilanteissa erilaisia skanneritestejä. Järjestelmänvalvoja suorittaa skanneritestit yhdessä huoltoteknikon kanssa.
OHJAUSPANEELI		Järjestelmänvalvoja voi ongelmatilanteissa tehdä testejä ohjauspaneelin näytössä. Järjestelmänvalvoja tekee ohjauspaneelin näytön testit yhdessä huoltoteknikon kanssa.

228 Liite E Hallinta FIWW

HTML Help Viewer -katseluohjelman käyttäminen

Seuraavissa kohdissa on tietoja tämän HTML-ohjeen käyttöoppaan käyttämisestä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

- Ohjeen tehokas käyttäminen
- Ohjeen aiheen löytäminen
- Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen
- Ohjeen aiheen kopioiminen
- Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen
- Aiheen löytäminen työkalurivin painikkeita käyttämällä
- Pikavalikkokomentojen käyttäminen

Ohjeen tehokas käyttäminen

Seuraavassa on vihjeitä siitä, kuinka HTML Help Viewer -ohjelmalla etsitään tietoja:

- Jos haluat avata toisen aiheen, WWW-sivun, muiden aiheiden luettelon tai ohjelman, napsauta värillisiä alleviivattuja sanoja.
- Jos haluat katsoa aiheita, joissa on niihin liittyviä tietoja, napsauta ensin Liittyviä aiheita
 -kohtaa, joka näkyy aiheen lopussa, ja napsauta sitten haluamasi aiheen otsikkoa.
- Voit tarkastaa, onko aiheessa oleva sana tai lause hakemistossa valitsemalla sanan ja painamalla sitten F1-näppäintä.
- Jos tarkastelet WWW-sivun sisältöä aiheikkunassa, voit keskeyttää sivun lataamisen napsauttamalla Pysäytä-painiketta tai päivittää sivun napsauttamalla Päivitä-painiketta.
- Voit lisätä usein käyttämäsi ohjeaiheen suosikkiluetteloosi.
- Saat pikavalikkokomennot näkyviin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Sisällysvälilehteä tai aiheikkunaa.

Ohjeen aiheen löytäminen

Napsauta navigointi-ikkunassa jotakin seuraavista välilehdistä:

- Selaa sisällysluetteloa napsauttamalla Sisällys-välilehteä. Sisällysluettelo on tärkeiden aiheiden laajennettava luettelo.
- Voit tarkastella hakemistokohteiden luetteloa napsauttamalla Hakemisto-välilehteä ja kirjoittamalla sitten sanan tai selaamalla luetteloa. Aihetta käsitellään usein useassa hakemiston kohteessa.
- Kun haluat etsiä kaikki ohjetiedoston kohdat, joissa sana tai lause esiintyy, napsauta Etsivälilehteä ja kirjoita sitten sana.

Huomautus

Napsauta sisällyksen kohdetta, hakemistokohdetta tai haun tulosten kohdetta. Näkyviin tulee kyseinen kohta.

Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen

- 1 Etsi ohjeen aihe, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
- 2 Napsauta Suosikit-välilehteä ja sen jälkeen Lisää-kohtaa.

Tietoja

- Voit palata suosikkiaiheeseen, kun napsautat Suosikit-välilehteä, valitset aiheen ja napsautat Näytä-kohtaa.
- Jos haluat nimetä aiheen uudelleen, valitse aihe ja kirjoita sitten uusi nimi Nykyinen aihe
 -ruutuun.
- Jos haluat poistaa suosikkiaiheen, valitse aihe ja napsauta sitten Poista-kohtaa.

Ohjeen aiheen kopioiminen

- 1 Napsauta aiheikkunassa hiiren oikealla painikkeella kopioitavaa aihetta ja napsauta sitten Valitse kaikki -kohtaa.
- 2 Napsauta uudelleen hiiren oikeaa painiketta ja tämän jälkeen Kopioi-painiketta. Näin aihe kopioidaan Leikepöydälle.
- 3 Avaa asiakirja, johon aihe kopioidaan.
- 4 Siirrä kohdistin kohtaan, johon tiedot halutaan.
- 5 Valitse Muokkaa-valikosta Liitä.

Huomautus

Jos haluat kopioida vain osan aiheesta, valitse kopioitava teksti, napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse **Kopioi**.

Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen

Napsauta aihetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Tulosta-kohtaa.

Huomautus

Jos tulostat Sisällys-välilehdestä (napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella kohdetta ja valitsemalla Tulosta), voit tulostaa vain nykyisen aiheen tai nykyisen aiheen ja kaikki sen alla olevat aiheet.

Aiheen löytäminen työkalurivin painikkeita käyttämällä

Ohjeen katseluohjelman työkalurivissä on viisi navigointipainiketta. Näitä painikkeita napsauttamalla voi etsiä ohjeen aiheita.

- Takaisin näyttää viimeksi katsellun aiheen.
- Eteenpäin näyttää seuraavan aiheen aiemmin näytetyistä aiheista.
- Seuraava näyttää sisällysluettelon seuraavan aiheen.
- Edellinen näyttää sisällysluettelon edellisen aiheen.
- **Koti** näyttää katseltavan ohjetiedoston kotisivun aiheen.
- Päivitä päivittää aiheikkunassa näkyvän WWW-sivun sisällön.
- Pysäytä pysäyttää tiedostotietojen lataamisen. Voit keskeyttää WWW-sivun lataamisen napsauttamalla tätä painiketta.

Huomautus

Ohjeen katseluohjelman työkalurivissä ei ehkä ole kaikkia näitä navigointipainikkeita.

Pikavalikkokomentojen käyttäminen

Pikavalikossa on useita komentoja, joilla tietoja tuodaan näyttöön ja mukautetaan.

Komento	Kuvaus
Napsauta hiiren oikealla painikkeella sisällysluetteloa ja valitse Avaa kaikki .	Tämä avaa kaikki sisällysluettelossa olevat kirjat tai kansiot. Komento on käytettävissä vain, kun Sisällys -välilehti on näkyvissä.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella sisällysluetteloa ja valitse Sulje kaikki .	Tämä sulkee kaikki kirjat tai kansiot. Komento on käytettävissä vain, kun Sisällys -välilehti on näkyvissä.
Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse sitten Tulosta .	Tämä tulostaa aiheen.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella sisällysluetteloa ja valitse Mukauta .	Tämä avaa tietojen mukauttamistoiminnon, jolla voi mukauttaa opasta. Jos ohjetiedosto on luotu tietotyyppien mukaan, toiminnolla voi valita katseltavaksi aiheen osa-alueita. Voit valita esimerkiksi vain yleiskatsauksen aiheet.

Huomautus

Komentoja voi käyttää näppäimillä. Saat pikavalikon näkyviin valitsemalla vaihtonäppäin+F10näppäinyhdistelmän, jonka jälkeen voit napsauttaa haluttuja pikanäppäimiä. Voit myös ottaa käyttöön hiiren painikkeet. Tuo pikavalikko näkyviin hiiren painikkeiden yhdistelmällä ja napsauta sitten haluttuja pikanäppäimiä.

Pikanäppäinten käyttäminen ohjeen katseluohjelmassa

Seuraavissa aiheissa on ohjeet tämän käyttöoppaan selaamiseen.

- F6-näppäimen käyttäminen siirtymis- ja aiheruutujen välillä siirtymiseen
- Ohjeen katseluohjelman pikanäppäimet
- Sisällys-välilehden pikanäppäimet
- Hakemisto-välilehden pikanäppäimet
- Etsi-välilehden pikanäppäimet
- Suosikit-välilehden pikanäppäimet

Tietoja

- Lisäksi käytettävissä on pikavalikon komentoja, jotka voi käynnistää näppäimistön avulla.
- Pikanäppäimet toimivat myös toissijaisissa ikkunoissa ja ponnahdusikkunoissa.
- Aina kun käytät pikanäppäintä siirtymisruudussa, aiheruudun aktivointi poistuu. Voit palata aiheruutuun painamalla F6-näppäintä.
- Etsi-välilehden Vastaavia sanoja -valintaruutu on valittuna, jos käytit asetusta edellisellä etsimiskerralla.

F6-näppäimen käyttäminen siirtymis- ja aiheruutujen välillä siirtymiseen

Voit siirtyä nopeasti siirtymisruudusta aiheruutuun painamalla näppäimistön F6-näppäintä.

Ohjeen katseluohjelman pikanäppäimet

Ohjeen katseluohjelman sulkeminen

Siirtyminen ohjeen katseluohjelmasta muihin auki oleviin

ikkunoihin

Asetukset-valikon avaaminen

Microsoft Internet Explorer -ohjelman asetusten muuttaminen

(Internet-asetukset-valintaikkuna sisältää

helppokäyttöisyysasetukset, joita voit muuttaa napsauttamalla

Yleiset-välilehteä ja valitsemalla sitten Muotoiluasetukset)

Siirtymisruudun piilottaminen tai näyttäminen

Aiheen tulostaminen

Edelliseen aiheeseen siirtyminen

Seuraavaan aiheeseen siirtyminen (vain jos olet avannut

aiheen jo aiemmin)

Etsittävän tekstin korostamisen ottaminen käyttöön tai

poistaminen käytöstä

Aiheruudussa näkyvän aiheen päivittäminen (hyödyllinen

toiminto, jos olet yhteydessä WWW-sivustoon)

Kotisivulle palaaminen (ohjeen laatijat voivat määrittää

ohjejärjestelmään ohjeen kotisivun)

Sivun katseluohjelmaan latautumisen estäminen (hyödyllinen toiminto, jos olet yhteydessä WWW-sivustoon ja haluat estää

sivun latautumisen)

Siirtyminen aiemmin määritettyyn aiheeseen tai aiemmin määritetylle WWW-sivulle (ohjetiedoston (.chm-tiedoston) kokoava ohjeen laatija voi lisätä **Asetukset**-valikkoon kaksi linkkiä tärkeisiin aiheisiin tai WWW-sivuihin, kun valitset **Siirry aiheeseen** -komennon, siirryt johonkin näistä aiheista tai

WWW-sivuista).

Siirtyminen aiheruudusta siirtymisruutuun ja takaisin

Aiheen selaaminen

Aiheen kaikkien linkkien tai siirtymisruudun välilehden

vaihtoehtojen selaaminen

ALT+F4

ALT+SARKAIN

ALT+O

ALT+O, paina sitten I-näppäintä

ALT+O, paina sitten T-näppäintä

ALT+O ja paina sitten P tai napsauta aihetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse

Tulosta

ALT+VASEN NUOLI tai ALT+O, paina

sitten B-näppäintä

ALT+OIKEA NUOLI tai ALT+O, paina

sitten F-näppäintä

ALT+O, paina sitten O-näppäintä

F5 tai ALT+O, paina sitten R-näppäintä

ALT+O, paina sitten H-näppäintä

ALT+O, paina sitten S-näppäintä

ALT+O, paina sitten 1- tai 2-näppäintä

F6

YLÄNUOLINÄPPÄIN ja

ALANUOLINÄPPÄIN tai PAGE UP- ja

PAGE DOWN -näppäimet

SARKAIN

Sisällys-välilehden pikanäppäimet

Sisällys-välilehden näyttäminen

Kirjan tai kansion sulkeminen

Aiheen valitseminen

Valitun aiheen näyttäminen

ALT+C

PLUSMERKKI (+) ja MIINUSMERKKI (-) tai VASEN NUOLINÄPPÄIN JA OIKEA

NUOLINÄPPÄIN

YLÄNUOLINÄPPÄIN ja

ALANUOLINÄPPÄIN

ENTER

Hakemisto-välilehden pikanäppäimet

Hakemisto-välilehden näyttäminen ALT+N

Etsittävän avainsanan kirjoittaminen
Avainsanan valitseminen luettelosta

ALT+W, kirjoita sitten sana
YLÄNUOLINÄPPÄIN ja
ALANUOLINÄPPÄIN

Aiheeseen liittyvän toisen aiheen näyttäminen ALT+D

Etsi-välilehden pikanäppäimet

Etsi-välilehden näyttäminen ALT+S

Etsittävän avainsanan kirjoittaminen ALT+W, kirjoita sitten sana

Etsimisen aloittaminen ALT+L

Aiheen valitseminen tulosluettelosta ALT+T ja sitten YLÄNUOLIPAINIKE ja

ALANUOLIPAINIKE

Valitun aiheen näyttäminen ALT+D
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä, jos täysi tekstihaku on käytössä.
Avainsanan etsiminen aiemman haun tulosluettelosta ALT+U
Avainsanan kanssa samantapaisten sanojen etsiminen (jos

esimerkiksi haluat etsiä avainsanan "kissa" palauttavan myös

sanat "kissana" ja "kissaa")

Pelkästään aiheiden otsikoista etsiminen ALT+R

Suosikit-välilehden pikanäppäimet

Suosikit-välilehden näyttäminen ALT+I Näkyvissä olevan aiheen lisääminen Suosikit-luetteloon ALT+A

Aiheen valitseminen Suosikit-luettelosta ALT+P ja sitten YLÄNUOLINÄPPÄIN ja

ALANUOLINÄPPÄIN

Valitun aiheen näyttäminen ALT+D
Valitun aiheen valitseminen luettelosta ALT+R

Hakemisto

Numerot	muisti 208
2000 arkin syöttölokero. Katso lokero 4	tulostimen huoltopakkaus 115
3 000 arkin lajittelulaite	verkko-ohjelmisto 22
koko 11	värikasetit 114
3 000 arkin nitova lajittelulaite	Windows-ohjelmisto 21
koko 11	asettelu, useita sivuja arkilla 67
tilaaminen 13	asetukset
vianmääritys 160	asetussivu 166
3000 arkin lajittelulaite	kopio 77
lokerot 56	ohittaminen 187
nitojan tukokset, poistaminen 131	ohjain 19
ominaisuudet 92	ohjauspaneeli 225
tilaaminen 13	oletusasetusten palauttaminen 45, 204
tuetut paperikoot 179	paperikoko 42
tukokset, poistaminen 125	tallentaminen 64
tulostekohteen valitseminen 57	WWW-yhteystoiminto 213
3000 arkin nitova lajittelulaite	asetussivu
asiakirjojen nitominen 92	Jetdirect 27, 164
ei tunnistettu 161	tietoja 166 tulostaminen 189
lokerot 56	asetusten tallentaminen 64
niittien lisääminen 93	asiakirjojen lähettäminen 85
niittikasetti, tilaaminen 13	asiakirjojen nitominen
nitojan tukokset, poistaminen 131	kirjaset 98
tuetut paperikoot 179	monitoimiviimeistelylaite 95
tukokset, poistaminen 125 tulostekohteen valitseminen 57	nitova lajittelulaite 92
virheilmoitukset 147	vianmääritys 160
	aukot
8-lokeroinen postilaatikko koko 11	DIMM-moduulien asentaminen 208
lokerot 56	tuetut DIMM-moduulit 207
ominaisuudet 98	auto setup, vianmääritys 157
tilaaminen 13	automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)
tuetut paperikoot 180	asiakirjojen kopioiminen 79, 80
tukokset, poistaminen 138	digitaalinen lähettäminen 85
, p	koko 11
٨	paikantaminen 15
A A cylelei	telojen puhdistaminen 110
A4-arkki	toimitusjärjestelmän puhdistaminen 107
Leveä A4 -asetukset 195	tuetut paperikoot 178
ohita letter-asetukset 195 aaltoilu, vianmääritys 155	virheilmoitukset 141
ADF (automaattinen asiakirjansyöttölaite)	virhesyötöt 110
asiakirjojen kopioiminen 79, 80	ylälasiliuskan puhdistaminen 108
digitaalinen lähettäminen 85	automaattinen määritys, ohjain 16
koko 11	automaattinen täydennystoiminto 86
paikantaminen 15	automaattisen jatkamisen asetukset 200
telojen puhdistaminen 110	
toimitusjärjestelmän puhdistaminen 107	C
tuetut paperikoot 178	Copitrak 100
virheilmoitukset 141	Courier-fontti
virhesyötöt 110	asetukset 195
ylälasiliuskan puhdistaminen 108	vianmääritys 159
aikakatkaisuasetukset	
I/O 201	D
lepotila 199	DC-ohjaimen virheilmoitukset 150
säilytetyt työt 198	Device Storage Manager -ohjelma 225
akun hävittäminen 217	DHCP-asetukset 221
Alkuasetukset-alivalikko 204	Diagnostiikka-valikko 205, 227
Alkuperäiset-alivalikko 191	digitaalinen lähettäminen
AppleTalk-asetukset 203	Alkuperäiset-alivalikko 191
asennetut kielet ja lisävarusteet 166	lasin tai automaattisen asiakirjansyöttölaitteen käyttäminen 85
asentaminen	lisätietoja 88
flash-muisti 211	Lähettäminen-alivalikko 193
Macintosh-ohjelmisto 23	määritykset 223

FIWW Hakemisto 237

määrityssovelma 222	fontit
ohjelmisto, tilaaminen 14	asetukset 196
ominaisuudet 85	luettelot, tulostaminen 169, 189
osoitekirja 87	sisältää 10
suojaus 102	tallentaminen EIO-kiintolevylle 12
verkkovaatimukset 83	vianmääritys 157, 159, 162
DIMM-moduulit	fontti-DIMM-moduulit, tilaaminen 14
	Tonth Divivi Moddain, maaminen 14
asennuksen varmistaminen 212	
asentaminen 208	H
aukot 207	haalistunut muste, vianmääritys 153
laajennusmahdollisuudet 10	Hae työ -valikko 188
tilaaminen 14	hakemisto, tiedosto 189
virheilmoitukset 150	harmaa tausta, vianmääritys 153, 181
DLC/LLC-asetukset 203	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dpi (pistettä tuumaa kohden) 197	herätysaika, asettaminen 199
dpi (pistettä tuumalla) 10	hidas tulostaminen, vianmääritys 159, 162
	HP Digital Sending Software, tilaaminen 14
_	HP FastRes 10
E	HP Jetdirect -sivu 167
EconoMode 198	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet
ei takasivua 67	tilaaminen 14
EIO Jetdirect -valikko 201	vianmääritys 164
EIO-kortit	HP Jetdirect tulostinpalvelimet
paikat, paikantaminen 15	asetukset 201, 202
	·
puskurin ylivuoto -ilmoitus 148	vianmääritys 27
sisältää 11	HP LaserJet -apuohjelma 12, 21
tilaaminen 14	HP OpenVMS -ohjaimet 18
virheilmoitukset 149, 151	HP SupportPack 217
EIO-levy	HP Toolbox
Device Storage Manager -ohjelma 225	hälytykset, määrittäminen 115
ei tunnistettu 161	Hälytykset-välilehti 29
lukitus 102	järjestelmävaatimukset 28
ominaisuudet 12	käynnistäminen 29
sisällön poistaminen 101	Laiteasetukset-painike 30
tiedostohakemisto, tulostaminen 189	linkit 30
tilaaminen 14	ominaisuudet 26, 28
työn säilytys 198	tarvikkeiden tila 113
Electronic Industries Alliance 217	Tila-välilehti 29
elohopean hävittäminen 217	HP Web Jetadmin
energiankulutuksen tekniset tiedot 184	IP-osoitteet 221
Energy Star -yhteensopivuus 215	ominaisuudet 25, 226
ensimmäinen sivu	tarvikkeiden tila, tarkistaminen 113
erilainen paperi 66	varoitusasetukset, määrittäminen 115
·	,
nopeus, tiedot 9	HP:n ohjainten esimääritystoiminto 17
nopeus, vianmääritys 159	HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmat 216
EPS-tiedostot, vianmääritys 159	HP:n UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25
epämuotoiset merkit, vianmääritys 154	HP-materiaalit, osanumerot 175
epätäydelliset sivut, vianmääritys 159	Huolla tulostin -viesti 115
Equitrac 100	huoltopakkaus
erilainen ensimmäinen sivu 66	asentaminen 115
esimääritys, ohjain 17	tila 168
esipainettu paperi	tilaaminen 14
	huoltosopimukset 217
kiinnitysosan tila 197	•
tekniset tiedot 180	häipymät, vianmääritys 153
tulostaminen 60	hälytykset, määrittäminen 115
Ethernet-tuki 11	Hälytykset-välilehti, HP Toolbox 29
etuluukku	
avaa-viesti 142	1
paikantaminen 15	1/0
tukoksen paikat 118	I/O-puskurin ylivuoto, viestit 148
tanonom pamar 110	I/O-valikko 201
	IBM OS/2 -tuki 16, 18
F	Information menu (Tietovalikko) 189
faksikortti, tilaaminen 14, 89	IP-osoite
Faksi-valikko 204	etsiminen 223
Fast Ethernet 10/100TX 11	määrittäminen 221
FastRes 10, 197	näyttäminen 199
FIH (älykortti) 100	IPX/SPX-asetukset 203
flash-DIMM-moduulit, tilaaminen 14	irtonainen väriaine, vianmääritys 154
flash-muisti	
asentaminen 208, 211	J
päivittäminen 207	jaetut tulostimet, vianmääritys 160
•	jaetut tulosiimet, viaiimaantys 100

238 Hakemisto FIWW

jakaminen, Windows 23	kierrätys 216
jakeluluettelo digitaalista lähettämistä varten 87	käyttötiedot 169
Jetadmin	osanumerot 175
IP-osoitteet 221	ravistaminen 114
ominaisuudet 25, 226	tallentaminen 112
tarvikkeiden tila, tarkistaminen 113	vaihtaminen 113
varoitusasetukset, määrittäminen 115	varmentaminen 112
Jetdirect-sivu 167	virheilmoitukset 142, 144
Jetdirect-tulostinpalvelimet	vähän 200
asetukset 201, 202 tilaaminen 14	väriaineen määrä, tarkastaminen 112 kello, asetus 198
vianmääritys 27, 164	kellonaika, asetus 198
jännite	kielet, tulostin
tekniset tiedot 184	asennettujen luettelo, tulostaminen 166
vianmääritys 156	automaattinen vaihtaminen 18
Järjestelmän asetukset -valikko 198	oletus, asetus 199
järjestelmävaatimukset	sisältää 10
HP Toolbox 28	vianmääritys 157
tulostusohjelmisto 16	virheilmoitukset 142
älykortti (FIH) 100	kieli, ohjauspaneeli 156, 200
	kiinnittyvät tarrat
K	kiinnitysosan tila 197
kaapelit, vianmääritys 142, 162	lisääminen 54
kaksipuolinen tulostaminen	tekniset tiedot 182
asetukset 63, 194	tulostaminen 31, 61
paperin lisääminen 50, 51	kiinnitysyksikön alueen tukokset, poistaminen 130
rei'itetty paperi 53	kiinnitysyksikön tila 197
vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54	kiinnitysyksikön virheilmoitukset 149
vianmääritys 158, 160	kiinnitysyksikön vivut 59, 60
kaksipuolinen tulostus	kiinnitysyksikön yhteensopivuus 180
asetukset 63, 194	kiinteä ohjelmisto
paperin lisääminen 50, 51	päivitykset 12 virheilmoitukset 149
rei'itetty paperi 53	kiintolevy
vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54	Device Storage Manager -ohjelma 225
vianmääritys 158, 160	ei tunnistettu 161
kaksipuolisen tulostuksen lisälaite	lukitus 102
ei tunnistettu 161	ominaisuudet 12
paikantaminen 15	sisällön poistaminen 101
tuetut paperikot 179	tiedostohakemisto, tulostaminen 189
tukoksen paikat 118	tilaaminen 14
tukokset, poistaminen 123	työn säilytys 198
vianmääritys 158, 160 virheilmoitukset 141, 143, 146	kiintolevyn sisällön poistaminen 101
kaksisuuntaisen viestinnän asetukset 201	kirjaset, luominen 98
kalibrointi, lokerot 65	kirjat, kopioiminen 79
kalvot	kirjekuoret
HP, osanumerot 175	lisääminen 54, 58
kiinnitysosan tila 197	marginaalit 60
lisääminen 54	oletuskuvakoko, asettaminen 194
tekniset tiedot 182	rypyt, vianmääritys 155
tulostaminen 61	tallentaminen 183
kannet	tekniset tiedot 182
oikea, tukosten poistaminen 119	tuetut koot 178
paikantaminen 15	tulostaminen 31, 57
pystysuuntainen siirto, tukosten poistaminen 121	kirjelomake
tukoksen paikat 118	kiinnitysosan tila 197 tekniset tiedot 180
vasen, tukosten poistaminen 130	tulostaminen 60
viestit 142	vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54
kapean materiaalin asetukset 198	kirkkaus, kopiointiasetukset 80
kasetit, niitti	kohdistaminen, vianmääritys 155
lisääminen monitoimiviimeistelylaitteeseen 95	kohdistuksen vääristymä, vianmääritys 155
nitovan lajittelulaitteen niittien lisääminen 93	kohdistus, lokerot 65
tilaaminen 13	kohteet, vianmääritys 159, 160
tukokset, poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 134	koko
tukokset, poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta 131 kasetit, tulostus	lisävarusteet 179
tarvikkeiden tilasivu 168	lokerot 11, 178
tilaaminen 13	kokoonpano-ongelmat, vianmääritys 161
kasetit, väri	kontrasti, kopiointiasetukset 80
ei-HP 112	koot, paperi
Ç	lokeroasetukset 42

FIWW Hakemisto 239

lokeroiden valitseminen 69	L
tuetut 178	laajennettu takuu 217
kopioiden koon muuttaminen 80	laajennuspaikat
kopioiden parantaminen 81	asennetut kielet ja lisävarusteet 166
kopioiden pienentäminen 80	DIMM-moduulien asentaminen 208
kopioiden skaalaaminen 80	paikantaminen 15
kopioiden suurentaminen 80	tuetut DIMM-moduulit 207
kopioiden tarkistaminen, tulostaminen 73	laatu
kopioiminen	asetukset 197
Alkuperäiset-alivalikko 191	puhdistussivu, tulostaminen 114
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen käyttäminen 79	vianmääritys 152
kirjat 79	Laiteasetukset-painike, HP Toolbox 30
kontrasti, säätäminen 80	Laitteen tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29
käyttäjän määrittämiä asetuksia käyttämällä 77 käyttämällä lasia 79	lajittelija
käyttämällä oletusasetuksia 77	koko 11
ohjauspaneelin näyttö 76	lokerot 56
ominaisuudet 10, 75	nitojan tukokset, poistaminen 131 ominaisuudet 92
parannusnäyttö 81	tilaaminen 13
terävyyden säädin 81	tuetut paperikoot 179
tulostekohteen valitseminen 82	tukokset, poistaminen 125
Työ-tila 80	tulostekohteen valitseminen 57
töiden tallentaminen 81	lajittelutoiminnot 64
värillinen paperi, taustan poisto 81	langaton verkkokortti 11
kopioinnin liitäntäkortin virheilmoitukset 142, 149	LAN-liitin 11
Kopiointi-alivalikko 192	LaserJet-apuohjelma 12, 21
kopioita, lukumäärä 194	lasi
kopiomäärä, oletusarvon määrittäminen 194	käyttäminen kopioimiseen 79
kortit, EIO	puhdistaminen 106
paikat, paikantaminen 15	lataa lokero -viestit 145
puskurin ylivuoto -ilmoitus 148	LDAP
sisältää 11 tilaaminen 14	osoiteasetukset 223
virheilmoitukset 149, 151	palvelimet, etsiminen 223
korttipaperi	virheilmoitukset 145
tekniset tiedot 183	leikkautuneet reunukset, vianmääritys 157 lepotila
tulostaminen 62	asetukset 199
korvaa A4/letter 195	virrankulutus 184
kosketusnäyttö, puhdistaminen 106	letter-paperi, ohita A4-asetukset 195
kosteustiedot 186	Leveä A4 -asetus 195
kuvakoko, oletuksen asettaminen 194	levyn lisävaruste
kuvan laatu	Device Storage Manager -ohjelma 225
asetukset 197	ei tunnistettu 161
puhdistussivu, tulostaminen 114	lukitus 102
vianmääritys 152 käpristymä, vianmääritys 155, 181	ominaisuudet 12
käsinsyöttö	sisällön poistaminen 101
ensimmäinen sivu 66	tiedostohakemisto, tulostaminen 189 tilaaminen 14
ohjauspaneelin asetukset 195	työn säilytys 198
valitseminen 68	linkit, HP Toolbox 30
käyttäjänimi, yksityiset työt 70	Linux-tuki 16, 18
käyttösivu	lisävarusteet
tulostaminen 189	paikantaminen 15
käyttötiedot	tilaaminen 13
tietoja 169	lisääminen
Käyttöturvallisuustiedotteet 217	asiakirjat digitaalista lähettämistä varten 85
käyttöympäristö, tiedot 186	kirjekuoret 54, 58
käytä eri paperia ensimmäiselle sivulle 66 käytönaikainen ohje	kirjelomake 54
aiheiden kopioiminen 230	lokero 1 31
aiheiden löytäminen 230, 231	lokerot 2, 3 ja 4 34, 37
aiheiden tulostaminen 231	monitoimiviimeistelylaitteen niitit 95 mukautettu materiaali 39
Hakemisto-välilehti 235	nitovan lajittelulaitteen niitit 93
ohjaimet 18	paperi, suunta 50
ohjauspaneeli 45, 47	rei'itetty paperi 53
pikanäppäimet 231, 234	tarrat 54
Sisällys-välilehti 234	LocalTalk-liitäntä 11
suosikit 230, 235	lokero 1
sähköpostinäyttö 84	asetussivu 166
	ensimmäinen sivu, käytä eri paperia 66
	kiinnitysyksikön vivut 59, 60

240 Hakemisto FIWW

kirjekuoret, lisääminen 54	postilaatikko 56
kirjekuorien lisääminen 58	sisältää 11
kohdistus 65	tuetut paperikoot 178
koko 11, 178	tukoksen paikat 118
käsinsyöttötila 68	tukokset, poistaminen 119
mukautettu materiaali, lisääminen 51	täynnä-viestit 141
paikantaminen 15	valitseminen 57, 69
· .	•
paksu paperi, tulostaminen 62	vianmäärityksen valinta 157, 161
paperikoon määrittäminen 42	vianmääritys 161
paperin lisääminen 31, 50	lomakerivit, asetukset 196
paperityyppiasetukset 69	lukitusjärjestelmä 102
rei'itetty paperi, lisääminen 53	lähetettävien asiakirjojen skannaaminen 85
syöttötilat, asetukset 68	Lähettäjä-kenttä, sähköpostiviestit 84
tarrat, lisääminen 54, 61	lähettäminen. Katso digitaalinen lähettäminen
tuetut paperikoot 178	Lähettäminen-alivalikko 193
tukoksen paikat 118	lämpötila
tukokset, poistaminen 119	kiinnitysyksikön yhteensopivuus, materiaalit 180
•	
täyskokoiset kuvat 62	käyttöympäristön tiedot 186
virheilmoitukset 145	
lokero 2 tai 3	M
asetussivu 166	Macintosh
kohdistus 65	HP LaserJet -apuohjelma 12, 21
koko 11, 178	
mukautettu materiaali, lisääminen 39, 52	mukana tulevat ohjaimet 17
paikantaminen 15	ohjaimen asetukset 19
paksu paperi, tulostaminen 62	ohjelmiston asentaminen 23
paperikoon määrittäminen 42	ohjelmiston poistaminen 25
	PPD:t 17, 20
paperin lisääminen, suunta 51	sisältää ohjelman 20
paperityyppiasetukset 69, 190	tuetut käyttöjärjestelmät 16
rei'itetty paperi, lisääminen 53	vianmääritys, tiedonsiirto 163
tuetut paperikoot 178	marginaalit
tukoksen paikat 118	
tukokset, poistaminen 120	kirjekuoret 60
tunnistettavan vakiokokoisen paperin lisääminen 34	leikkautuminen, vianmääritys 157
vakiokokoisen, tunnistamattomissa olevan paperin lisääminen 37	reunasta reunaan -kalibroinnin asetukset 197
	materiaali
vianmäärityksen valinta 157, 161	ensimmäinen sivu, erilainen 66
lokero 4	HP, osanumerot 175
asetussivu 166	kalvot 54
ei tunnistettu 161	kiinnitysyksikön tila 197
kohdistus 65	kirjelomaketila 54
koko 11, 178	
mukautettu materiaali	käpristymä, vianmääritys 155
lisääminen 39	lisääminen 31, 50
mukautettu materiaali, lisääminen 52	lokeron 1 asetukset 68
	mukautettu, lisääminen 39
paikantaminen 15	oletuskuvakoko, asettaminen 194
paksu paperi, tulostaminen 62	painojen vastaavuustaulukko 174
paperikoon määrittäminen 42	pieni, tila 198
paperin lisääminen, suunta 51	rei'itetty, lisääminen 53
paperityyppiasetukset 69, 190	tekniset tiedot 177, 180
rei'itetty paperi, lisääminen 53	·
tuetut paperikoot 178	tuetut koot 178
tukoksen paikat 118	tuetut tyypit 180
tukokset, poistaminen 121	uusiopaperi 216
···	vianmääritys 180
tunnistettavan vakiokokoisen paperin lisääminen 34	väärä puoli, tulostus 160
vakiokokoisen, tunnistamattomissa olevan paperin lisääminen 37	materiaalitukokset. Katso tukokset, paperi
vianmäärityksen valinta 157, 161	melutiedot 185
vianmääritys 160	merkistöt 196
lokerot	merkit
asetussivu 166	
kohdistus 65	epämuotoiset, vianmääritys 154
koot 11, 178	häipymät, vianmääritys 153
·	merkistöt 196
lajittelulaite ja nitova lajittelulaite 56	merkkivalot, ohjauspaneeli 44
latauksen virheilmoitukset 145	mikroprosessorin nopeus 9
lisääminen 31, 50	Mikä tämä on? -ohje 45, 47
monitoimiviimeistelylaite 56	molemmille puolille tulostaminen
mukautettu materiaali, lisääminen 51, 52	asetukset 63, 194
odottamattoman koon virheilmoitukset 149	
paikantaminen 15, 56	paperin lisääminen 50, 51
paksu paperi, tulostaminen 62	rei'itetty paperi 53
	vaihtoehtoinen kirjelomake 54
paperikoon määrittäminen 42	vianmääritys 158, 160
paperiratatesti 171, 205	

FIWW Hakemisto 241

monikäyttölokero. Katso lokero 1	tiedonsiirtoasetukset 201
monimutkaiset sivut, vianmääritys 148	verkko 204
monisyötöt automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa 110	vianmääritys 159, 162
monitoimiviimeistelylaite	NVRAM-virheilmoitukset 151
kirjaset, luominen 98	näppäimet. <i>Kat</i> so painikkeet
koko 11	
käyttäminen 94	0
lokerot 56	
niitit, lisääminen 95	ohjaimet
niittikasetti, tilaaminen 13	asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmään 23
nitojan tukokset, poistaminen 134	asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään 21
tilaaminen 13	asetukset 19
tuetut paperikoot 179	asetusten tallentaminen 64
tukokset, poistaminen 127	automaattinen määritys 16
·	esimääritys 17
mopy-toiminto (useita alkuperäisiä kopioita) 64	HP OpenVMS 18
muisti	ohjauspaneelin asetusten ohittaminen 187
asennuksen varmistaminen 212	ohje 18
asentaminen 208	ominaisuudet 18
asetussivu 166	Päivitystoiminto 17
DIMM-virheilmoitukset 150	sisältää 17
flash-kortit, asentaminen 211	tuetut käyttöjärjestelmät 17
NVRAM-virheilmoitukset 151	Valitsin, vianmääritys 163
perusmuisti 10	vianmääritys 158
päivittäminen 207, 208	and the second s
riittämätön 145, 148	ohjauspaneeli
tilaaminen 14	Alkuasetukset-alivalikko 204
varaaminen 213	Alkuperäiset-alivalikko 191
muistin varaaminen 213	asetukset 187, 225
muistinparannustekniikka (MEt) 10	Diagnostiikka-valikko 205, 227
mukautettu materiaali	EIO Jetdirect -valikko 201
lisääminen 39, 52	Faksi-valikko 204
lisääminen lokeroihin 51	Hae työ -valikko 188
	huoltoviestit, asetusten palauttaminen 115
lokeroasetukset 42, 194	I/O-valikko 201
lokeron valitseminen 69	Information menu (Tietovalikko) 189
tuetut koot 178	Järjestelmän asetukset -valikko 198
tulostaminen 62	kieli 156, 200
mustat pisteet, vianmääritys 114, 153	Kopiointi-alivalikko 192
muut kuin HP-mustekasetit 112	kopiointinäyttö 76
Määritä asetukset -valikko 191	Lähettäminen-alivalikko 193
	Määritä asetukset -valikko 191
N	näytöt 46
n/sivu-tulostus 67	ohje 45, 47
niittikasetit	ominaisuudet 43
lisääminen monitoimiviimeistelylaitteeseen 95	paikantaminen 15
nitovan lajittelulaitteen niittien lisääminen 93	painikkeet 44
tilaaminen 13	Palvelu-valikko 206
tukokset, poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 134	Paperinkäsittelyvalikko 190
tukokset, poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta 131	Parannukset-alivalikko 192
nitojan tukokset, poistaminen	PCL-alivalikko 196
monitoimiviimeistelylaite 134	puhdistaminen 106
nitova lajittelulaite 131	Rinnakkaissyöttö-valikko 201
vianmääritys, usein toistuvat 159	Sisäinen Jetdirect -alivalikko 202
nitova lajittelulaite	sähköpostinäyttö 84
asiakirjojen nitominen 92	testaaminen 205
ei tunnistettu 161	tietosivut 165
koko 11	Tulostuslaatu-valikko 197
lokerot 56	tulostussuunta, määrittäminen 63
niittien lisääminen 93	Tulostus-valikko 194
niittikasetti, tilaaminen 13	tyhjä, vianmääritys 156
nitojan tukokset, poistaminen 131	valikkoluettelo, tulostaminen 165, 189
tilaaminen 13	viestit 140
tuetut paperikoot 179	WWW-yhteystoiminto 213
tukokset, poistaminen 125	ohjauspaneelin Aloita-painike 44, 45
tulostekohteen valitseminen 57	ohjauspaneelin Huomio-merkkivalo 44
vianmääritys 160	ohjauspaneelin merkkivalot 44
virheilmoitukset 147	ohjauspaneelin numeronäppäimistö 44, 45
nopeus	ohjauspaneelin näppäimistö 44, 45
suoritin 9	ohjauspaneelin Palauta-painike 44, 45
tarkkuusasetukset 197	ohjauspaneelin Pysäytä-painike 44, 45
tekniset tiedot 9	ohjauspaneelin Tiedot-merkkivalo

242 Hakemisto FIWW

ei vilku, vianmääritys 162	tuetut 178
paikantaminen 44	painojen vastaavuustaulukko, paperi 174
palaminen, vianmääritys 160	paksu paperi
vilkkuva, vianmääritys 158	tekniset tiedot 183
ohjauspaneelin Valmis-merkkivalo 44	tulostaminen 62
ohje	palautukset suurissa erissä, kierrätys 216
aiheiden kopioiminen 230	palautukset, kierrätys 216
aiheiden löytäminen 230, 231	Palvelu-valikko 206
aiheiden tulostaminen 231	paperi
Hakemisto-välilehti 235	ensimmäinen sivu, erilainen 66
ohjaimet 18	HP, osanumerot 175
ohjauspaneeli 45, 47	kiinnitysyksikön tila 197
pikanäppäimet 231, 234	kirjelomaketila 54
Sisällys-välilehti 234	käpristymä, vianmääritys 155
suosikit 230, 235	lisääminen 31, 50
sähköpostinäyttö 84	lokeron 1 asetukset 68
ohjelmat	mukautettu, lisääminen 39
asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmään 23	oletuskuvakoko, asettaminen 194
asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään 21	painojen vastaavuustaulukko 174
FIH (älykortti) 100	pieni, tila 198
HP Digital Sending, tilaaminen 14	rei'itetty, lisääminen 53
Macintosh 20	tekniset tiedot 177, 180
ominaisuudet 16	tuetut koot 178
poistaminen Macintosh-käyttöjärjestelmästä 25	tuetut tyypit 180
poistaminen Windows-käyttöjärjestelmästä 24	uusiopaperi 216
tuetut käyttöjärjestelmät 16	vianmääritys 180
verkko 25, 226	väärä puoli, tulostus 160
vianmääritys 158	Paperinkäsittelyvalikko 190
ohjelmiston poistaminen	paperirata
Macintosh 25	puhdistaminen 104
Windows 24	testi 171, 205
oikea luukku	Parannukset-alivalikko 192
avaa-viesti 142	PCL-alivalikko 196
paikantaminen 15	PCL-fonttiluettelo, tulostaminen 169, 189
tukoksen paikat 118	PCL-ohjaimet 17, 18
tukokset, poistaminen 119	PDE:t, Macintosh 20
virheilmoitukset 143	PDF-virhesivut 195
OK-painike, kopiointinäyttö 76	perusmuisti 10
oletusasetukset	Peruuta-painike, kopiointinäyttö 76
kopioiminen 77	pieni paperi -tila 198
kopiomäärä 194	pikakopiotyöt
ohjain, muuttaminen 19	aikakatkaisuasetukset 198
palauttaminen 45, 204	asetukset 70
tallentaminen 64	luominen 72
oletusasetusten palauttaminen 45, 204	ohjauspaneelin asetukset 188
ominaisuudet	poistaminen 73
kopioiminen 10, 75	tulostaminen 73
ohjaimet 18	pikanäppäimet, ohje 231
ohjelmat 16	pikasarjat 64
tuote 9	pilkut, vianmääritys 114, 153
Opasta-ohje 47	PIN-koodit
OpenVMS-ohjaimet 18	virheilmoitukset 144
OS/2-tuki 16, 18	yksityisten töiden vapauttaminen 70
osanumerot	älykortti (FIH) 100
lisävarusteet 13	pisteet, vianmääritys 114, 153
tarvikkeet 175	pistettä tuumaa kohden (dpi) 197
osittaiset sivut, vianmääritys 159	pistettä tuumalla (dpi) 10
osoitekirja digitaalista lähettämistä varten 87	poistettavat varoitukset, asetukset 199
otsonitiedot 215	portit
	rinnakkaisen puskurin ylivuoto 148
P	tuetut tyypit 11
	vianmääritys 162, 163
paikallinen osoitekirja 87	postikortit
paikat	tekniset tiedot 183
asennetut kielet ja lisävarusteet 166	tulostaminen 62
painikkeet	postilaatikko
kopiointinäyttö 76	koko 11
ohjauspaneeli 44	lokerot 56
sähköpostinäyttö 84	ominaisuudet 98
paino, paperin	tilaaminen 13
paksu 183	tuetut paperikoot 180

FIWW Hakemisto 243

tukokset, poistaminen 138	riviväliasetukset 196
PostScript-emulointiohjaimet 17, 18	Ryhmä-painiket 87
PostScript-fonttisivu, tulostaminen 169, 189	rypyt, vianmääritys
PostScript-työt, vianmääritys 162	kirjekuoret 155
PostScript-virhesivut 157, 195	sivua 155, 181
PPD:t, Macintosh 17, 20	
protokolla-asetukset 202, 221	S
PS-fonttisivu, tulostaminen 169, 189	
PS-ohjaimet 17, 18	sarjanumero
PS-työt, vianmääritys 162	kasetit 168
PS-virhesivut 157, 195	tulostin 166
puhdistaminen	sarjaportti 11
ADF-toimitusjärjestelmä 107	satulasidonta 98
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lasiliuska 108	selaimet, HP Toolbox -ohjelman vaatimukset 28
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telat 110	Sisäinen Jetdirect -alivalikko 202
kosketusnäyttö 106	sisällytetty WWW-palvelin
lasi 106	hälytykset 115
MFP-laite 104, 106	ominaisuudet 26
	tarvikkeiden tila, tarkistaminen 113
paperirata 104	sivua arkille 67
puhdistussivu, tulostaminen 114	sivua minuutissa 9
puskurit	sivumäärä
EIO-puskurin viestit 148	nollaaminen 115
skannauksen ylivuodon viestit 151	näyttäminen 166, 170
tietojen jääminen, vianmääritys 158	sivumäärän nollaaminen 115
puuttuvat tiedot, vianmääritys 158	sivut eivät tulostu
pystysuunta	kaikki 157
kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63	osittainen 159
oletukseksi asettaminen 196	pysähtyy kesken työn 162
pystysuuntaisen siirron luukku	viimeinen 160
paikantaminen 15	skannauspuskurivirheet 151
tukoksen paikat 118	SMTP-palvelimet 144, 223
tukokset, poistaminen 121	sotkuiset sivut, vianmääritys 159
pysyvät resurssit 213	sulautettu tulostinpalvelin 27, 164
pysähtynyt tulostus 162	sulautettu WWW-palvelin 220
päivittäminen	
flash-muisti, asentaminen 211	digitaalisen lähetyksen määrityssovelma 222
kiinteä ohjelmisto 12	käyttäminen 27
muisti 207, 208	ominaisuudet 27
Päivitä nyt -painike, ohjaimet 17	tarvikkeiden tila, tarkistaminen 220
päivämäärä, asetus 198	TCP/IP-asetukset 222
päällekkäin menevät rivit, vianmääritys 159	suojaus
pasional in increase in in increase in its research	digitaalinen lähettäminen 102
D.	kiintolevyn sisällön poistaminen 101
R	lukitusjärjestelmä 102
rajausmerkit, tulostaminen 62	tiedot, asetussivu 166
raportit	älykortti (FIH) 100
asetussivu 166	Suorita kohdistus -komento 65
fonttiluettelot 169	suorittimen nopeus 9
Jetdirect-sivu 167	suorituskyky 9
käyttötiedot 169	SupportPack, HP 217
tapahtumaloki 170	suunta, sivu
tarvikkeiden tilasivu 168	kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63
tulostaminen 165, 189	oletus 196
valikkoluettelo 165	paperin lisääminen 50
rei'itetty paperi	syöttötilat, lokerot 68, 69
lisääminen 53	sähköposti
rei'itetty paperi	asetukset 224
kiinnitysosan tila 197	digitaalisen lähettämisen toiminnot 85
tulostaminen 60	hälytykset 115
Resolution Enhancement -tekniikan (REt) asetukset 198	LDAP-virheilmoitukset 145
resurssien säästäminen 213	lisätietoja 88
REt-asetukset (Resolution Enhancement -tekniikka) 198	
,	Lähettäjä-kenttä 84
reunaan asti, tulostaminen 62	näyttö 84
reunasta reunaan -tila 65, 195	osoitteen määrittäminen automaattiaalla täydennyataiminnella. 96
reunat eivät tulostu, vianmääritys 157	osoitteen määrittäminen automaattisella täydennystoiminnolla 86
riittämätön muisti 145, 148	SMTP-virheilmoitukset 144, 147
rinnakkaisliitännän viestit 148	viestin teksti 88
Rinnakkaissyöttö-valikko 201	yhdyskäytävän virheilmoitus 143
rinnakkaisyhteys, asetukset 201	säilytys, työ. <i>Kat</i> so työn säilytys
rivien pystyvälistysasetukset 196	
rivinvaihtoasetukset 196	

244 Hakemisto FIWW

	tledot puuttuvat, vianmaaritys 158
tahriintunut väriaine, vianmääritys 153	tietosivut
taittumat, vianmääritys 155	asetukset 166
takasivun asetukset 67	fonttiluettelot 169
takuu, laajennettu 217	Jetdirect 167
tallennetut työt	käyttö 169
aikakatkaisuasetukset 198	tapahtumaloki 170
asetukset 70	tarvikkeiden tila 168
kopioiminen 81	tulostaminen 165, 189
luominen 71	valikkoluettelo 165
ohjauspaneelin asetukset 188	tila, tarvikkeet
poistaminen 72	tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29
tulostaminen 72	tietosivu 168, 189
virheilmoitukset 147	tilaa kasetti -viesti 113
tallentaminen	tilaaminen
	lisävarusteet 13
kirjekuoret 183	tarvikkeet 175
tuote, tekniset tiedot 186	tilan merkkivalot, ohjauspaneeli 44
värikasetit 112	tilat
tapahtumaloki	kiinnitysyksikkö 197
näyttäminen 205	lokero 68, 69
tietoja 166, 170	
tulostaminen 170	Työ, kopioiminen 80
tarkista ja säilytä -työt	vaihtoehtoinen kirjelomake 54
aikakatkaisuasetukset 198	Tila-välilehti, HP Toolbox 29
asetukset 70	toistuvat jäljet, vianmääritys 154
luominen 73	Toolbox, HP
ohjauspaneelin asetukset 188	hälytykset, määrittäminen 115
poistaminen 74	Hälytykset-välilehti 29
tulostaminen 74	järjestelmävaatimukset 28
tarkkuus 10	käynnistäminen 29
tarkkuusasetukset 197	Laiteasetukset-painike 30
tarrat	linkit 30
kiinnitysosan tila 197	ominaisuudet 26, 28
lisääminen 54	tarvikkeiden tila 113
tekniset tiedot 182	Tila-välilehti 29
tulostaminen 31, 61	TrueType-fontit mukana 10
tarvikkeet	tuetut käyttöjärjestelmät
kierrätys 216	HP Toolbox 28
osanumerot 175	ohjaimet 17
tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29	tulostusjärjestelmäohjelmisto 16
tilaaminen 13	tukoksen, nitoja
tilasivu 168, 189	monitoimiviimeistelylaite 134
tulostimen huoltopakkaus, asentaminen 115	nitova lajittelulaite 131
tarvikkeiden kierrättäminen 216	vianmääritys, usein toistuvat 159
tausta, harmaa 153, 181	tukokset, paperi
taustan poisto 81	8-lokeroinen postilaatikko 138
TCP/IP-asetukset 202, 221	ehkäiseminen 31
•	kaksipuolisen tulostuksen lisälaite 123
tehtaassa määritetyt oletusasetukset 45, 204	kiinnitysyksikön alue 130
tekniset tiedot	lajittelulaite ja nitova lajittelulaite 125
kalvot 182	lokero 1 119
kirjekuoret 182	lokero 2 tai 3 120
korttipaperi 183	lokero 4 121
lokerot 11	
otsoni 215	monitoimiviimeistelylaite 127
paperi 177, 180	oikea luukku 119
tarrat 182	selvitysasetukset 200
virta 184	sijainnit 118
ääni 185	usein toistuva vianmääritys 139
teksti, vianmääritys	vasen luukku 130
epämuotoiset 154	virheilmoitukset 148
häipymät 153	tukosten selvitysasetukset 200
telat	tulostaminen
automaattinen asiakirjansyöttölaite, puhdistaminen 110	kirjekuoret 57
tulostimen huoltopakkaus 14, 115	perusohjeet 55
terävyys, kopiot 81	pikakopiotyöt 73
testit	puhdistussivu 114
ohjauspaneeli 205	tallennetut työt 72
paperirata 171, 205	tapahtumaloki 170
skanneri 205	tarkista ja säilytä -työt 74
tiedonsiirtoasetukset 201	vianmääritys 157
tiedostohakemisto, tulostaminen 189	yksityiset työt 71

FIWW Hakemisto 245

tulostimen huoltopakkaus	USB-portti, tuettu 11
asentaminen 115	useita alkuperäisiä kopioita (mopy-toiminto) 64
tila 168	useita sivuja arkilla 67
tilaaminen 14	uusiopaperi 216
tulostinkielet	
asennettujen luettelo 166	V
asennettujen luettelo, tulostaminen 166	vaakasuunta
automaattinen vaihtaminen 18	kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63
mukana olevat 10	oletukseksi asettaminen 196
oletus, asetus 199	vaalea tulostusjälki
vianmääritys 157	asetukset, värimäärä 198
virheilmoitukset 142	vianmääritys 153
tulostuksen keskeyttäminen 45	vaatteet, väriaineen peseminen pois 105
tulostus vinossa, vianmääritys 155	vaihda tulostuskasetti -viesti 113
tulostuskasetit	vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54
tarvikkeiden tilasivu 168	valikkoluettelo, tulostaminen 165, 189
tilaaminen 13	valikot
tulostuslaatu	Alkuasetukset 204
asetukset 197	Alkuperäiset 191
puhdistussivu, tulostaminen 114	asetukset 187, 225
vianmääritys 152	diagnostiikka 205, 227
Tulostuslaatu-valikko 197	EIO Jetdirect 201
tulostussuunta	Faksi 204
kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63	Hae työ 188
oletus 196	I/O 201
paperin lisääminen 50	
Tulostus-valikko 194	järjestelmän asetukset 198
tumma-asetus, värimäärä 198	Kopiointi 192
tuulettimet, vianmääritys 156	luettelo, tulostaminen 165, 189
tyhjät sivut	Lähettäminen 193 määritä asetukset 191
asetukset 196	
lisääminen 67	palvelu 206
vianmääritys 157	Paperin käsittely 190
tyypit, paperi	Parannukset 192
lokeroasetukset 190	PCL 196
lokeroiden valitseminen 69	Rinnakkaissyöttö 201
tuetut 180	Sisäinen Jetdirect 202
työn nimi, yksityiset työt 70	Tieto- 189
työn säilytys	Tulostaa 194
aikakatkaisuasetukset 198	tulostuslaatu 197
Hae työ -valikko 188	Valitsin, Macintosh 163
kopioiminen 81	valmistajan sivu 170
pikakopiointi 72	valokopiointi. <i>Kat</i> so kopioiminen
rajoitus, asettaminen 198	vasen luukku
tallennetut työt 71	avaa-viesti 142
tarkista ja säilytä 73	paikantaminen 15
toiminnot, käyttäminen 70	tukoksen paikat 118
virheilmoitukset 147	tukokset, poistaminen 130
yksityiset työt 70	vastaanottajaluettelot 87
Työ-tila, käyttäminen 80	vastaavuustaulukko paperia varten 174
täyskokoiset kuvat 62	vaununpalautus, asetukset 196
töiden peruuttaminen 45	vedoslaatuinen tuloste 198
töiden poistaminen	verkot
pikakopiointi 73	asetukset 201, 202
tallennettu 72	digitaalisen lähettämisen vaatimukset 83
tarkista ja säilytä 74	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 164
yksityinen 71	HP Jetdirect tulostinpalvelimet 27
töiden tallentaminen. <i>Katso</i> työn säilytys	HP:n ohjainten esimääritystoiminto 17
töiden vapauttaminen	IP-osoite 221
tallennettu 72	kortit, mukana olevat 11
tarkista ja säilytä 74	kortit, tilaaminen 14
yksityinen 71	nopeus 204
yioliyiioli 11	ohjelmat 25, 226
11	ohjelmiston asentaminen 22
U	vianmääritys 160
UNIX	vesileimat, tulostaminen 64
HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25	vianmääritys
malliskriptit 18	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen virhesyötöt 110
tuki 16	Diagnostiikka-valikko 205
vaununpalautusasetukset 196	fontit 157, 159, 162
UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25	harmaa tausta 153, 181

246 Hakemisto FIWW

hidas tulostaminen 162	väriaineen peseminen pois 105
HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 164	väriaineen tasoittaminen 114
HP Jetdirect tulostinpalvelimet 27	värikasetin ravistaminen 114
häipymät 153	värikasetit
kiinnittymätön väriaine 154	ei-HP 112
kiintolevy 161	kierrätys 216
kuvan virheet 152	käyttötiedot 169
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
käpristyneet sivut 155	osanumerot 175
laatu 152	ravistaminen 114
lokero 4 160, 161	tallentaminen 112
lokerot 157, 161	vaihtaminen 113
Macintosh-ongelmat 163	varmentaminen 112
ohjauspaneeli, tyhjä 156	virheilmoitukset 142, 144
ohjauspaneelin viestit 140	vähän 200
ohjelmat 158	väriaineen määrä, tarkastaminen 112
paperi 180	värikasettien varmentaminen 112
paperiratatesti 171, 205	värillinen paperi, kopioiminen 81
	värimääräasetus 198
pilkut 114, 153	
portit 162, 163	väärennöksiä koskeva WWW-sivusto 112
PS-virhesivut 157	väärä puoli, sivuja tulostuu 160
rypistyneet kirjekuoret 155	
rypistyneet sivut 155	W
tahriva väriaine 153	Web Jetadmin
tarkistuslista 156	
teksti, vääristyneet merkit 154	IP-osoitteet 221
tiedonsiirto 158	ominaisuudet 25, 226
tietosivut 165	tarvikkeiden tila, tarkistaminen 113
	varoitusasetukset, määrittäminen 115
toistuvat jäljet 154	Windows
tukokset, poistaminen 118	mukana tulevat ohjaimet 17
tukokset, usein toistuvat 139	ohjaimen asetukset 19
tulostaminen 157	ohjelmiston asentaminen 21
tulostus vinossa 155	ohjelmiston poistaminen 24
tyhjät sivut 157	·
vaalea tulostusjälki 153	tuetut versiot 16
verkot 160, 164	verkot, ohjelmiston asentaminen 22
viivat 153	WWW-sivustot
	Electronic Industries Alliance 217
virta 156, 162	HP OpenVMS -ohjaimet 18
väärä puoli, tulostus 160	kiinteän ohjelmiston päivitykset 12
viestit	Käyttöturvallisuustiedotteet 217
aakkosellinen luettelo 141	ohjelmisto, lataaminen 16
asetukset 199	paperiin liittyvät ohjeet 177
huolto, asetusten palauttaminen 115	tarvikkeiden kierrättäminen 216
numeroitu luettelo 148	
vianmääritys 140	UNIX- ja Linux-tuki 18
vihkolokero, monitoimiviimeistelylaite 56	väärennös 112
viimeinen sivu, tulostumatta jääminen 160	WWW-yhteystoiminto 213
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
viimeistelylaite. Katso monitoimiviimeistelylaite	Υ
viivat, vianmääritys 153	
vino tulostus, vianmääritys 155	yhdyskäytävät
virheilmoitukset	asetukset 223
aakkosellinen luettelo 141	etsiminen 223
asetukset 199	LDAP-virheilmoitukset 145
huolto, asetusten palauttaminen 115	SMTP-virheilmoitukset 144
numeroitu luettelo 148	sähköpostin virheilmoitukset 143
	yhteysnopeus 204
vianmääritys 140	yksityiset työt
virhesyötöt automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa 110	
virta	aikakatkaisuasetukset 198
Energy Star -yhteensopivuus 215	asetukset 70
tekniset tiedot 184	ohjauspaneelin asetukset 188
vianmääritys 156, 162	poistaminen 71
vähissä olevat värikasetit 200	tulostaminen 70
väriaine	ympäristötiedot 186
	ympäristöystävällinen 215
irtonainen, vianmääritys 154	ypayota taiiii 1011 210
kiinnittymisongelmat 181	· ·
käyttötiedot 169	Ä
määrän tarkastaminen 112	älykortti (FIH) 100
peseminen pois vaatteista 105	äänen tekniset tiedot 185
pilkut, vianmääritys 114, 153	äänenvoimakkuuden tiedot 185
tahrat, vianmääritys 153	adilottomidikuddon kodot 100
värimääräasetus 198	
värimaaraasettis 130 väriaineen levittäminen 114	
vanameen ievillanimen 114	

FIWW Hakemisto 247

248 Hakemisto FIWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



03726-90917